



WFBJ90121/WFBJ90121S

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- A. Bouton "Marche/Arrêt"
- B. Bouton "Départ/Pause"
- C. Sélecteur de programmes
- D. Fenêtre d'affichage du statut Programme et Fonction
- E. Bouton "Extra Rinçage"



Notice d'utilisation rapide

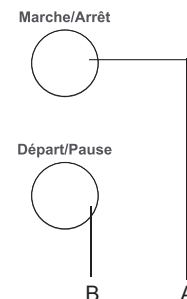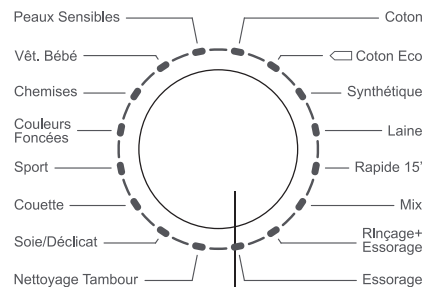

- F. Bouton "Prewash" (Pré-lavage)
- G. Bouton "Spin" (Essorage)
- H. Bouton "Temp."

Programme	Étiquette d'entretien	Matériau/Niveau de salissure	Température de lavage sélectionnée conformément aux consignes données par l'étiquette d'entretien.	Charge maximum par lavage en kg	Compartiment à lessive			Fonctions du programme de lavage					Vitesse max. d'essorage (Tr/min)	
					Pré-lavage	Cycle de lavage (principal)	Adoucissant	Différé	Pré-lavage	Extra Rinçage	Par défaut Rinçage Nombre de cycles	Essorage		Temp.
Coton --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Pré-lavage".		9.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Coton Eco (1) --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Lavage Eco. pour le coton et le lin. Peut réduire la durée du cycle et la consommation électrique.		9.0	*	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1200
Respect de la peau --20°C, 30°C, 40°C,		Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.		4.0	*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	1200
Respect de la peau de bébé --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Programme permettant d'éliminer de manière efficace les bactéries des tissus. Adapté aux vêtements de bébés, sensibles aux tissus.		4.0	*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	1200
Synthétique --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Tissus synthétiques légèrement tachés, tissus en coton mélangé.		4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Laine --20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).		2.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Chemises --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Chemises ou blouses qui ne se repassent pas, fabriquées en coton, lin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.		4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	800
Tissus sombres --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien		4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Rapide 15' --20°C, 30°C, 40°C		Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.		1.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1000
Mélange --20°C, 30°C, 40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.		4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Vêtements de sport --20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.		4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Duvet --20°C, 30°C, 40°C		Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons et couettes de lit; également adapté aux éléments rembourrés de plumes.		4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Soie/Délicats --20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).		2.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Nettoyage du tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.		—	—	Oui	—	—	—	—	1	—	—	600
Rinse + Spin (Rinçage + Essorage)	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.		9.0	—	—	*	—	—	*	2	*	—	1200
Essorage	—	Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.		9.0	—	—	—	—	—	—	0	*	—	1200

* : Fonctions en option Oui : Lessive requise — : Ne peut pas être sélectionné -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Coton Eco. 60°C, vitesse maximum ; Coton Eco. 40°C, vitesse maximum.

Consommation électrique 206 kwh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et consommation des modes "Low Power".

La consommation électrique réelle dépendra de l'utilisation que vous ferez votre machine.

Consommation d'eau 10500 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et consommation des modes "Low Power".

La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation que vous ferez votre machine.


PARAMÈTRE	
Modèle	WFBJ90121/WFBJ90121S
Capacité de lavage	9.0kg
Vitesse max. d'essorage	1200rpm
Poids net	73kg
Dimension (L×P × H)	595X610X845mm
Tension nominale	220-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	300W

Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique "Lessive et Additifs" du manuel d'utilisateur.

- Appuyez sur le bouton "On/Off".
- Faites pivoter le sélecteur sur le programme de votre choix.
- La fenêtre de visualisation indique la durée du programme (heures : minutes), la température, la vitesse d'essorage et les options disponibles en option.
- Appuyez sur le bouton "Temp." pour régler la température de lavage souhaitée et sur le bouton "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage.

Prélavage

- Appuyez sur le bouton "Prélavage" jusqu'à ce que le témoin lumineux de prélavage s'allume. Ajoutez de la lessive dans le compartiment prévu à cet effet .
- Le témoin lumineux de prélavage clignote pendant l'opération. Une fois l'opération terminée, le témoin lumineux s'éteint automatiquement.

Rinçages supplémentaires

- Cette fonction ajoute au maximum 3 rinçages au cycle de lavage.
- Elle est adaptée au lavage des vêtements de bébé, ou pour les personnes dont la peau est sensible à la lessive.
- Avant de lancer le cycle de lavage, appuyez sur le bouton "Extra Rinse" (Rinçage supplémentaire). Le témoin lumineux "Extra Rinse" s'allume; "P-1" indique qu'un cycle de rinçage sera ajouté, "P-2" indique que deux cycles de rinçage seront ajoutés, "P-3" indique que trois cycles de rinçage seront ajoutés. Pendant le processus de rinçage, le témoin lumineux clignote ; après le cycle, le témoin lumineux s'éteint automatiquement.

Fonction Différé

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

- Sélectionnez la fonction Différé après avoir choisi le programme et les autres options.
- Appuyez sur le bouton "Spin +Prewash" (Essorage + Prélavage) pendant 3 secondes. L'icône de la fonction Différé s'allume et le programme est configuré. L'heure du différé augmente/diminue chaque fois que vous appuyez sur le bouton "Prélavage/Essorage". Maintenez le bouton "Prélavage/Essorage" enclenché pendant plus d'1 seconde ; le différé augmente/diminue par tranches d'1 heure toutes les 0,5 secondes. L'heure sélectionnée pour le différé doit se situer entre 01 :00 et 24:00. Lorsque vous sélectionnez 24:00, le programme est annulé si vous appuyez de nouveau sur "Prélavage".
- L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de début du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00.
- Une fois l'heure du Différé sélectionnée, appuyez sur le bouton "Démarrage/Pause". La durée affichée commencera à défilier (compte à rebours). Lorsque la durée affichée arrive à son terme, l'icône Différé s'éteint. Le programme débute alors.
- Pour annuler l'heure du Différé pendant le Différé, vous pouvez mettre la machine hors tension en appuyant sur le bouton "On/Off" pendant 2 secondes.
- La fonction Différé n'est pas compatible avec certains programmes, tels que "Rinçage+ Essorage" ou "Essorage".

Pour lancer le programme

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton "Démarrage/Pause". L'écran indiquera la progression du programme en cours de gauche à droite. Il indique aussi la durée restante jusqu'à la fin du programme.

Fin du programme

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche "End" (Fin). Si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes, la machine s'éteint automatiquement.

- Appuyez sur le bouton "On/Off" pendant 2 secondes pour éteindre la machine ;
- Fermez le robinet ;
- Ouvrez la porte et retirez le linge lavé ;
- Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la pompe.

Pour annuler le programme ou re-sélectionner les options

- Appuyez sur le bouton "On/Off" pendant 2 secondes pour éteindre le programme.
- Appuyez sur le bouton "On/Off" pour allumer la machine. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
- Appuyez sur "Démarrage/Pause" pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

Fonction "Silencieux"

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, appuyez sur les boutons "Rinçage supp. + Prélavage" pendant 3 secondes ; l'icône Mute (Silencieux) s'allume. Tous les sons seront désactivés, sauf les alarmes. Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, appuyez sur les boutons "Rinçage supp. + Prélavage" pendant 3 secondes ; l'icône Mute (Silencieux) s'allume. Tous les sons seront activés.

Sécurité Enfants

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité Enfants.

Lorsque le programme démarre, appuyez sur le bouton "Temp. + Essorage" pendant 3 secondes. L'icône "Sécurité Enfants" s'allume, et la sécurité Enfants est activée. Répétez la même opération pour désactiver la Sécurité Enfants.

- Lorsque la Sécurité Enfants est activée, toutes les fonctions sont verrouillées.
- Lorsque vous mettez la machine hors tension en appuyant sur le bouton "On/Off", la Sécurité Enfants est désactivée.

icône "Verrouillage de la porte"

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque.

- La porte est toujours verrouillée lorsqu'un programme est en cours. Il n'est pas possible d'ouvrir la porte lorsque l'icône clignote. Essayer d'ouvrir la porte en forçant pourrait endommager l'appareil.
- Si vous voulez ouvrir la porte pour une urgence, vous devez d'abord appuyer sur le bouton "Démarrage/Pause". Il est important de vérifier la vitesse d'essorage du tambour, le niveau d'eau à l'intérieur du tambour et la température de l'eau avant d'essayer d'ouvrir la porte.
- Si la porte ne s'ouvre pas après 2-3 minutes, vous pouvez sélectionner le programme Essorage pour évacuer l'eau du tambour. Éteignez l'appareil et ouvrez la porte.

Remarque de sécurité : Si le programme est interrompu pendant le lavage, la température des éléments à l'intérieur du tambour, ainsi que celle du tambour lui-même, peut légèrement varier. Pour écarter tout risque de brûlure, soyez attentif lorsque vous retirez les éléments du tambour.

Robinet d'eau

L'icône "Robinet d'eau" s'allume. Si l'appareil détecte que le tambour ne contient pas d'eau, l'icône "Robinet" s'allumera. Vérifiez que le robinet est ouvert et appuyez sur le bouton "Démarrage/Pause". Si l'icône reste allumée, reportez-vous à la notice d'utilisation et au guide d'aide au dépannage.

icône "Pompe de vidange"

L'icône "Pompe de vidange" s'allume. Si l'appareil détecte que le tambour contient de l'eau non évacuée, l'icône "Pompe de vidange" s'allumera. Vérifiez bien que l'eau présente dans le tambour a eu le temps de refroidir avant d'enclencher la vidange du système, que le conduit d'évacuation n'est pas gelé/obstrué/bloqué et que le filtre de la pompe n'est pas obstrué. Après avoir vérifié ces différents éléments, appuyez sur le bouton "Démarrage/Pause". Si l'icône "Pompe de vidange" s'allume, débranchez la machine à laver et contactez le service après-vente de la marque.

Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton "Démarrage/Pause".

- Si la porte peut être ouverte pendant le cycle, le temps restant s'affiche et l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume. Après 2-3 minutes, l'icône "Verrouillage de la porte" s'éteint et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône "Verrouillage de la porte" ne clignote pas, cela indique que la température actuelle est supérieure à 50°C ou que vous avez dépassé la durée autorisée pour recharger le tambour ; ce qui signifie que vous ne pouvez plus mettre de linge à l'intérieur de la machine.

Consignes du programme

- Les programmes Coton 60°C et 40°C standard, appelés communément "standard 60°C coton programme" et "standard 40°C coton programme", permettent de nettoyer le linge en coton légèrement tâché, et sont les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau, dans la mesure où la température réelle de l'eau varie en fonction du cycle choisi.
- En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0,49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0,49W.
- Le type de lessive utilisé doit être adapté à la température du cycle utilisé.
- Informations relatives aux programmes standards :

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Durée du cycle de lavage principal (Min.)	171	202	203
Programme (Min)	221	249	252
Consommation électrique (kWh)	0.75	0.95	0.91
Consommation d'eau - Cycle de lavage principal (L)	13.5	13.7	19.4
Consommation totale en eau (L)	34	33	53
Reste d'humidité (%)	54	54	53