



# WFEH9014VA/WFEH9014VAS/WFEH9014VAT

# Notice d'utilisation rapide

# Hisense

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- F. Bouton " Lessive "
- G. Bouton " Adoucisseur "
- H. Bouton " Essorage "
- I. Bouton " Température "
- J. Bouton " Différé "

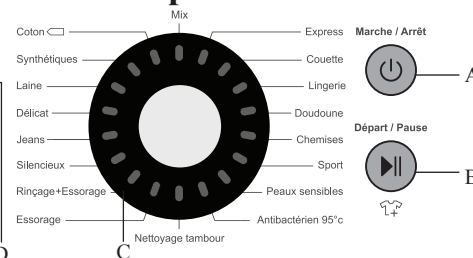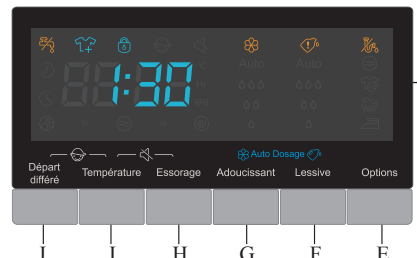

- A. Bouton " Marche/Arrêt "
- B. Bouton Départ/Pause
- C. Sélecteur de programmes
- D. Fenêtre d'affichage du statut Programme et Fonction
- E. Bouton " Option "

Programme	Etiqueta	Matériau/Niveau de salissure -Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l'étiquette d'entretien.	Charge maximum par lavage kg	Compartment à lessive			Fonctions du programme de lavage							Vitesse max. d'essorage (Tr/min)	
				Pré-lavage	Cycle de lavage	Adouci-ssant	Différé	Rinçage supplémen-taire	Pré-lavage	Essorage de repassage	Lavage intensif	Cycle de rinçage par défaut	Temp.		Vitesse d'essorage
Coton(2) --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Pré-lavage".	9.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Synthétiques --,20°C,30°C, 40°C,60°C		Tissus synthétiques légèrement tachés, tissus en coton mélangé.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1200
Mix --,20°C,30°C,40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Express --,20°C,30°C,40°C		Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.	1.0	—	Oui	*	*	*	—	—	—	1	*	*	1000
Délicat --,20°C,30°C,40°C		Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	—	—	—	3	*	*	600
Laine --,20°C,30°C,40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	—	—	—	2	*	*	600
Lingerie --,20°C,30°C, 40°C		Programme adapté à laver les sous-vêtements en coton.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	—	*	3	*	*	1000
Couette --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Programme adapté pour le lavage d'articles volumineux - par exemple, Rideaux, draps, housses de couette	9.0	*	Oui	*	*	*	*	—	*	3	*	*	1000
Doudoune --,20°C,30°C, 40°C		Programme adapté à laver des vestes	4.0	—	Oui	*	*	*	—	—	—	2	*	*	600
Peaux sensibles --,20°C, 30°C, 40°C,	—	Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1400
Sport --,20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.	2.0	*	Oui	*	*	*	*	—	*	2	*	*	1000
Chemises --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Chemises ou blouses qui ne se repassent pas, fabriquées en coton, lin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.	4.0	—	Oui	*	*	*	—	—	*	2	*	*	1000
Jeans --,20°C,30°C,40°C,60°C		Programme adapté à laver des jeans	4.0	*	Oui	*	*	*	*	—	*	2	*	*	1000
Silencieux --,20°C, 30°C, 40°C	—	Le programme convient pour un lavage la nuit, le bourdonnement s'arrête et la vitesse d'essorage est réduite.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	—	—	2	*	*	600
Antibactérien 95 C		Programme pour éliminer efficacement les bactéries des vêtements et tissus en coton sous haute température sans décoloration	4.0	—	Oui	*	*	*	—	*	—	3	—	*	1400
Nettoyage tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.	—	—	Oui	—	*	—	—	—	—	1	—	—	600
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.	9.0	—	—	*	*	*	—	*	—	2	—	*	1400
Essorage	—	Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.	9.0	—	—	—	*	—	—	*	—	0	—	*	1400

\* :Fonctions optionnelles    Oui: Lessive requise    — : Ne peut pas être sélectionné    -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Coton Eco. 60°C, vitesse maximum; Coton Eco. 40°C, vitesse maximum. (2) Veuillez sélectionner la température de lavage appropriée selon les instructions sur l'étiquette de soins attachés aux vêtements, sinon, les vêtements peuvent être endommagés

(3)La consommation électrique est de 150 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et la consommation des modes « économie d'énergie ». La consommation en énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. La consommation d'eau est de 9900 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes de coton à 60 ° C et 40 ° C à charge pleine et partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation que vous ferez votre machine.

PARAMÈTRE	
Modèle	WFEH9014VA/WFEH9014VAS/ WFEH9014VAT
Capacité de lavage	9.0kg
Vitesse max. d'essorage	1400rpm
Poids net	73kg
Dimension (L x P x H)	595X610X845mm
Tension nominale	220-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	100W

## Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique « Lessive et Additifs » du manuel d'utilisateur.

1. Appuyez sur le bouton "**Marche/Arrêt**".
2. Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme requis, démarrez et programmez par défaut « Mix ».
3. Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage » et « Fin différé ».
4. Appuyez sur le bouton « Option » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
5. Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

## Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton «Option» pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

### Pré-lavage

·Sélectionnez la fonction pour effectuer un pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales. ·Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

### Essorage de repassage

·Après avoir réglé la fonction de repassage et de déshydratation, la vitesse maximale de déshydratation ne doit pas dépasser 1000 tr / min.  
· La fonction ne peut pas être sélectionnée si une vitesse supérieure à 1000 tr / min a été sélectionnée avant que cette fonction ne soit réglée.

### Lavage intensif

·La fonction peut être sélectionnée pour prolonger le temps de lavage, renforcer les effets de lavage et mieux éliminer les taches.

### Rinçage supplémentaire

Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le programme exécuté à nouveau le processus de rinçage avant d'exécuter l'adoucissement, et la durée totale du programme augmente en conséquence.

## Avertissement d'arrivée d'eau

Si le robinet n'est pas ouvert, ou si la pression de l'eau est trop basse, l'icône de défaut d'admission d'eau s'affichera et l'écran affichera «F01 » pour faire sonner l'arme.

## Avertissement de vidange

Si le tuyau est pressé, la vidange ne sera pas complète. En cas de non-vidange complète pendant une longue période, l'icône de défaut de vidange s'affiche et l'écran affichera " F03 " pour faire sonner l'alarme.

## Icône Verrouillage de la porte

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque.

·Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. A la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint.

· Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

## Fonction Différé

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

·Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille.

·Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps augmente d'une chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes.

·L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de début du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00.

·Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de « temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône « temps de réservation » sera désactivée, tandis que l'icône du « temps restant » s'affichera.

## Fonction Silencieux

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, appuyez sur les boutons « **Temp. + Essorage** » pendant 2 secondes; l'icône Silencieux s'allumera. Tous les sons seront désactivés, sauf les alarmes. Lorsque la machine est en mode silencieux, appuyez sur les boutons « **Temp. + Essorage** » pendant 2 secondes; l'icône Silencieux s'allume. Tous les sons seront activés.

## Pondération automatique

La machine à laver affiche « ---- » après le démarrage, indiquant qu'elle pèse automatiquement. Il ajustera automatiquement la durée du programme (heures: minutes) en fonction du poids des vêtements.

## Verrouillage

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité Enfants.

Lorsque le programme démarre, appuyez sur les boutons « **Temp. + Essorage** » simultanément pendant 2 secondes. L'icône "Sécurité Enfants" s'allume, et la sécurité Enfants est activée. Répétez la même opération pour désactiver la Sécurité Enfants.

·Lorsque la Sécurité Enfants est activée, toutes les fonctions sont verrouillées.

·Lorsque vous mettez la machine hors tension en appuyant sur le bouton « **Marche/Arrêt** », la Sécurité Enfants est désactivée.

·A la fin d'un programme, la fonction de Sécurité Enfants se déverrouille automatiquement.

## Pour lancer le programme

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « **Départ/Pause** ». L'écran affichera la progression du programme en cours avec des icônes de gauche à droite. Il affiche également le temps restant du programme.

## Pour annuler le programme ou re-sélectionner les options

1. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 2 secondes pour éteindre la machine;
2. Appuyez sur le bouton "**Marche/Arrêt**" pour allumer la machine. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
3. Appuyez sur "**Départ/Pause**" pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

## Bouton pour l'application de l'adoucisseur / détergent

1. Sélectionnez pour activer ou désactiver l'application de l'adoucisseur / détergent et réglez le volume d'application;
2. Il est actif en mode veille. Après avoir appuyé sur cette touche, le volume de l'adoucisseur / détergent sera sélectionné en mode cycle en fonction de l'arrêt automatique - plus - modéré - moins -;
3. La sélection de l'application de l'adoucissant / détergent sera mémorisée, c'est-à-dire qu'après la sélection et le fonctionnement par l'utilisateur, le volume d'application pour la prochaine session de lavage sera celui de la dernière sélection;
4. Lorsque l'utilisateur utilise la machine pour la première fois, le déclencheur d'adoucisseur / détergent est activé par défaut et le volume d'application est automatique;
5. Lorsque le déclencheur de l'adoucisseur / détergent est activé, s'il est détecté que la quantité d'adoucissant / détergent dans la boîte de déclenchement est trop petite, l'indicateur d'ajout d'adoucissant sur l'écran s'allume et l'indicateur de volume sélectionné clignote à une fréquence de 2 Hz.



## Fin du programme

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche Fin. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton "**Marche/Arrêt**" pendant 2 secondes pour éteindre la machine;
2. Fermez le robinet;
3. Ouvrez la porte et retirez le linge lavé;
4. Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la pompe.

## Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton « **Départ/Pause** ».

- Si l'icône de  rechargement est allumée, la porte peut être ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de la porte s'afficheront sur l'écran. L'icône «Verrouillage de la porte » s'éteint et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône  de rechargement ne s'allume pas, l'icône de verrouillage de porte ne clignote plus, il indique que la température actuelle est supérieure à 50 C ou vous avez passé le temps de recharger dans le processus, ce qui indique qu'aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

## Consignes du programme

1. Les programmes Coton 60°C et 40°C standard, appelés communément « programmes Coton 60°C standard » et « programmes Coton 40°C standard », permettent de nettoyer le linge en coton légèrement tâché, et sont les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau, dans la mesure où la température réelle de l'eau varie en fonction du cycle choisi.
2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0,49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0,49W.
3. Le type de lessive utilisé doit être adapté à la température du cycle utilisé.
4. Informations relatives aux programmes standards :

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Durée du cycle de lavage principal (Min.)	163	192	192
Programme (Min)	220	247	245
Consommation énergétique (kWh)	0.71	0.89	0.88
Consommation d'eau - Cycle de lavage principal (L)	16.3	15.9	20.4
Consommation totale en eau (L)	40	40	54
Reste d'humidité (%)	51	51	52