

1 2 3 4

1LZ08080X

A

B

后附图纸16页  
语言顺序为英语、法语  
技术要求

C

- 1.印刷为黑白色单色，正反面印刷；
- 2.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
- 3.幅面：(210±3) X (145±3)，(单位：mm)；
- 4.未注公差按照GB1800(现行).IT15；
- 5.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
- 6.符合RoHS现行标准要求 and REACH指令。

D

1892396  
法文  
WFH8014-FR

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

版本号

A

更改单编号

设计

马汇苑 2016.06.12

会签

审核

崔维明 2016.06.12

会签

刘松 2016.06.12

工艺

王云峰 2016.06.12

标准化

陈朝龙 2016.06.12

批准

王裕庆 2016.06.12

128g铜版纸

重量

比例

图形识别符号



洗衣机研发部

快速指南

X08080271

1

2

3



4

# Notice d'utilisation rapide

## WFH8014/WFH8014S

Cette fonction garantit une sécurité automatique, permettant de diagnostiquer le système afin d'éviter un éventuel problème au cours du cycle.

- A. Bouton "Marche/Arrêt"
- B. Bouton "Départ/Pause"
- C. Sélecteur de programme
- D. Fenêtre d'affichage du statut du programme et de la fonction.
- E. Bouton "Sélection"

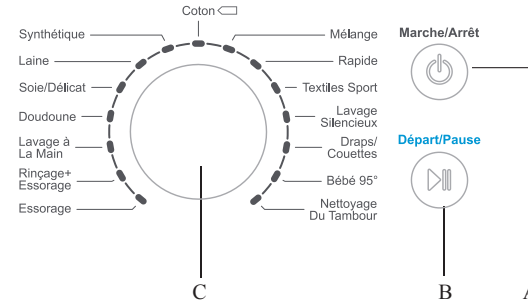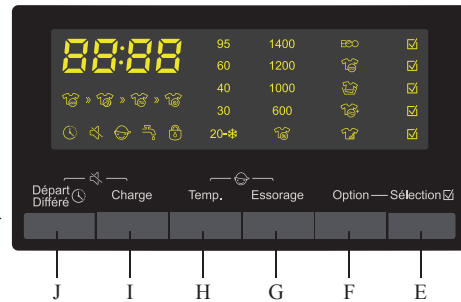

# Hisense

- F. Bouton "Option"
- G. Bouton "Essorage"
- H. Bouton "Temp."
- I. Bouton "Charge"
- J. Bouton "Départ Différé"

Programme	Étiquette d'entretien	Matière / Degré de salissure	Charge maximum en kg	Compartment adéquat			Fonctions du programme de lavage										Vitesse maximum d'essorage en Tr/min	
				Prélavage	Lavage standard	Adoucissant	Départ différé	Prélavage	Charge	Rinçage supplémentaire	Lavage intensif	Durées de rinçage par défaut	Lavage éco	Cuve pleine	Essorage	Temp.		
Coton(1) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin légèrement à modérément tâché. Pour les vêtements très tâchés, sélectionnez la fonction Prélavage ("Prewash").	8.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1400
Matières synthétiques 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Matières synthétiques et tissus en coton mélangé modérément tâchés.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200	
Mélange 20°C, 30°C, 40°C		Mélange de tissus synthétiques et de coton modérément tâchés.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1400	
Cycle court 20°C, 30°C, 40°C		Coton, tissus mélangés. Vêtements peu portés ou neufs.	1.0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	1	—	—	*	*	1000	
Soie/Délicat 20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats, souples et soie lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien attachée au vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Laine 20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien attachée au vêtement). Température de lavage suggérée - 40°C.	2.0	—	Oui	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Lavage manuel 20°C, 30°C, 40°C		Vêtements marqués comme "lavables à la main". Si le mode Cuve pleine est sélectionné, ne laissez aucun vêtement tremper trop longtemps.	3.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	
Draps/Couettes 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Programme adapté au lavage de Draps/Couettes- ex. Rideaux draps, couettes.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	
Doudoune 20°C, 30°C, 40°C		Programme adapté au lavage des doudounes.	3.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Bébé 95° 95°C		Programme permettant d'éradiquer les bactéries présentes sur les vêtements et les tissus en coton à températures élevées mais sans les décolorer.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	—	—	*	—	1400	
Nettoyage du tambour 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	—	Programme permettant de retirer la saleté et les résidus de bactéries susceptibles de se développer à l'intérieur de la machine après que celle-ci a fonctionné sur une longue période, et plus particulièrement lorsque les lavages à faibles températures sont régulièrement utilisés.	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	1	—	—	*	*	600	
Lavage silencieux(2) 20°C, 30°C, 40°C	—	Programme spécifique "nuit" pour peu de bruit. L'alarme de fin de programme est automatiquement désactivée.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	600	
Rinçage + Essorage	—	Par défaut, ce programme est réglé sur deux rinçages et un essorage.	—	—	—	*	*	—	—	*	—	2	—	—	*	—	1400	
Essorage	—	Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	*	—	1400	
Textiles Sport 20°C, 30°C, 40°C		Textiles Sports en matières synthétiques.	3.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	

\* - Fonctions optionnelles    Oui - Détergent requis    — - Ne peut pas être sélectionné  
 (1) Les programmes de test sont les suivants: coton , charge L-8 , vitesse maximum , lavage intensif ; coton , charge L-8 , vitesse maximum , lavage intensif.

(2) A la fin du programme Lavage Silencieux, le tambour tourne encore pendant 10 secondes puis s'arrête pendant 240 secondes pour permettre à l'air de circuler et éviter de froisser les vêtements. Ce cycle se poursuivra pendant 12 heures (le minuteur restera bloqué sur 0:01), sauf s'il est interrompu en appuyant sur le bouton Départ/Pause, pour terminer le cycle.

PARAMÈTRE	
Modèle	WFH8014/WFH8014S
Capacité de lavage	8.0kg
Vitesse max. d'essorage	1400rpm
Poids net	73kg
Dimensions(LXPXH)	595X610X845mm
Tension nominative	220V-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	300W

### Ajoutez du détergent, fermez la porte et configurez le programme

Placez les éléments dans le tambour. Ajoutez le détergent dans les compartiments adéquats, en fonction du type de programme que vous voulez sélectionner. Se reporter à la rubrique "Compartiment à détergent!" dans la page.

1. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".
2. Placez le sélecteur sur le programme de votre choix.
3. L'affichage numérique indique la longueur du programme (heures : minutes), la température, la vitesse d'essorage, ainsi que les autres options disponibles.
4. La température et la vitesse d'essorage recommandées s'affichent. Appuyez sur le bouton "Temp." pour configurer la température de lavage souhaitée, et sur le bouton "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Pour modifier ou ajouter l'une des fonctions, appuyez sur le bouton concerné et l'écran d'affichage se mettra à clignoter. Appuyez de manière répétitive sur le bouton jusqu'à ce que la fonction souhaitée clignote, puis appuyez sur "Sélection."

#### Prélavage

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Prewash" clignote, puis appuyez sur "Sélection". Ajoutez du détergent dans le compartiment de pré-trempeage du bac à détergent.

Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Lavage éco".

#### Lavage éco

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Eco" clignote, puis appuyez sur "Sélection". Cette fonction est conçue pour réduire la consommation électrique, la consommation d'eau et le temps nécessaire au cycle. L'icône "Eco" continuera de clignoter jusqu'à la fin du cycle.

#### Cuve pleine

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Cuve pleine" clignote, puis appuyez sur "Sélection". Sélectionner cette fonction permettra de conserver les vêtements dans l'eau après le dernier rinçage, ce qui évitera qu'ils ne se froissent. Pour essorer les vêtements et terminer le programme,

appuyez sur le bouton "Départ/Pause". Les vêtements peuvent alors être retirés directement une fois le programme achevé. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Lavage éco".

#### Rinçage supplémentaire

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Rinçage supplémentaire" clignote, puis appuyez sur "Sélection". Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Lavage éco".

#### Lavage intensif

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Lavage intensif" clignote, puis appuyez sur "Sélection". Cette fonction prolongera la durée de lavage et le lavage sera plus intensif. Elle est spécialement conçue pour le lavage des vêtements particulièrement sales. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Lavage éco".

### Fonction "Départ différé" (Départ Différé)

Cette fonction vous permet de sélectionner l'heure à laquelle votre programme de lavage débutera.

Sélectionnez "Départ Différé" après avoir choisi le programme et les options de votre choix.

- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton "Départ Différé", l'heure du départ différé augmentera par tranches de 30 minutes. Maintenez le bouton enfoncé et la durée du différé augmentera par tranche de 30 minutes toutes les 0,4 secondes. La durée du différé peut être programmée entre 30 minutes et 24 heures. Pour annuler la sélection, relâchez le bouton puis appuyez de nouveau dessus.
- La durée du différé doit être supérieure à celle du programme de lavage, puisque la durée du différé correspond à la durée totale du cycle.

Par exemple: si la durée du programme sélectionné est égale à 02:28, la durée sélectionnée pour le différé sélectionné doit se situer entre 02:30 et 24:00.

- Une fois que la durée du différé a été sélectionnée, appuyez sur le bouton Départ/Pause et le minuteur se mettra à décompter. Une fois la durée du différé terminée, l'icône "Départ Différé" s'étendra et le programme débutera.
- Pour annuler la durée du différé, après avoir enclenché le bouton "Départ/Pause", mais avant le début du cycle, il sera nécessaire d'enclencher le bouton Marche/Arrêt et d'éteindre le lave-linge.
- La fonction "Départ Différé" n'est pas disponible pour certains programmes; par exemple, pour le mode Essorage (Essorage) et le mode Nettoyage du tambour.

### Charge

Ce modèle est capable d'ajuster automatiquement le cycle, en prenant en considération le poids du linge déposé dans le tambour. Il est possible d'annuler cette fonction en appuyant sur le bouton "Charge". Le poids du linge peut être sélectionné manuellement.

- Appuyez sur le bouton "Charge" et le poids du linge affiché augmentera. L'affichage indique le poids en kilogrammes, dans l'échelle de valeurs autorisée pour le programme de lavage sélectionné.

### Pour lancer le programme

Une fois que vous avez sélectionné toutes les options et placé du détergent dans le bac concerné, refermez le couvercle et appuyez sur le bouton "Départ/Pause". L'écran affiche le programme en cours et sa progression, au moyen des icônes situées de gauche à droite. Il affiche également le temps restant jusqu'à la fin du cycle.

### Fin du programme

Lorsque le cycle est terminé, l'écran d'affichage indique "FIN" et le lave-linge s'éteint après 30 secondes. Le système de verrouillage de la porte sera déclenchée après 2-3 minutes.

1. Éteignez le robinet d'eau.
2. Ouvrez la porte et retirez le linge.
3. Laissez la porte légèrement entrouverte pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

### Pour annuler le programme et redéfinir les options

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 2 secondes afin d'arrêter le programme.
2. Sélectionnez un nouveau programme ainsi que de nouvelles options.
3. Appuyez sur "Départ/Pause" pour lancer le nouveau cycle sans ajouter de détergent supplémentaire.

### Fonction Silencieux

Le vibreur et l'alarme peuvent être désactivés en appuyant sur les boutons "Départ Différé" et "Charge" en simultané, pendant 3 secondes.

### Sécurité enfants

Le système a été doté d'une sécurité enfants afin de protéger ces derniers. Cette fonction désactive le sélecteur de programme ainsi que les options.

- Une fois que le programme a démarré, appuyez sur les boutons "Temp" et "Essorage" en même temps pendant 3 secondes. L'affichage indiquera SAFE ON et l'icône Sécurité enfants clignotera.

- Suivez les étapes ci-dessus pour débloquer cette fonction.

### icône "Verrouillage porte"

Une fois que le programme est lancé, l'icône " Verrouillage porte" se met à clignoter et la porte est verrouillée.

- La porte est toujours verrouillée lorsque le programme fonctionne. Il n'est pas possible d'ouvrir la porte pendant que l'icône clignote. Essayez d'ouvrir la porte en forçant risquerait d'endommager l'appareil.

- Si vous tenez à ouvrir la porte à cause d'une urgence, vous devez appuyer sur le bouton "Départ/Pause". Avant d'essayer d'ouvrir la porte, il est important de vérifier le niveau d'eau à l'intérieur du tambour, ainsi que la température de l'eau.

- Si la porte n'est pas ouverte après 2-3 minutes, vous pouvez sélectionner le cycle d'essorage pour évacuer l'eau du tambour. Éteignez l'appareil et ouvrez la porte. Notice de sécurité. Si le programme est interrompu pendant que le cycle est en cours, la température des vêtements à l'intérieur du tambour ainsi que celle du tambour même, risquent d'augmenter fortement. Afin d'éviter tout risque de brûlure ou d'ébouillantage, soyez vigilant lorsque vous retirez les éléments du tambour.

### icône "Robinet d'eau"

#### L'icône Robinet d'eau clignote

Si l'appareil détecte l'absence d'eau à l'intérieur du tambour, l'icône Robinet se mettra à clignoter. Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert, puis appuyez sur le bouton "Départ/Pause". Si l'icône continue de clignoter, merci de vous reporter à la rubrique "Dépannage" de la notice d'utilisation.

Si cela se produit pendant le cycle, l'écran indique un code d'erreur. Une description de chaque code d'erreur est disponible dans la notice d'utilisation.

### Ajout de vêtements après le début du cycle



Si vous avez besoin d'ajouter des vêtements une fois que le cycle a commencé, vous devez vérifier le niveau d'eau dans le tambour. Si ouvrir la porte ne présente aucun risque, appuyez sur le bouton "Départ/Pause".

La durée restante du cycle clignote.

- Le voyant de verrouillage de la porte s'éteindra et la porte pourra être ouverte après 2-3 minutes.

- Si le voyant de verrouillage de la porte ne s'arrête pas de clignoter, cela signifie que la température à l'intérieur du tambour est supérieure à 50°C, ou que le programme est trop avancé pour pouvoir ajouter des vêtements.

### Instructions du programme

1. Les programmes  Coton  standard, dénommés "programme standard coton 60°C" et "programme standard coton 40°C", utilisés pour nettoyer les vêtements en coton tachés raisonnablement, sont les programmes les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau; la température de l'eau peut varier de celle indiquée pour le cycle.
2. La consommation électrique en mode Arrêt est de 0,49W, et en mode Veille de 0,49W.
3. Le type de détergents adaptés à différentes températures de lavage.
4. Teneur en humidité restante: 53%.
5. Informations à propos des cycles standards:

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Durée de lavage standard (Min)	136	167	167
Programme (Min)	178	209	209
Consommation électrique (kWh)	0.62	1.0	0.95
Consommation d'eau -Lavage principal (L)	13.1	14	18
Consommation totale d'eau (L)	37	38	46