

1 2 3 4

X08081021

A

A

B

B

后附图纸两页

技术要求

- 1.材料: 128g铜版纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面: (290±3) X (210±3), (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB/T 1804-m;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C


D

D

2163129  
WFPV8012EM-FR

E

借(通)用件登记


|       |     |                |       |                |  |    |             |  |
|-------|-----|----------------|-------|----------------|--|----|-------------|--|
| 旧底图总号 |     |                |       |                | 128g铜版纸  |    | 洗衣机研发部      |  |
| 底图总号  |     |                |       |                |  |    |             |  |
|       | 版本号 | B              | 更改单编号 | XECN005796     | 重量   | 比例 | 快速指南        |  |
| 出图审查  | 设计  | 李军田 2020.10.20 | 会签    | 孔祥娟 2020.10.20 |  |    | 第 1 张 共 3 张 |  |
|       | 审核  | 崔维明 2020.10.20 | 会签    | 刘松 2020.10.20  |  |    |             |  |
| 日期    | 工艺  | 刘泽旺 2020.10.20 |       |                | 图形识别符号  |    | X08081021   |  |
|       | 标准化 | 程木聪 2020.10.20 | 批准    | 石伟泽 2020.10.20 |  |    |             |  |
| 1     |     | 2              |       | 3              |  | 4  |             |  |

F

**WFPV8012EM/WFPV8012EMS/WFPV8012EMT**  
**WFHV8012EM/WFHV8012EMS/WFHV8012EMT**  
**W812PVS/W812PVM**

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- A. Bouton "Départ/Pause"
- B. Bouton "Option"
- C. Bouton "Arrêt différé"
- D. Bouton "Essorage"
- E. Bouton "Température."

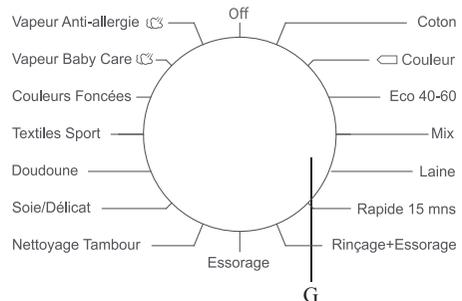

**Hisense**

- F. Fenêtre d'affichage du statut Programme et Fonction
- G. Sélecteur de programmes
- H. Fonction de verrouillage enfant
- I. Fonction muet

| Programme                                     | Etiqueta | Matériau/Niveau de salissure<br>-Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l'étiquette d'entretien.  | Charge maximum par lavage kg | Compartment à lessive |                 |             | Fonctions du programme de lavage |           |                        |                             |          | Vitesse max. d'essorage (tr/mns) |       |
|---|----------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------|
|   |          |  |                              | Prélavage             | Cycle de lavage | Adoucissant | Arrêt Différé                    | Prélavage | Rinçage supplémentaire | Cycle de rinçage par défaut | Essorage |                                  | Temp. |
| Coton<br>--,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C      |          | Coton ou lin taché légèrement ou très taché<br>Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Prélavage".   | 8.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 2                           | *        | *                                | 1200  |
| Couleur<br>--,20°C, 30°C, 40°C, 60°C          |          | "Programme pour le linge légèrement à modérément sale. La température peut être réglée séparément; par conséquent, respectez les instructions indiquées sur les vêtements. Laver les vêtements portés directement sur la peau à 60°C. Le linge moins sale sera soigneusement nettoyé à 40°C. La vitesse de rotation peut également être choisie librement. Le réglage par défaut est la vitesse de rotation maximale." | 8.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | *                      | 2                           | *        | *                                | 1200  |
| Vapeur Anti-allergie(2)<br>40°C, 60°C         |          | Cela convient aux tissus résistants aux hautes températures et moins décolorants, et ceci élimine les allergènes tels que les pollens, les acariens et les parasites par la vapeur à haute température.  | 2.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 4                           | *        | *                                | 1200  |
| Eco 40-60(1)                                  | —        | Lavage du coton normalement sale.  | 8.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | —                      | 2                           | *        | —                                | 1200  |
| Laine<br>--,20°C, 30°C, 40°C                  |          | Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).   | 2.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | *                      | 2                           | *        | *                                | 600   |
| Vapeur Baby Care(2)<br>40°C, 60°C, 95°C       |          | Adapté pour les vêtements pour bébé et les sous-vêtements, etc., stérilise et désinfecte par la vapeur à haute température.  | 2.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 3                           | *        | *                                | 1200  |
| Couleurs Foncées<br>--,20°C, 30°C, 40°C, 60°C |          | Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien  | 4.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 2                           | *        | *                                | 1000  |
| Rapide 15 mns<br>--,20°C, 30°C, 40°C          |          | Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.   | 1.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | *                      | 1                           | *        | *                                | 800   |
| Mix<br>--,20°C, 30°C, 40°C                    |          | Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.  | 4.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 2                           | *        | *                                | 1200  |
| Textiles Sport<br>--,20°C, 30°C, 40°C         |          | Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibrés.   | 4.0                          | *                     | Oui             | *           | *                                | *         | *                      | 2                           | *        | *                                | 1000  |
| Doudoune<br>--,20°C, 30°C, 40°C               |          | Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons et couettes de lit; également adapté aux éléments rembourrés de plumes.   | 4.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | *                      | 2                           | *        | *                                | 600   |
| Soie/Délicat<br>--,20°C, 30°C, 40°C           |          | Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).   | 2.0                          | —                     | Oui             | *           | *                                | —         | *                      | 3                           | *        | *                                | 600   |
| Nettoyage Tambour<br>95°C                     | —        | Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.  | —                            | —                     | Oui             | —           | *                                | —         | —                      | 1                           | —        | —                                | 600   |
| Rinçage + Essorage                            | —        | Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.  | 8.0                          | —                     | —               | *           | *                                | —         | *                      | 2                           | *        | —                                | 1200  |
| Essorage                                      | —        | Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.  | 8.0                          | —                     | —               | —           | *                                | —         | —                      | 0                           | *        | —                                | 1200  |

\* : Fonctions optionnelles    Oui: Lessive requise    —: Ne peut pas être sélectionné    -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Les programmes de test de performance de lavage sont : Eco 40-60.

(2) La vapeur pour allergie et la vapeur pour bébé sont deux lavages qui conviennent pour stériliser les vêtements colorés. Quand vous voyez la vitre de porte avec une vapeur d'eau, veuillez ne pas mettre votre main sur la vitre ou ouvrez le distributeur pour empêcher les brûlures.

| PARAMÈTRE               |   |
|-------------------------|---|
| Modèle                  | WFHV8012EM/WFHV8012EMS/WFHV8012EMT/WFPV8012EM/WFPV8012EMS/WFPV8012EMT/W812PVS/W812PVM |
| Capacité de lavage      | 8.0kg   |
| Vitesse max. d'essorage | 1200tr/mns  |
| Poids net               | 64kg  |
| Dimension (L x P x H)   | 595x595x850mm   |
| Tension nominale        | 220-240V ~  |
| Puissance de chauffe    | 1500W   |
| Puissance de lavage     | 300W  |

## Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique « Lessive et Additifs » du manuel d'utilisateur.

- Allumez l'appareil
- Tourner le bouton de sélection du programme sur le programme désiré. « Off » doit être passé si la position initiale du pointeur n'est pas sur « Démarrage ».
- Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage » et « Arrêt Différé ».
- Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
- Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

## Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

### Pré-lavage

Sélectionnez la fonction pour effectuer un pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales. Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale. Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant d'exécuter l'adoucissement, et la durée totale du programme augmente en conséquence.

## Icône "Verrouillage de la porte"

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque. Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. A la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint. Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

## Fonction Arrêt Différé

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

- Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille.
- Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps augmente d'une chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes.
- L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de fin du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de « temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône « temps de réservation » sera désactivée, tandis que l'icône du « temps restant » s'affichera.

## Fonction "Silencieux"

- Appuyez sur les boutons « Essorage » et « Arrêt Différé » simultanément pendant 2 secondes, l'écran affichera « BEEP OFF ». Le mode Muet sera activé. Dans cet état, tous les bips seront désactivés, à l'exception de l'alarme d'erreur.
- Répétez le même processus, le mode Muet sera désactivé et l'écran affichera « BEEP ON ».
- La fonction Muet restera activé jusqu'à ce que vous l'éteignez manuellement.

## Verrouillage

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité Enfants.

- Lorsque le programme démarre, appuyez sur les boutons « Temp. + Essorage » simultanément pendant 2 secondes. La machine émettra un bip. L'afficheur montrera « SAFE On ». Après 2 secondes, l'écran indiquera l'heure de sortie du programme. Répétez cette opération, la machine émettra un bip. L'écran affichera « SAFE OFF », le verrouillage enfants sera désactivé.
- Lorsque la Sécurité Enfants est activée, tous les boutons des fonctions sont verrouillés à l'exception du bouton « OFF ». Une fois que vous avez choisi une fonction autre que « Off », l'appareil émet un bip. L'écran affichera « SAFE On » pendant 2 secondes. Une fois le programme terminé, la fonction de verrouillage enfants se déclenche automatiquement. Toute alarme d'erreur désactivera la fonction de verrouillage enfants. Éteignez et rallumez manuellement l'appareil pour le réinitialiser.
- La fonction Verrouillage enfant ne peut pas être définie lorsque la machine est en mode de veille.

## Pour lancer le programme

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Il affiche également le temps restant du programme.

## Pour annuler le programme ou re-sélectionner les options

- Mettez le bouton sur « Off » pendant 3 secondes pour éteindre la machine.
- Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
- Appuyez sur « Démarrage/Pause » pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

## Fin du programme

Une fois que la machine à laver a affiché « END » à la fin du programme, le verrou de la porte se déverrouillera et la machine sera mise hors tension en tournant le bouton en position "OFF" ; s'il n'y a aucune opération sur les touches et le bouton dans les 2 minutes suivantes, le programme sera automatiquement mis hors tension.

## Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

- Si la porte peut être ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de la porte s'afficheront sur l'écran. L'icône « Verrouillage de la porte » s'éteint et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône de verrouillage de porte ne clignote plus, il indique que la température actuelle est supérieure à 50 °C ou vous avez passé le temps de recharger dans le processus, ce qui indique qu'aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

## Rechargement en cours

- Le programme eco 40-60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement souillé déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans un même cycle, et ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.
- En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0.49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0.49W.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et à plus longue durée.
- Le chargement de la machine à laver domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie et d'eau.
- Utilisation correcte de détergent, d'adoucissants et d'autres additifs. Ne pas appliquer de quantité excessive de détergent. Cela peut affecter négativement les résultats du lavage.

- Nettoyage périodique, y compris la fréquence optimale, et prévention et procédure anti-calcaire.
- Le bruit et la teneur en humidité restante sont influencés par la vitesse de rotation: plus la vitesse de rotation est élevée dans la phase de rotation, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité restante est faible.
- Les informations sur le produit et le code QR sont reflétées dans l'étiquette de consommation d'énergie, les informations d'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
- Informations relatives aux programmes standards :

| Program                   | Température Sélectionnée | Capacité Nominale | Température maximale dans le tambour | Durée du programme (h: min) | Consommation d'énergie kWh/cycle | Consommation d'eau litres / cycle | Teneur en humidité restante (%) | Vitesse maximale atteinte l/min |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Eco40-60 pleine charge    | —                        | 8                 | 45                                   | 3:38                        | 1.2                              | 63                                | 52                              | 1200                            |
| Eco40-60 1/2 de la charge | —                        | 4                 | 38                                   | 2:48                        | 0.7                              | 35                                | 53                              | 1200                            |
| Eco40-60 1/4 de la charge | —                        | 2                 | 26                                   | 2:48                        | 0.42                             | 29                                | 53                              | 1200                            |
| Coton                     | 20                       | 8                 | 20                                   | 1:48                        | 0.24                             | 68                                | 53                              | 1200                            |
| Coton                     | 60                       | 8                 | 57                                   | 2:38                        | 1.18                             | 68                                | 53                              | 1200                            |
| Mix                       | 40                       | 4                 | 36                                   | 0:59                        | 0.58                             | 58                                | 55                              | 1200                            |
| Rapide 15 mns             | 40                       | 1                 | 37                                   | 0:30                        | 0.31                             | 18                                | 55                              | 800                             |
| Soie/ Délicat             | 40                       | 2                 | 37                                   | 0:55                        | 0.44                             | 52                                | 50                              | 600                             |

Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco 40-60 sont uniquement indicatives.