

82118080X

A

A

后附图纸4页

B

B

技术要求

- 1.材料: 128g铜版纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面:  $(290\pm 1) \times (210\pm 1)$ , (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB/T 1804-m;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求 and REACH指令。

C

C

D

D

2185200

英文

WDQY901418VJM

WDQY901428VJM

WDQY1014EVJM

借(通)用件登记

E

旧底图总号

128g铜版纸

洗衣机研发部

底图总号

版本号

A

更改单编号

重量

比例

快速指南

出图审查

设计

刘松 2021.01.05

会签

郭丕强 2021.01.05

第 1 张 共 4 张

日期

工艺

刘泽旺 2021.01.05

会签


标准化

程木聪 2021.01.05

批准

石伟泽 2021.01.05

图形识别符号



X08081178

1

2

3

4

F

WDQY901418VJM/WDQY901418VJMS/  
WDQY901418VJMT/WDQY901418VJMB/  
WDQY901428VJM/WDQY901428VJMS/  
WDQY901428VJMT/WDQY901428VJMB/  
WDQY1014EVJM/WDQY1014EVJMS/  
WDQY1014EVJMT/WDQY1014EVJMB


Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

F. Bouton «Option»

G. Bouton «Essorage»

H. Bouton «Température»

## Manuel d'utilisation rapide

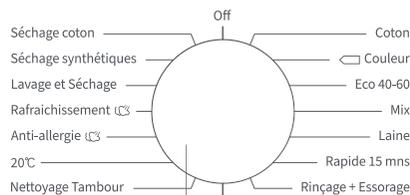

# Hisense

A. Sélecteur de programme

B. Bouton « Démarrage/Pause »

C. Fenêtre d'affichage du programme et de la fonction

D. Bouton « Arrêt différé »

E. Bouton « niveau de séchage »

Programme	Étiquette d'entretien	Matériau/Niveau de salissure	Fonctions		Charge max. par lavage en kg	Vitesse max. d'essorage (Tr/min)	Compartment à Détergent			Fonctions du programme de lavage							Niveau de séchage								
			W→Lavage D→Séchage WD→Laver et sécher S→Essorage SD→Essorer et séchage				Pré-lavage	Cycle de lavage (principal)	Adoucissant	Silencieux	Verrouillage enfants	Arrêt différé	Essorage	Température	Séchage	Pré-lavage	Rinçage supplémentaire	Placard	Repasser	Super séchage	Temps de séchage				
Coton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction « Pré-lavage ».	W	9 10	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	6 6	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Couleur --20°C,30°C, 40°C, 60°C		Programme pour le linge légèrement à modérément sale. La température peut être réglée séparément; par conséquent, respectez les instructions indiquées sur les vêtements. Laver les vêtements portés directement sur la peau à 60°C. Le linge moins sale sera soigneusement nettoyé à 40°C. La vitesse de rotation peut également être choisie librement. Le réglage par défaut est la vitesse de rotation maximale.	W	9 10	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	6 6	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Laine --20°C,30°C,40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	W	2 2	600	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rapide 15 mns --20°C,30°C,40°C		Coton, tissus mélangés. Vêtements peu portés ou achetés récemment.	W	1 1	800	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mix --20°C,30°C,40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.	W	5 5	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	5 5	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Eco40 -60		Lavage du coton normalement sale.	W	9 10	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	6 6	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.	W	9 10	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	6 6	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Essorage	—	Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuel.	S	9 10	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			SD	6 6	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Séchage coton	—	Les vêtements humides en coton et en lin peuvent être séchés après avoir été filés.	D	6 6	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Séchage synthétiques	—	Les vêtements de fibres chimiques humides peuvent être séchés après avoir été filés.	D	5 5	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rafraîchissement	—	Il sert à enlever une odeur particulière (telle que, l'odeur de la fumée / du brouillon / du barbecue, etc.) sur les vêtements.	D	2 2	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Laver et Séchage	—	Pour le nettoyage des vêtements en coton normalement sales qui sont déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle, et pour les sécher de manière à pouvoir les ranger immédiatement dans une armoire. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation EU sur l'Ecoconception pour le lavage et le séchage.	WD	6 6	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
20°C	—	Ce programme, économe en énergie, est adapté pour les vêtements en coton avec des tâches légères.	W	9 10	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	6 6	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Anti-allergie 40°C,60°C, 95°C	—	Programme permettant d'éliminer de manière efficace les bactéries des tissus. Adapté aux vêtements de bébés, sensibles aux tissus.	W	4 4	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	4 4	1400	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Nettoyage Tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.	WD	0 0	800	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D

\* : Fonctions optionnelles    Oui : Détergent Requis    — : Ne peut pas être sélectionné    -- : Température de l'eau non chauffée    D: par défaut

Veillez sélectionner la température de lavage appropriée en fonction des instructions livrées par l'étiquette de chaque vêtement, afin de ne pas risquer de les endommager.

PARAMÈTRE		
Numéro de modèle / Numéro d'article	WDQY901418VJM/WDQY901418VJMS/WDQY901418VJMT/WDQY901418VJMB/WDQY901428VJM/WDQY901428VJMS/WDQY901428VJMT/WDQY901428VJMB/WDQY1014EVJM/WDQY1014EVJMS/WDQY1014EVJMT/WDQY1014EVJMB	
Capacité de lavage / séchage	9/6kg	10/6kg
Vitesse d'essorage max.	1400rpm	
Poids net	70kg	
Dimensions(LXPXH)	595X610X845mm	
Tension nominale	220-240V~	
Puissance de chauffe	1500W	
Puissance de lavage	250W	
Puissance de séchage	1350W	
Puissance de rotation	500W	

## Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique **Lessive et Additifs du manuel d'utilisateur**.

1. Allumez l'appareil
2. Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme requis, la position « off » doit être passée si la position initiale du pointeur n'est pas « off », lors du démarrage.
3. Sélectionnez la température de lavage et la vitesse d'essorage en appuyant sur les touches « Température » et « Essorage ».
4. Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
5. Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

## Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton «Options» pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

### Pré-lavage

- Sélectionnez la fonction à utiliser pour le pré-lavage afin d'améliorer les effets du lavage et mieux éliminer les tâches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales.
- Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

### Rinçage supplémentaire

- Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant d'exécuter l'adoucissement, et la durée totale du programme augmente en conséquence.

## Avertissement d'arrivée d'eau

Si le robinet n'est pas ouvert, ou que la pression de l'eau est trop faible, l'écran d'affichage indiquera « F01 » pour donner l'alarme.

## Avertissement de vidange

Si le tuyau est pressé, la vidange ne sera pas complète. En cas de drainage incomplet pendant longtemps, l'écran d'affichage indiquera « F03 » pour donner l'alarme.

## Icône «Verrouillage de la porte»

Après le démarrage du programme, l'icône Verrouillage de la porte s'allume et la porte se bloque.

Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. À la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint.

Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

## Fonction « Arrêt différé»

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

- Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille.
- Une fois la fonction de différé sélectionnée, la durée du cycle augmente d'une heure à chaque fois que vous appuyez sur le bouton «Différé». Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes.
- La durée du différé doit être supérieure à celle du programme de lavage, puisque la durée du différé correspond à la durée totale du cycle. Par exemple: si la durée du programme sélectionné est égale à 02:28, la durée sélectionnée pour le différé sélectionné doit se situer entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de 'temps de réservation' sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône de 'temps de réservation' s'éteint.
- Si l'option de fin différée est sélectionnée et que le bouton de démarrage n'est pas enfoncé, le retard peut être annulé en tournant le bouton rotatif avant de commencer.
- Pour annuler l'heure du Différé pendant le Différé, vous pouvez mettre la machine hors tension en appuyant sur le bouton « On/ Off » pendant 2 secondes.

## Fonction Silencieux

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en fonctionnement, appuyer sur les boutons « **Essorage + Options** » pendant 2 secondes. L'écran d'affichage affiche « bEEp oFF ». Tous les sons seront désactivés, sauf les alarmes. Lorsque la machine est en mode silencieux, appuyer sur les boutons « **Essorage + Options** » pendant 2 secondes jusqu'à ce que « bEEp on » apparaisse. Tous les sons seront activés.

## Verrouillage enfants

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction de verrouillage pour enfant. Lorsque le programme démarre, appuyez sur le bouton « **Température Essorage** » pendant 2 secondes. Le verrouillage enfants sera activé. Répétez la même opération pour désactiver la Sécurité Enfants.

- Lorsque le verrouillage parental est activé, toutes les touches de fonction sont protégées.
- Quand vous arrêtez la machine en appuyant sur le bouton de sélection du programme « Off », le verrouillage pour enfant est déclenché.
- Une fois le programme terminé, la sécurité enfants est automatiquement débloquée.

## Pour démarrer le programme

Une fois que vous avez sélectionné toutes les options et placé du détergent dans le bac concerné, refermez le couvercle et appuyez sur le bouton « **Départ/Pause** ». L'écran affiche le programme en cours et sa progression, au moyen des icônes situées de gauche à droite. Il affiche également le temps restant jusqu'à la fin du cycle.

## Pour annuler le programme ou résélectionner les options

1. Mettez le bouton sur « **Off** » pendant 3 secondes pour éteindre la machine.
2. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
3. Appuyez sur « **Départ/Pause** » pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

## Fin du programme

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche « **End** » (Fin). Si aucune action n'est effectuée dans les 2 minutes, la machine s'éteindra automatiquement.

1. Mettez le bouton sur « **Off** » pour éteindre la machine.
2. Fermez le robinet;
3. Ouvrez la porte et retirez le linge lavé;
4. Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la pompe.

## Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton « **Départ/Pause** ».

- Si l'icône de rechargement s'allume, la porte peut être ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de la porte s'afficheront sur l'écran. Puis l'icône du «Verrouillage de la porte » s'éteindra et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône de rechargement ne s'allume pas, et l'icône de Verrouillage de porte ne clignote plus, cela indique que la température actuelle est supérieure à 50°C ou vous avez passé le temps de rechargement dans le processus, ce qui indique qu'aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

## Pondération automatique

La machine à laver affiche « --- » après le démarrage. Cela indique qu'elle pèse automatiquement le linge. La machine ajustera automatiquement la durée du programme (heures et minutes) en fonction du poids des vêtements.

## Séchage

Appuyez sur le bouton « Niveau de Séchage » pour sélectionner le temps de séchage et les fonctions supplémentaires de séchage. Quand l'icône des fonctions de repassage, placard et Extra Dry sont sélectionnées, l'icône correspondante s'allume et la durée restante du programme s'affiche sur la fenêtre d'affichage. Lorsque la fonction [Temps de séchage] est sélectionnée, l'icône de Temps de séchage s'allumera.

La machine à laver peut détecter le poids des vêtements pour ajuster automatiquement le temps de séchage.

- Avant le séchage, veuillez confirmer si les vêtements peuvent être séchés (veuillez-vous référer au tableau des programmes pour confirmer le type de vêtements pouvant être séchés).
- Avant de commencer le séchage, rassurez-vous que le robinet est ouvert et l'eau froide est en place.
- Avant de sécher séparément, veuillez retirer les vêtements déshydratés du tambour et les mettre dans le tambour après l'avoir desserré.
- Lorsque de petits vêtements ou des vêtements légers sont séchés, leurs temps de séchage peuvent être plus courts que le temps réglé.
- Si les vêtements de lavage à main ont besoin d'être séchés, avant de les sécher, choisissez la rotation la plus rapide possible en fonction des types de vêtements. Il est recommandé de sélectionner le programme « Essorage + niveau de séchage ».
- A la fin du séchage, la machine à laver fonctionnera pendant un certain temps selon un certain rythme pour desserrer les vêtements et réduire les rides.
- La fixation murale de vêtements en coton excessifs et déshydratés peut affecter l'effet de séchage. Il est donc recommandé de sécher les vêtements après les avoir desserrés manuellement.
- La surcharge sèche peut affecter l'effet du séchage, tandis que le séchage excessif peut provoquer des rides sur les vêtements. Pour les vêtements en fibres chimiques, tels que les chemises, etc., le mode de fer à repasser doit être sélectionné.
- Si les vêtements avec des matériaux différents sont séchés ensemble, l'effet du séchage peut être affecté. Il est donc recommandé de classer les vêtements avant de les sécher.
- S'il y a panne de séchage, veuillez-vous référer au contenu des paniers pour le résoudre.

La fonction de [Repassage] peut repasser les vêtements avec peu d'eau après que ceux-ci sont séchés.

La fonction [Placard] rassure que les vêtements peuvent être portés instantanément après avoir été séchés.

La fonction [Super sec] rassure que les vêtements peuvent être stockés après avoir été séchés.

La fonction [Temps de séchage] permet de sécher les vêtements pour une durée déterminée.

Les utilisateurs appuient sur le bouton «Niveau de séchage» pour sélectionner n'importe quel type de temps de séchage des 6 types existants, y compris 30 minutes, 1 heure, 1,5 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures. Veuillez sélectionner un temps de séchage raisonnable.

Sinon, les vêtements ne seront pas complètement secs si le temps de séchage est trop court.

**Remarque: Les vêtements mouillés qui dégouttent ne conviennent pas pour le séchage, ce qui peut provoquer l'alarme de la machine!**

## Temps de séchage

Une estimation du temps de séchage des vêtements de poids différent est présentée sur ce tableau, et le temps de séchage réel varie en fonction du type et du poids des vêtements.

Poids des vêtements (kg)	Temps de séchage estimé (min)		
	prêt à porter	repassage	boutique
<1,5	60-90	40-70	80-110
1,5-3	100-140	80-120	120-160
3-4,5	150-190	150-170	190-210
4,5-6	210-250	190-230	230-270

## Poids brut des lavages


 <b>Slips</b> (environ 50g de coton)	 <b>Sous-vêtements longues manches</b> (environ 150g de coton)	 <b>Serviette de bain</b> (environ 300g de coton)
 <b>Chaussettes</b> (environ 50g de coton)	 <b>Jupe</b> (environ 400g de fibre chimique)	 <b>Pyjamas (pairs)</b> (environ 500g de coton)
 <b>Serviette</b> (environ 70g de coton)	 <b>Chemises</b> (environ 200g de mélange)	 <b>Pyjamas (ensemble)</b> (environ 500g de coton)
 <b>Jeans</b> (environ 800g de coton)	 <b>Pull en laine</b> (environ 400g de laine)	 <b>Veste</b> (environ 800g de coton)

## Tableau d'entretien des tissus

	Matériau résistant		Ne pas repasser
	Tissu délicat		Exige un fer à vapeur
	L'article peut être lavé à 95 °C		Le repassage nécessite une pose de tissu
	L'article peut être lavé à 60 °C		Ne pas essorer ou déshydrater
	L'article peut être lavé à 40 °C		Ne pas nettoyer à sec
	L'article peut être lavé à 30 °C		Séchage à plat
	Lavage à mains uniquement		Peut être suspendu pour sécher
	Nettoyage à sec uniquement		Suspendre pour sécher
	Peut être blanchi à l'eau froide		Sécher par culbutage, chaleur normale
	Ne pas blanchir		Sécher par culbutage, chaleur réduite
	Peut être repassé à 100 °C max		Ne pas sécher en machine
	Peut être repassé à 150 °C max		Sécher sur un cintre
	Peut être repassé à 200 °C max		Nettoyer à sec avec du perchlore, du carburant plus léger, de l'alcool pur ou du R113 <b>seulement</b>
	Nettoyage à sec avec du carburant d'aviation, de l'alcool pur ou du R113 <b>uniquement</b>		

## Non lavable • vêtements secs / non secs

### Les vêtements qui ne peuvent être ni lavés ni séchés

 Produits en cuir et en fourrure (ils peuvent être déformés)	 La rayonne et ses produits mélangés (une décoloration ou une déformation peut se produire)	 Grands coussins en caoutchouc épais avec carbamate à l'arrière (Des dommages ou une panne peuvent se produire)
 Chapeaux avec un matériau dur (Cela endommagerait le lave-linge et provoquerait des pannes)	 Coussins, oreillers, articles avec ouate de coton, mousse et autres matériaux d'éponge, couverture de tapis (Des dommages ou des pannes peuvent se produire)	Autres: Vêtements froissés ou gaufrés; tissus crêpes; Vêtements facilement déformés (costumes, vestes, cravates et robes, etc.); Vêtements facilement pelucheux (velours, veloutines).

### Vêtements mouillés

 Tout vêtement marqué par un graphique (Les vêtements peuvent être endommagés)	 Vêtements en laine (Le rétrécissement et la perte de fourrure peuvent se produire)	 Collants, souchettes (Des dommages ou des déformations peuvent se produire)	 Vêtements de taille
 Coussins ou vêtements avec des fourrures (Des dommages ou une panne peut se produire)	 Courtepointe (Des dommages ou une panne peut se produire)	 Vêtements avec dentelle et broderie, nouvelle fibre synthétique (fibre très fine) (Une déformation peut se produire)	 Soie

S'il est utilisé pour sécher les coussins et les vêtements avec des fourrures, cela peut entraîner le blocage des tuyaux.

### Remarque !

- ♦ Les vêtements non lavables secs / non secs comprennent, sans s'y limiter, les vêtements ci-dessus.
- ♦ Les vêtements mouillés qui dégouttent ne conviennent pas pour le séchage, ce qui peut provoquer l'alarme de la machine!

## Panne de séchage

# Hisense

Phénomène de la panne		Méthode de traitement recommandée
Panne de séchage	La machine à laver n'effectue pas de processus à sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Vérifiez si le programme de séchage est configuré.</li> <li>◇ Vérifiez si le robinet d'eau est fermé.</li> <li>◇ Vérifiez si la porte est bien fermée.</li> <li>◇ Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs (reportez-vous au tableau des programmes et vérifiez la capacité correspondante du programme) et retirez une partie des vêtements pour les sécher à nouveau.</li> </ul>
	Séchage insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs. Si c'est le cas, cela entraînera des effets secs insatisfaisants et des plis sur les vêtements. Veuillez diviser les vêtements dans le tambour en deux parties pour les sécher séparément.</li> <li>◇ Vérifiez si les vêtements (coton épais, etc.) qui ne sont pas faciles à sécher sont mélangés avec des vêtements faciles à sécher (comme des fibres chimiques, etc.). Veuillez sécher les vêtements de différents types séparément ou les sécher à nouveau.</li> </ul>
	Le temps de séchage est trop long	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Vérifiez si les vêtements de séchage sont excessifs (reportez-vous au tableau des programmes et vérifiez la capacité correspondante du programme) et retirez une partie des vêtements pour les sécher à nouveau.</li> <li>◇ Les vêtements ne sont pas complètement essorés (se reporter à la section traitement des effets d'un mauvais essorage dans le manuel).</li> <li>◇ Des vêtements plus épais (denim, etc.).</li> </ul>

## Consignes du programme

1. Le programme eco 40-60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement souillé déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans un même cycle, et ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.
2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0,49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0,49W.
3. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et à plus longue durée.
4. Le chargement du lave-linge ou du sèche-linge ménager jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribue aux économies d'eau et d'énergie.
5. Utilisation correcte de détergent, d'adoucissants et d'autres additifs. Ne pas appliquer de quantité excessive de détergent. Cela peut affecter négativement les résultats du lavage.
6. Nettoyage périodique, y compris la fréquence optimale, et prévention et procédure anti-calcaire.
7. Le niveau sonore et le taux d'humidité résiduelle sont influencés comme suit : plus le niveau sonore est élevé, plus l'humidité résiduelle est faible.
8. Les informations sur le produit, l'étiquette de consommation énergétique, et les informations sur l'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
9. Informations relatives aux programmes standards
10. Le programme de lavage et de séchage permet de nettoyer les vêtements en coton normalement sales, déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle, et de les sécher de manière à pouvoir les ranger immédiatement dans une armoire. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation EU sur l'écoconception.

WDQY901418VJM/WDQY901418VJMS/WDQY901418VJMT/WDQY901418VJMB  
WDQY901428VJM/WDQY901428VJMS/WDQY901428VJMT/WDQY901428VJMB

Programme	Température Sélectionnée	Capacité nominale (kg)	Température maximale dans le tambour	Durée du programme (h: min)	Consommation énergétique (kWh / cycle)	Consommation d'eau (litres / cycle)	Reste d'humidité (%)	Vitesse maximale atteinte
Eco 40-60 pleine charge	—	9	38	3:48	0,91	60	50	1400
Eco 40-60 demie-charge	—	4,5	32	2:50	0,56	48	51	1400
Eco 40-60 1/4 de la charge	—	2,5	25	2:50	0,27	24	51	1400
Eco 40-60+ séchage à pleine charge	—	6	41	7:42	4,53	110	0,7	1400
Eco 40-60+ séchage à demie-charge	—	3	34	7:42	2,59	60	-0,7	1400
Lavage et Séchage à pleine charge	—	6	41	7:42	4,53	110	0,7	1400
Lavage et Séchage à demie-charge	—	3	34	7:42	2,59	60	-0,7	1400
Coton	20°C	9	21	1:50	0,19	78	53	1400
Coton	60°C	9	55	2:40	1,55	78	53	1400
MIX	40°C	5	38	1:58	0,70	66	45	1400
Rapide 15 mns	40°C	1	38	0:30	0,33	22	55	800
20°C	20°C	9	21	1:50	0,19	78	53	1400

WDQY1014EVJM/WDQY1014EVJMS/WDQY1014EVJMT/WDQY1014EVJMB

Programme	Température Sélectionnée	Capacité nominale (kg)	Température maximale dans le tambour	Durée du programme (h: min)	Consommation énergétique (kWh / cycle)	Consommation d'eau (litres / cycle)	Reste d'humidité (%)	Vitesse maximale atteinte
Eco 40-60 pleine charge	—	10	39	3:59	0,99	65	49	1400
Eco 40-60 demie-charge	—	5	36	3:00	0,65	50	51	1400
Eco 40-60 1/4 de la charge	—	2,5	25	3:00	0,27	25	51	1400
Eco 40-60+ séchage à pleine charge	—	6	41	7:53	4,53	110	0	1400
Eco 40-60+ séchage à demie-charge	—	3	34	7:53	2,59	60	0	1400
Lavage et Séchage à pleine charge	—	6	41	7:53	4,53	110	0	1400
Lavage et Séchage à demie-charge	—	3	34	7:53	2,59	60	0	1400
Coton	20°C	10	20	1:50	0,20	85	51	1400
Coton	60°C	10	55	2:40	1,60	85	51	1400
MIX	40°C	5	38	1:58	0,75	69	45	1400
Rapide 15 mns	40°C	1	38	0:30	0,33	22	55	800
20°C	20°C	10	20	1:50	0,20	85	51	1400

Les valeurs données pour les programmes autres que pour le programme eco 40-60 et le cycle de lavage et de séchage sont à titre indicatif uniquement.