

78108080X

A

A

B

B

后附图纸两页

技术要求

- 1.材料：128g铜版纸，正反面印刷；
- 2.印刷为黑白单色印刷；
- 3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
- 4.幅面：(290±3) X (210±3)，（单位：mm）；
- 5.未注公差按照GB1800(现行).IT15；
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C

D

D

1877150
WFU6012-FR-法语
借(通)用件登记

E

旧底图总号								128g铜版纸	洗衣机研发所
底图总号									
	版本号	A	更改单编号		重量	比例		快速指南	
出图审查	设计	刘大燕 2016.02.16	会签						
	审核	崔维明 2016.02.16	会签		第 1 张 共 3 张			X08080182	
日期	工艺	王文杰 2016.02.16			图形识别符号				
	标准化	陈朝龙 2016.02.16	批准	王裕庆 2016.02.16					
1		2		3		4			



F

Notice d'utilisation rapide

WFU6012/WFU6012S

Cette fonction garantit une sécurité automatique, permettant de diagnostiquer le système afin d'éviter un éventuel problème au cours du cycle.

- A. Bouton "On/Off"
- B. Bouton "Start/Pause"
- C. Sélecteur de programme
- D. Fenêtre d'affichage du statut et du programme.
- E. Bouton "Select"

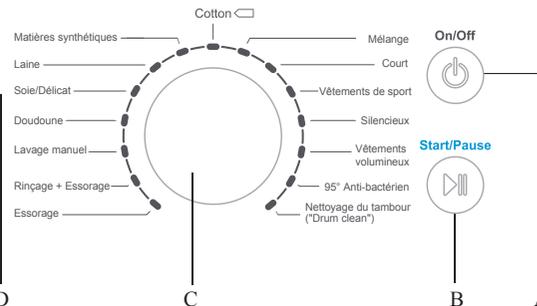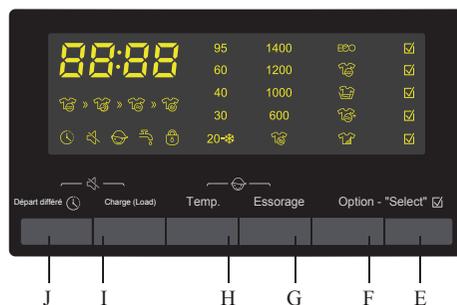

Hisense

- F. Bouton "Option"
- G. Bouton "Spin"
- H. Bouton "Temp."
- I. Bouton "Load"
- J. Bouton "Delay"

Programme	Étiquette d'entretien	Matière / Degré de salissure - Température de lavage sélectionnée en fonction des consignes fournies par l'étiquette d'entretien.	Charge maximum en Kg	Compartment à détergent			Fonctions du programme de lavage										Vitesse maximum d'essorage en Tr/min	
				Prélavage	Lavage standard	Adoucissant	Départ différé	Prélavage	Charge	Rinçage supplémentaire (Extra Rinse)	Lavage intensif	Durées de rinçage par défaut	Eco wash	Cuve pleine (Rinse Hold)	Essorage	Temp.		
Coton(1) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin légèrement à modérément tâchés. Pour les vêtements très tâchés, sélectionnez la fonction Prélavage ("Prewash") (1).	6.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Matières synthétiques 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Matières synthétiques et tissus en coton mélangé modérément tâchés.	2.5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Mélange 20°C, 30°C, 40°C		Mélange de tissus synthétiques et de coton modérément tâchés.	2.5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Cycle court 20°C, 30°C, 40°C		Coton, tissus mélangés. Vêtements peu portés ou neufs.	1.0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	1	—	—	*	*	800	
Soie/Délicat 20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats, souples et soie lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien attachée au vêtement).	2.0	*	Oui	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Laine 20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien attachée au vêtement). Température de lavage suggérée - 40°C.	2.0	—	Oui	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Lavage manuel 20°C, 30°C, 40°C		Vêtements marqués comme "lavables à la main". Si le mode Cuve pleine ("Rinse Hold") est sélectionné, ne laissez aucun vêtement tremper trop longtemps.	2.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	800 (3)	
Vêtements volumineux 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Programme adapté au lavage de vêtements volumineux- ex. Rideaux draps, couettes.	2.5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	
Doudoune 20°C, 30°C, 40°C		Programme adapté au lavage des doudounes.	2.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
95° Antibactérien 95°C		Programme permettant d'éradiquer les bactéries présentes sur les vêtements et les tissus en coton à températures élevées mais sans les décolorer.	2.5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	—	—	*	—	1200	
Nettoyage du tambour (Drum clean) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C 95°C	—	Programme permettant de retirer la saleté et les résidus de bactéries susceptibles de se développer à l'intérieur de la machine après que celle-ci a fonctionné sur une longue période, et plus particulièrement lorsque les lavages à faibles températures sont utilisés.	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	1	—	—	*	*	600	
Lavage silencieux 20°C, 30°C, 40°C	—	Programme spécifique "nuit" pour un minimum de bruit. L'alarme de fin de programme est automatiquement désactivée (2).	2.5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	800	
Rinçage + Essorage	—	Par défaut, ce programme est réglé sur deux rinçages et un essorage.	—	—	—	*	*	—	—	*	—	2	—	—	*	—	1200	
Essorage	—	Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	*	—	1200	
Vêtements de sport 20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sports en matières synthétiques.	2.0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	

*- Fonctions optionnelles Oui - Détergent requis — - Ne peut pas être sélectionné

(1) Les programmes de test sont les suivants: coton 60°C, charge L-6, vitesse maximum, lavage intensif; coton 40°C, charge L-6, vitesse maximum, lavage intensif

(2) A la fin du programme Silencieux ("Silent wash"), le tambour tourne encore pendant 10 secondes puis s'arrête pendant 240 secondes pour permettre à l'air de circuler et éviter de froisser les vêtements. Ce cycle se poursuivra pendant 12 heures (le minuteur restera bloqué sur 0:01), sauf s'il est interrompu en appuyant sur le bouton Start/Pause, pour terminer le cycle.

(3) Pour ne pas abîmer les vêtements, le lave-linge tourne à une vitesse maximum de 800 tr/min.

Si cela se produit pendant le cycle, l'écran indique un code d'erreur. Une description de chaque code d'erreur est disponible dans la notice d'utilisation.

PARAMÈTRE	
Modèle	WFU6012/WFU6012S
Capacité de lavage	6.0kg
Vitesse max. d'essorage	1200rpm
Poids net	58kg
Dimensions(LXPXH)	595X460X850mm
Tension nominative	220V-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	300W

Ajoutez du détergent, fermez la porte et configurez le programme

Placez les éléments dans le tambour. Ajoutez le détergent dans les compartiments adéquats, en fonction du type de programme que vous voulez sélectionner. Se reporter à la rubrique "Compartiment à détergent", page 1. Appuyez sur le bouton "On/off".
 2. Placez le sélecteur sur le programme de votre choix.
 3. L'affichage numérique indique la longueur du programme (heures : minutes), la température, la vitesse d'essorage, ainsi que les autres options disponibles.
 4. La température et la vitesse d'essorage recommandées s'affichent. Appuyez sur le bouton "Temp." pour configurer la température de lavage souhaitée, et sur le bouton "Spin" pour sélectionner la vitesse d'essorage.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Pour modifier ou ajouter l'une des fonctions, appuyez sur le bouton concerné et l'écran d'affichage se mettra à clignoter. Appuyez de manière répétitive sur le bouton jusqu'à ce que la fonction souhaitée clignote, puis appuyez sur "Select."

Prélavage

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Prewash" clignote, puis appuyez sur "Select". Ajoutez du détergent dans le compartiment de pré-trempage du bac à détergent.

Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Eco wash

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Eco" clignote, puis appuyez sur "Select". Cette fonction est conçue pour réduire la consommation électrique, la consommation d'eau et le temps nécessaire au cycle. L'icône "Eco" continuera de clignoter jusqu'à la fin du cycle.

Cuve pleine (Rinse Hold)

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Rinse Hold" clignote, puis appuyez sur "Select". Sélectionner cette fonction permettra de conserver les vêtements dans l'eau après le dernier rinçage, ce qui évitera qu'ils ne se froissent. Pour essorer les vêtements et terminer le programme,

appuyez sur le bouton "Start/Pause". Les vêtements peuvent alors être retirés directement une fois le programme achevé. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Rinçage supplémentaire ("Extra Rinse")

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Extra Rinse" clignote, puis appuyez sur "Select". Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Lavage intensif

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive jusqu'à ce que l'icône "Intensive Wash" clignote, puis appuyez sur "Select". Cette fonction prolongera la durée de lavage et le lavage sera plus intensif. Elle est spécialement conçue pour le lavage des vêtements particulièrement sales. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Fonction "Départ différé" (Delay)

Cette fonction vous permet de sélectionner l'heure à laquelle votre programme de lavage débutera. Sélectionnez "Delay" après avoir choisi le programme et les options de votre choix.

- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton "Delay", l'heure du départ différé augmentera par tranches de 30 minute. Maintenez le bouton enfoncé et la durée du différé augmentera par tranche de 30 minutes toutes les 0,4 secondes. La durée du différé peut être programmée entre 30 minutes et 24 heures. Pour annuler la sélection, relâchez le bouton puis appuyez de nouveau dessus.
- La durée du différé doit être supérieure à celle du programme de lavage, puisque la durée du différé correspond à la durée totale du cycle. Par exemple: si la durée du programme sélectionné est égale à 02:28, la durée sélectionnée pour le différé sélectionné doit se situer entre 02:30 et 24:00.
- Une fois que la durée du différé a été sélectionnée, appuyez sur le bouton Start/pause et le minuteur se mettra à décompter. Une fois la durée du différé terminée, l'icône Différé ("Delay") s'étendra et le programme débutera.

• Pour annuler la durée du différé, après avoir enclenché le bouton "Start/Pause", mais avant le début du cycle, il sera nécessaire d'enclencher le bouton On/Off et d'éteindre le lave-linge.

- La fonction « Différé » (Delay) n'est pas disponible avec certains programmes, comme par exemple : Rinçage + Essorage (Rince + Spin).

Charge (Load)

Ce modèle est capable d'ajuster automatiquement le cycle, en prenant en considération le poids du linge déposé dans le tambour. Il est possible d'annuler cette fonction en appuyant sur le bouton

"Load". Le poids du linge peut être sélectionné manuellement.

- Appuyez sur le bouton "Load" et le poids du linge affiché augmentera.

L'affichage indique le poids en kilogrammes, dans l'échelle de valeurs autorisée pour le programme de lavage sélectionné.

Pour lancer le programme

Une fois que vous avez sélectionné toutes les options et placé du détergent dans le bac concerné, refermez le couvercle et appuyez sur le bouton "Start/Pause". L'écran affiche le programme en cours et sa progression, au moyen des icônes situées de gauche à droite. Il affiche également le temps restant jusqu'à la fin du cycle.

Fin du programme

Lorsque le cycle est terminé, l'écran d'affichage indique "End" et le lave-linge s'éteint après 30 secondes. Le système de verrouillage de la porte sera désenclenché après 2-3 minutes.

1. Éteignez le robinet d'eau.
2. Ouvrez la porte et retirez le linge.
3. Laissez la porte légèrement entrouverte pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Pour annuler le programme et redéfinir les options

1. Maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 2 secondes afin d'arrêter le programme.
2. Sélectionnez un nouveau programme ainsi que de nouvelles options.
3. Appuyez sur "Start/Pause" pour lancer le nouveau cycle sans ajout de détergent supplémentaire.

Fonction Silencieux (Mute)

Le buzzer et l'alarme peuvent être désactivés en appuyant sur les boutons "Delay" et "Load" en simultanément, pendant 3 secondes.

Sécurité enfants (Child lock)

Le système a été doté d'une sécurité enfants afin de protéger ces derniers. Cette fonction désactive le sélecteur de programme ainsi que les options.

- Une fois que le programme a démarré, appuyez sur les boutons "Temp" et "Spin" en même temps pendant 3 secondes. L'affichage indiquera SAFE ON et l'icône Child Lock (sécurité enfants) clignotera.
- Suivez les étapes suivantes pour débloquer cette fonction.

icône "Verrouillage porte" (Door Lock)

Une fois que le programme est lancé, l'icône "Door Lock" se met à clignoter et la porte est verrouillée.

- La porte est toujours verrouillée lorsque le programme fonctionne. Il n'est pas possible d'ouvrir la porte pendant que l'icône clignote. Essayer d'ouvrir la porte en forçant risquerait d'endommager l'appareil.

- Si vous tenez à ouvrir la porte à cause d'une urgence, vous devez appuyer sur le bouton "Start/Pause". Avant d'essayer d'ouvrir la porte, il est important de vérifier le niveau d'eau à l'intérieur du tambour, ainsi que la température de l'eau.
- Si la porte n'est pas ouverte après 2-3 minutes, vous pouvez sélectionner le cycle d'essorage pour évacuer l'eau du tambour. Éteignez l'appareil et ouvrez la porte. Notice de sécurité. Si le programme est interrompu pendant que le cycle est en cours, la température des vêtements à l'intérieur du tambour ainsi que celle du tambour même, risquent d'augmenter fortement. Afin d'éviter tout risque de brûlure ou d'ébouillantage, soyez vigilant lorsque vous retirez les éléments du tambour.

icône "Tap" (Robinet d'eau)

L'icône Robinet d'eau ("Water Tap") clignote Si l'appareil détecte l'absence d'eau à l'intérieur du tambour, l'icône Robinet ("Tap") se mettra à clignoter. Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert, puis appuyez sur le bouton "Start/Pause". Si l'icône continuera de clignoter, merci de vous reporter à la rubrique "Dépannage" de la notice d'utilisation.

Ajout de vêtements après le début du cycle

Si vous avez besoin d'ajouter des vêtements une fois que le cycle a commencé, vous devez vérifier le niveau d'eau dans le tambour. Si ouvrir la porte ne présente aucun risque, appuyez sur le bouton "Start/Pause".

- La durée restante du cycle clignote.

Le voyant de verrouillage de la porte s'éteindra et la porte pourra être ouverte après 2-3 minutes.

- Si le voyant de verrouillage de la porte ne s'arrête pas de clignoter, cela signifie que la température à l'intérieur du tambour est supérieure à 50°C, ou que le programme est trop avancé pour pouvoir ajouter des vêtements.

Instructions du programme

1. Les programmes 60°C Coton 40°C et Standard, dénommés "programme standard coton 60°C" et "programme standard coton 40°C", utilisés pour nettoyer les vêtements en coton tachés raisonnablement, sont les programmes les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau; la température de l'eau peut varier de celle indiquée pour le cycle.
2. La consommation électrique en mode OFF est de 0,49W, et en mode Veille de 0,49W.
3. Le type de détergents adaptés à différentes températures de lavage.
4. Informations à propos des cycles standard:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Durée de lavage standard (Min)	131	162	162
Programme (Min)	173	204	204
Consommation électrique (kWh)	0.55	0.86	0.85
Consommation d'eau -Lavage standard (L)	11	11	17
Consommation totale d'eau	32	32	43
Teneur restante en humidité (%)	53	53	53