

**Hisense** Téléviseur LED à rétroéclairage

## **MODE D'EMPLOI**

Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

***Français***

# Table des matières

<b>Bienvenue</b> .....	<b>2</b>
<b>Avis important</b> .....	<b>3</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Instructions des raccourcis</b> .....	<b>8</b>
<b>1.1.Allumer ou éteindre votre téléviseur</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.Sélection de la source</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3.Guide</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4.PVR / TimeShift</b> .....	<b>10</b>
<i>(Les fonctions PVR et T.Shift ne sont disponibles que pour certains modèles)</i>	
<b>2. Menu</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1.Comment utiliser le menu Réglages</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2.Utilisation du menu Image</b> .....	<b>11</b>
<b>2.3.Utilisation du menu Audio</b> .....	<b>13</b>
<b>2.4.Utilisation du menu Réseau</b> .....	<b>14</b>
<b>2.5.Utilisation du menu Chaînes</b> .....	<b>15</b>
<b>2.6.Utilisation du menu Système</b> .....	<b>16</b>
<b>2.7.Utilisation du menu À propos de la TV</b> .....	<b>17</b>
<b>3. Fonctionnalités avancées</b> .....	<b>18</b>
<b>3.1.Se familiariser avec l'écran d'accueil</b> .....	<b>18</b>
<b>3.2.Réception des chaînes TV</b> .....	<b>21</b>
<b>3.3.Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique sur l'écran de votre téléviseur</b> .....	<b>22</b>
<b>3.4.Mises à jour du logiciel de votre téléviseur</b> .....	<b>22</b>
<b>4. Autres informations</b> .....	<b>23</b>
<b>4.1.Dépannage</b> .....	<b>23</b>
<b>4.2.Service Client</b> .....	<b>24</b>
<b>4.3.Spécifications</b> .....	<b>25</b>
<b>4.4.Recyclage / Licences</b> .....	<b>26</b>

## **Bienvenue**

**Nous vous remercions d'avoir acheté un téléviseur Hisense.**

**Pour vous satisfaire, cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d'une technologie innovante et procure un confort d'utilisation élevé.**

### **Home**

Utiliser des applications, naviguer sur le net ou voir des vidéos n'a jamais été aussi facile. Vous pouvez configurer profiter de ce téléviseur Hisense avec des manipulations simples et rapides, installé dans le confort de votre salon.

### **Media Player**

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les directement sur votre téléviseur.

### **PVR/ T.Shift**

Connectez un disque dur à votre téléviseur et utilisez la fonction PVR pour enregistrer vos émissions et films préférés. Grâce à la fonction Décalage, vous pouvez regarder le programme après la diffusion en direct, vous permettant de mettre en pause le visionnement à tout moment, sauter des publicités et rejouer les scènes importantes.

REMARQUE: Les fonctions PVR et T.Shift ne sont disponibles que pour certains modèles.

### **Digital Tuner**

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd'hui. Connectez votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte.

### **Avis important**

Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc. de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez consulter le Guide d'installation rapide.

Les paragraphes qui commencent par le symbole  contiennent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index / Le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

**Lire ces instructions.**

**Suivre toutes les instructions.**

**Respecter tous les avertissements.**


**Conserver ces instructions.**

Tous droits réservés.



## Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil:

	<b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.	
<b>ATTENTION :</b> POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.		



L'éclair accompagné d'une flèche dans des triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans l'enveloppe du produit, suffisante pour poser un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans les triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

### Utilisation prévue et conditions ambiantes

Ce téléviseur est conçu pour fournir des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé conformément à son usage prévu.



#### AVERTISSEMENT

**Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :**

- **N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc..., sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **Ne pas exposer directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur principal et retirez la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO<sub>2</sub> ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

#### AVERTISSEMENT

Ne placez jamais le téléviseur sur un support instable. Un téléviseur pourrait tomber, causant des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples tels que :

- **Utiliser des armoires ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.**
- **Utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.**
- **Positionner le téléviseur de manière qu'il ne soit pas au bord du meuble.**
- **Éviter de placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.**
- **Éviter de placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.**
- **Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.**

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées ci-dessus doivent également être appliquées.

### ■ Déplacement / Transport

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles et tenez-le en position verticale.

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour transporter les téléviseurs de grande tailles.

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

### ■ Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager le téléviseur. Connectez-le uniquement à une alimentation avec une tension et une fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en branchant trop d'appareils sur la même prise. Les prises murales, les rallonges, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer /éteindre fréquemment le téléviseur dans un laps de temps court peut entraîner une défaillance du téléviseur.

### ■ Prise d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble correctement pour éviter les dommages dus à un pliage excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement ou à l'exposition à des produits chimiques, etc. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise, non le câble, sinon le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ou une prise endommagée.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que celui fourni avec le téléviseur.

### ■ Positionnement et installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur en position verticale sur une surface plane qui peut supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune partie du téléviseur dépasser le bord de la surface. N'installez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinée ou instable pour éviter qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale normale. N'installez pas cet appareil face vers le haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Protégez les câbles d'alimentation à l'arrière du téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.


### ■ Circulation de l'air et températures élevées

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourrait provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne bloquez pas les orifices de ventilation du couvercle arrière.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil à travers les orifices de ventilation.
- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le téléviseur par les orifices de ventilation.

### ■ Pied

- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par au moins deux personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure spécifique dans le Guide d'installation rapide.

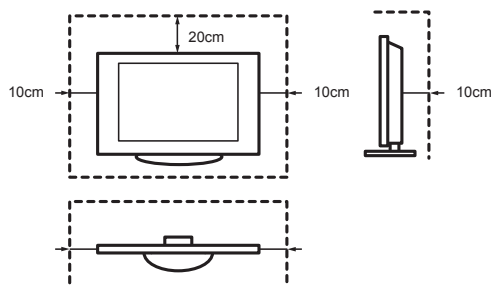

Empêchez les petits objets de pénétrer dans l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation. Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, qui peuvent à leur tour provoquer un incendie.

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client.

### ■ Écran LED

Pour éviter le phénomène d'images « fantômes », évitez d'afficher les mêmes images pour de longues périodes de temps. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période de temps, une image fantôme peut se produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle du téléviseur.

Évitez de toucher l'écran LED pour éviter de le rayer. Cela peut produire certains effets de distorsion d'image temporaire sur l'écran.

### ■ Ondes radio

- N'utilisez le téléviseur à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement à contrôle automatique, par exemple des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement à contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

### ■ Wi-Fi Intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil non sécurisés. Les données transmises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent des signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

### ■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants rester près du téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou renverser.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

### ■ Volume

Ne pas utiliser votre téléviseur à un volume élevé pour éviter d'endommager votre ouïe, surtout avec des écouteurs.

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

### ■ Orages

Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

### ■ Longues périodes d'absence

La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

### ■ Nettoyage et entretien

#### ATTENTION :

**Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.**

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Ils peuvent dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une défaillance.
- La surface de la dalle du téléviseur peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la prise d'alimentation avec un chiffon sec.

### ■ Entretien / Réparation

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même. L'appareil ne contient aucune pièce interne remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un technicien qualifié.

### ■ Emballage

Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

### ■ Modification

La modification du téléviseur peut provoquer des décharges électriques et des incendies. N'essayez pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la garantie sera annulée.

### ■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- Assurez-vous de disposer correctement les piles.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telles que celles produites par le soleil, le feu ou similaire.

### ■ Mise à la masse de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les pics de tension et les décharges statiques accumulées.

### ■ Élimination

Reportez-vous à la section Recyclage du présent manuel.



Vous pouvez utiliser les touches de raccourci de la télécommande pour un accès rapide. Reportez-vous au « Manuel d'utilisation » pour plus d'informations.

### 1.1 Allumer ou éteindre votre téléviseur

---

Pour allumer ou éteindre votre téléviseur :

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation secteur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton [⏻] pour allumer votre téléviseur.

#### ☒ REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, veuillez retirer la prise du cordon d'alimentation.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'une source extérieure pendant plusieurs minutes, il passera automatiquement en mode veille.

### 1.2 Sélection de la Source

---

Sélectionnez la Source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

**Pour sélectionner la Source :**

1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [INPUT] de la télécommande, la liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les touches [^ / v / < / >] pour sélectionner la Source.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

## 1.3 Guide

Il permet d'accéder aux programmes télévisuels qui sont disponibles les sept prochains jours. L'information affichée par le Guide est mise à disposition par les chaînes de télévision commerciale pour les signaux numériques, uniquement. L'Guide offre également un moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris et une fonction de rappel qui peut vous rappeler automatiquement l'heure de diffusion de votre émission pour que vous ne ratiez pas votre programme favori. (La disponibilité et la quantité de renseignements sur le programme peuvent varier, en fonction du diffuseur).

- Appuyez sur la touche [**GUIDE**] sur la télécommande pour afficher les informations de chaîne de la liste du guide des programmes.

- **Voir**

Lorsque le programme est sélectionné, appuyez sur la touche [**OK**] pour le regarder en mode plein écran.

- **PVR / Rappel**

Appuyez sur les touches [**^** / **v**] pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur les touches [**<** / **>**] pour sélectionner le programme en fonction de son horaire de diffusion.

Appuyez sur la touche [**OK**] sur la télécommande pour sélectionner PVR ou Rappel.

Appuyez sur les touches [**^** / **v** / **<** / **>**] pour modifier et régler d'autres options.

- **Heure :**

Sélectionner et régler l'heure de début / d'arrêt : Appuyez sur les touches [**<** / **>**] pour passer à la position que vous souhaitez définir et appuyez sur les touches de [0~9] pour saisir les numéros souhaités. (La sélection et le réglage de l'heure d'arrêt ne sont pas disponibles pour le PVR)

- **Mode Répéter :** Vous pouvez sélectionner Une fois, Tous les jours et Hebdomadaire.

### REMARQUES

- Le Rappel / PVR est uniquement disponible pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.
- Un périphérique de stockage doit être relié au téléviseur pour permettre l'enregistrement.
- Le téléviseur enregistrera le programme même en mode veille.
- La fonction PVR est disponible uniquement pour certains modèles.

- **Page Haut / Bas**

Appuyez sur [**CH** **^** / **CH** **v**] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la page de la liste des programmes.

- **INFO**

Appuyez sur la touche [**INFO**] pour afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné.

- **Planning**

Appuyez sur la touche [**ROUGE**] pour afficher la liste des rappels et des enregistrements programmés.

- **Couleur du programme**

Appuyez sur la touche [**VERT**] sur la télécommande pour attribuer des couleurs aux différents types de programmes dans du Guide pour trouver votre chaîne rapidement et facilement.

- **24+**

Appuyez sur la touche [**BLEU**] pour sélectionner les programmes du lendemain.

- **24-**

Appuyez sur la touche [**JAUNE**] pour sélectionner les programmes de la veille.

## 1.4 PVR / TimeShift (Contrôle du direct)

### PVR

La fonction PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le visionner plus tard. La fonction est uniquement disponible avec une source TNT. Le format du disque de stockage doit être FAT32 ou NTFS. La fonction PVR ne fonctionnera pas si un périphérique de stockage n'est pas connecté.

Il existe trois options pour l'enregistrement. La première option consiste à utiliser le Guide, la deuxième option est d'appuyer sur le [ v ] pour sélectionner PVR ou TimeShift (Contrôle du direct) et la troisième option consiste à appuyer sur le bouton [PVR].

Appuyer sur la touche [■] pour afficher le menu quand le menu a disparu et appuyer sur la même touche pour arrêter l'enregistrement, un fichier \*.PVR sera enregistré. Les fichiers peuvent être lus en tant que Médias.

### TimeShift (Contrôle du direct)

Cette option vous permet de faire une pause et de revenir en arrière d'une diffusion télévisuelle en direct. Cette fonction fonctionne en enregistrant temporairement les données vers un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il dispose de suffisamment d'espace libre. Dans le cas contraire, l'enregistrement ne démarrera pas.






Appuyez la touche [ v ] de la télécommande pour sélectionner TimeShift. Lorsque le menu apparaît, appuyez sur la touche [||] pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur la touche [▶] pour le lire. Appuyez sur la touche [◀◀] pour revenir en arrière et appuyez sur la touche [▶▶] pour effectuer une lecture rapide.

Appuyez sur la touche [■] pour quitter la fonction et pour regarder l'émission en cours.


### ☒ REMARQUES

- Lors de la connexion de disques durs externes, veuillez utiliser une alimentation externe pour le disque, lorsque cela est possible. Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant maximale de la prise USB3.0 est de 1 A et le maximum autorisé pour les prises USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Le port USB prend en charge une tension de 5 V.
- La capacité maximale de stockage du disque dur prise en charge par le téléviseur est de 2 To.
- Si vous souhaitez enregistrer une vidéo en provenance d'un programme de la télévision numérique, le taux de transfert de l'appareil de stockage ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s.
- Les fonctions PVR et T.Shift (Contrôle du direct) ne sont pas compatibles avec les chaînes analogiques.
- Les fonctions PVR et T.Shift ne sont disponibles que pour certains modèles.

## 2.1 Comment utiliser le menu Réglages

- Appuyer sur la touche [  ] de votre télécommande pour ouvrir le menu Réglages.  
Le **menu Réglages** comprend les paramètres suivants :
  - **Image**
  - **Audio**
  - **Réseau**
  - **Chaînes**
  - **Système**
  - **À propos de la TV**
- Dans chaque menu, vous pouvez :
  - Appuyer sur les touches [  /  ] pour sélectionner un élément,
  - Appuyer sur la touche [ **OK** ] pour activer le sous-menu ou pour activer ou désactiver,
  - Appuyer sur les touches [  /  ] pour régler la valeur,
  - Appuyer sur la touche [ **RETOUR** ] pour revenir au menu précédent.
- Appuyer sur la touche [ **EXIT** ] pour quitter le menu.

## 2.2 Utilisation du menu Image

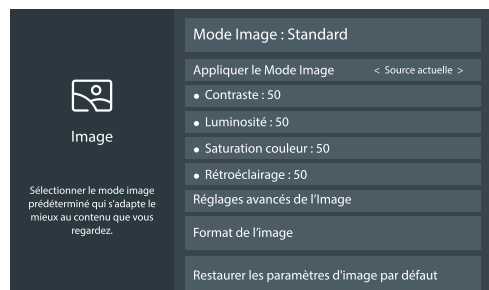

<b>Mode Image</b>	Sélectionner le mode image prédéterminé qui s'adapte le mieux au contenu que vous regardez.
<b>Appliquer le Mode Image</b>	Ajuster le mode Image actuel, appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.
<b>Contraste</b>	Régler le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.
<b>Luminosité</b>	Règle le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
<b>Saturation couleur</b>	Régler l'intensité des couleurs de l'image pour obtenir une image plus dynamique.
<b>Rétroéclairage</b>	Régler la luminosité générale de l'écran.

<p>Réglages avancés de l'Image</p>	<p>Réglages avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overscan</b> : Modifier les paramètres de format vidéo légèrement pour découper légèrement les bords de l'image affichée.</li> <li>• <b>Netteté</b> : Régler la netteté des contours des images qui apparaissent.</li> <li>• <b>Contraste adaptatif</b> : Contraste automatique des zones sombres et éclairage des zones claires des images pour obtenir un meilleur affichage des détails.</li> <li>• <b>Température Couleur</b> : Régler la température des zones blanches de l'image pour qu'elles apparaissent plus ou moins chaudes (rouge) ou froides (bleu).</li> <li>• <b>Compensation de Mouvement</b> : Réduit l'effet de saccades lors de l'affichage d'objets en mouvement rapide. (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction des saccades : Pour améliorer la fluidité de l'image, essayez de réduire les saccades de l'image. Dans certains, cela peut produire des images floues.</li> <li>• Réduction du flou : Pour éviter la perte de netteté, essayez de réduire le flou de l'écran. Cela peut cependant provoquer des saccades à l'écran.</li> </ul> </li> <li>• <b>Local Dimming</b> : Régler le rétroéclairage par sections selon les changements dans l'image et augmenter le contraste. (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)</li> <li>• <b>Réduction du bruit numérique</b> : Améliore la clarté de l'image qui apparaît en réduisant le bruit.</li> <li>• <b>Réduction de bruit MPEG</b> : Réduit le bruit de l'image, tels que le bruit de moustique et/ou bloque le bruit dans les vidéos compressées.</li> <li>• <b>Paramètres Experts</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur Tuner : Régler la Teinte, la Saturation et la Luminosité des paramètres de couleur.</li> <li>• Balance des blancs : Régler l'intensité des lumières pour voir les vraies couleurs de l'image.</li> <li>• Niveau de noir : Règle la plage du signal HDMI pour une adaptation optimale au contenu.</li> <li>• Réglage du ton (gamma) : Régler le Gamma ou contraste pour choisir la meilleure réponse du téléviseur à l'échelle de gris. Dans une pièce sombre, choisissez un chiffre plus élevé, tel que 2,4. Dans une pièce plus lumineuse, sélectionnez un numéro inférieur tel que 2,0. En règle générale, le chiffre 2,2 est recommandé.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.</li> <li>• Mode RVB uniquement : Afficher les images selon leurs paramètres par défaut ou choisir la couleur rouge, bleue ou verte.</li> </ul>
<p>Format de l'image</p>	<p>Régler le Format d'image pour élargir ou pour agrandir votre l'image.</p>
<p>Restaurer les paramètres d'image par défaut</p>	<p>Pour rétablir tous les paramètres de l'image du mode d'image actuel aux valeurs par défaut.</p>

**REMARQUE**


- Pour la Lissage des mouvements, la fréquence d'images de la vidéo en lecture doit correspondre à la cadence de la vidéo.

## 2.3 Utilisation du menu Audio



<b>Mode Audio</b>	Sélectionner un mode audio prédéterminé en fonction du type de contenu que vous écoutez.
<b>Appliquer le Mode Audio</b>	Régler le mode audio actuel pour le mettre en œuvre sur toutes les sources ou seulement sur la source en cours d'utilisation.
<b>Total Sonics™</b>	Améliore la qualité audio globale en augmentant les basses, en faisant ressortir les dialogues de manière claire et naturelle, et en élargissant le champ sonore.
<b>Total Volume™</b>	Préserve la cohérence des niveaux d'intensité sonore des programmes dans une large de gamme dynamique, des publicités trop fortes, et des changements de chaîne ou de source.
<b>Total Surround™</b>	Offre une expérience de son surround avec un traitement psycho-acoustique pour placer les sons sur le côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le mode Total Sonics.
<b>Haut-parleurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Haut-parleurs</b> : Sélectionner les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.</li> <li>• <b>Mode casque</b> : Modifier la façon dont le son est envoyé au type d'appareil connecté au port de sortie audio de votre téléviseur.</li> <li>• <b>Volume casque</b> : Régler indépendamment le volume du dispositif de sortie audio.</li> <li>• <b>Sortie audio numérique</b> : Sélectionner le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio utilisé.</li> <li>• <b>Délai audio numérique</b> : Régler la synchronisation du son provenant d'un haut-parleur externe avec l'image du téléviseur.</li> <li>• <b>Sync. Audio / Vidéo</b> : Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.</li> </ul>
<b>Paramètres audio avancés</b>	<p>Régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Balance</b> : Régler l'équilibre gauche et droit pour optimiser le son en fonction d'un emplacement spécifique.</li> <li>• <b>Égaliseur</b> : Modifier les fréquences du son pour augmenter la dynamique.</li> <li>• <b>Type Audio</b> : Sélectionner la piste audio des programmes.</li> <li>• <b>Sortie Audio Description</b> : Sélectionner la voix off de sortie. (Uniquement disponible lorsque le type audio est réglé sur Aveugle et Malvoyant)</li> <li>• <b>Volume Audio Description</b> : Ajuster indépendamment le volume de la voix off. (Uniquement disponible lorsque le type audio est réglé sur Aveugle et Malvoyant)</li> </ul>
<b>Restaurer les paramètres audio par défaut</b>	Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

## 2.4 Utilisation du menu Réseau

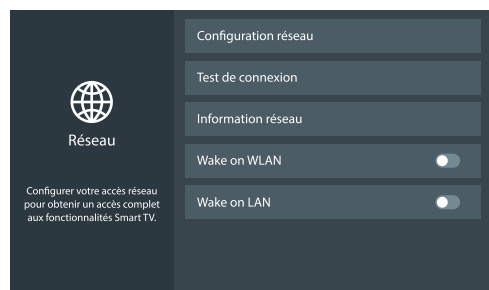

<p><b>Configuration réseau</b></p>	<p>Configurer votre accès réseau pour obtenir un accès complet aux fonctionnalités Smart TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type de connexion : Ethernet</b> Choisissez une connexion réseau filaire pour accéder à l'Internet. Paramètres IP : Configurer les paramètres IP de votre connexion réseau.</li> <li>• <b>Type de connexion : Wi-Fi</b> Choisir une connexion Wi-Fi pour accéder à l'Internet. Paramètres Avancés : Configurer les paramètres avancés Wi-Fi pour votre téléviseur. Actualiser : Actualiser les réseaux Wi-Fi. Ajouter : Ajouter un réseau Wi-Fi.</li> <li>• <b>Type de connexion : Désactiver</b> Désactiver la connexion Internet.</li> </ul>
<p><b>Test de connexion</b></p>	<p>Lancer un test de connexion réseau.</p>
<p><b>Information réseau</b></p>	<p>Afficher les informations concernant votre connexion réseau.</p>
<p><b>Wake on WLAN</b></p>	<p>À l'aide d'une connexion sans fil, allumez votre téléviseur grâce à une fonctionnalité de diffusion de contenu présente dans une application.</p>
<p><b>Wake on LAN</b></p>	<p>À l'aide d'une connexion Ethernet, allumer votre téléviseur grâce à une fonctionnalité de diffusion de contenu présente dans une application.</p>


## 2.5 Utilisation du menu Chaînes



<b>Recherche automatique de chaînes</b>	Rechercher des chaînes automatiquement à partir de votre Tuner TV.
<b>Recherche Manuelle TNT</b>	Rechercher manuellement les chaînes de télévision numériques afin de regarder les émissions à partir de votre source TV.
<b>Recherche Manuelle TV Analogique</b>	Rechercher manuellement les chaînes de télévision analogiques afin de regarder les émissions à partir de votre source TV.
<b>Éditer les chaînes</b>	Éditer manuellement l'ordre des chaînes de votre liste à votre guise.
<b>Mise à jour automatique de la liste des chaînes</b>	Autoriser le téléviseur à mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir d'un fournisseur de contenu.
<b>Contrôle parental</b>	<p>Activer le Contrôle Parental pour bloquer l'accès des enfants à certains programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verrouillage</b> : Activer ou désactiver le système de verrouillage. Tous les verrouillages peuvent être désactivés pour l'accès parental et ils peuvent être très facilement réactivés.</li> <li>• <b>Blocage Horaire</b> : Bloquer certaines chaînes et programmes selon des horaires prédéterminés.</li> <li>• <b>Blocage de chaînes</b> : Bloquer les programmes par chaîne lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.</li> <li>• <b>Blocage de programme selon l'âge</b> : Bloquer certains programmes lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.</li> <li>• <b>Blocage par Source</b> : Bloquer le contenu en provenance de périphériques connectés à certains ports du téléviseur.</li> <li>• <b>Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut</b> : Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental.</li> </ul>
<b>Paramètres profile CAM CI+</b>	<p>Accéder au menu Paramètres avancés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface commune</li> <li>- Carte CI et PIN</li> <li>- Recherche du profil CAM</li> </ul>



## 2.6 Utilisation du menu Système

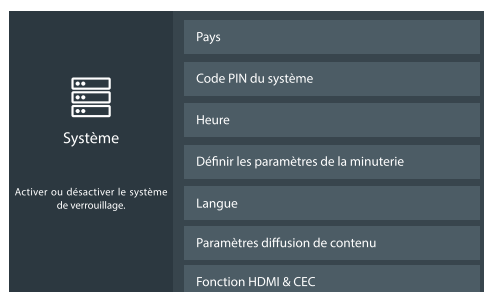

<b>Pays</b>	Choisir le pays où se situe votre téléviseur.
<b>Code PIN du système</b>	<p>Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle Parental, à la Recherche automatique des chaînes et Restaurer les paramètres par défaut.</p> <p><b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Service après-vente de votre pays.</li> </ul>
<b>Heure</b>	<p>Régler l'heure actuelle en fonction de votre pays.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mode Heure</b> : Régler la date et l'heure pour synchroniser automatiquement avec Internet / diffusion ou pour accéder au réglage manuel.</li> <li><b>Fuseau Horaire</b> : Sélectionner votre fuseau horaire.</li> </ul> <p><b>REMARQUES</b></p> <p>Certains pays ont un seul fuseau horaire, cette option ne permet pas de réglage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Heure d'été</b> : Sélectionner si vous voulez appliquer l'heure d'été sur votre téléviseur.</li> <li><b>Date / Heure</b> : Configuration de la date et de l'heure. (Uniquement disponible lorsque l'heure est en mode « Manuel »)</li> <li><b>Format Horaire</b> : Régler l'heure pour afficher le format de 12 ou de 24 heures.</li> </ul>
<b>Définir les paramètres de la minuterie</b>	<p>Régler les paramètres de la minuterie selon vos préférences.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Durée avant la mise en veille</b> : Régler la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur après un délai déterminé.</li> <li><b>Allumage Programmable</b> : Régler l'heure pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure souhaitée.</li> <li><b>Mise en veille Programmable</b> : Régler l'heure pour que votre téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.</li> <li><b>Temps d'affichage Menu</b> : Régler la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché.</li> <li><b>Mise en veille automatique (Eco énergie)</b> : Régler le délai d'extinction automatique du téléviseur lorsqu'il n'y a aucune activité.</li> </ul>
<b>Langue</b>	Régler la langue par défaut du téléviseur.
<b>Paramètres diffusion de contenu</b>	Configurer les paramètres des applications de votre téléviseur.

## Menu

### Fonction HDMI & CEC

Configurer le contrôle des équipements compatibles CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- **Contrôle CEC** : Autoriser les appareils HDMI à contrôler les autres appareils.
- **Extinction automatique des périphériques** : Activer l'extinction des périphériques compatibles CEC par le téléviseur.
- **Mise En Marche Automatique du Téléviseur** : Activer la mise en marche du téléviseur par les périphériques compatibles CEC.
- **Listes des périphériques compatibles CEC** : Autoriser les périphériques compatibles CEC à communiquer entre eux lorsqu'ils sont connectés à travers un câble HDMI.

#### REMARQUES


- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter à votre téléviseur des périphériques HDMI compatibles CEC.
- La fonction HDMI-CEC de l'appareil raccordé doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible CEC, toutes les fonctions de contrôle CEC ne fonctionneront pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas fonctionner.
- **Format HDMI 2.0** : Concorde le format de sortie de l'appareil connecté. Sélectionner Amélioré pour les appareils en 4K, 60Hz, 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0, en 10bit et au-delà.

### Paramètres avancés

Accéder au menu des Paramètres avancés.

- **Réglages PVR et TimeShift** : Initialiser le disque externe USB pour le rendre compatible avec le PVR et le TimeShift. (Ces fonctions ne sont disponibles que dans certains modèles.)
- **Témoin d'alimentation** : Régler le voyant d'alimentation pour qu'il reste allumé ou éteint, en mode veille. (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)
- **Réglage du Témoin de veille** : Régler le voyant lumineux pour qu'il reste allumé ou éteint lorsque vous regardez la télévision. (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)
- **Nom Périphériques** : Modifier les noms des périphériques d'entrée.
- **Notifications** : Permet l'affichage de notifications contextuelles sur votre téléviseur. Celles-ci vous apportent des informations utiles et vous informent d'événements.
- **Assistant de configuration** : Utiliser l'assistant d'installation pour vous aider à régler votre téléviseur.
- **Mode Magasin** : Configure votre téléviseur pour une utilisation à la Mode Magasin ou Economie d'énergie.

## 2.7 Utilisation du menu À propos de la TV

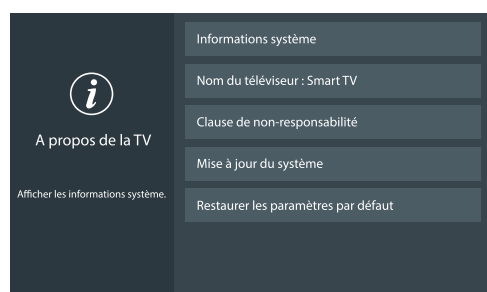

## Fonctionnalités avancées

<b>Information Système</b>	Afficher les informations système.
<b>Nom du téléviseur</b>	Choisir un nom pour votre téléviseur. Le nom s'affichera sur les dispositifs qui se trouvent sur le réseau et qui sont disponibles pour partager des données.
<b>Clause de non-responsabilité</b>	Cliquer pour lire les détails de la clause du contrat de licence utilisateur final CLUF.
<b>Mise à jour du système</b>	Régler votre téléviseur pour recevoir la dernière version du firmware.
<b>Restaurer les paramètres par défaut</b>	Restaurer votre téléviseur aux paramètres par défaut.

### 3.1 Se familiariser avec l'écran d'accueil

La conception simple du menu de l'écran d'**accueil** facilite la navigation. Il est le centre d'accès **aux notifications, à application, à sources, aux médias, aux réglages** et **aux modifier** réglages des périphériques connectés à votre téléviseur.

Pour accéder à l'**écran** d'accueil, appuyez sur la touche [🏠] de votre télécommande et utilisez les touches flèches pour faire votre choix.

#### Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Vous pouvez toujours voir l'heure actuelle dans le coin supérieur droit de l'**écran** d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou un câble Ethernet, une icône apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette information vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes connecté à Internet à travers votre téléviseur.

#### Voici le nom des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms des sections suivantes :

- **Notifications**
- **Application**
- **Sources**
- **Média**
- **Réglages**
- **Modifier**

#### Notifications

Si votre téléviseur est connecté à un périphérique externe, l'écran apparaîtra.

#### Application

Application contient des applications en ligne optimisées pour votre téléviseur. La gamme d'applications comprend des vidéos, de la musique, les réseaux sociaux, des jeux et des infos.

#### Modifier

Grâce à cette option, vous pouvez modifier la page d'accueil, ajouter un titre, une entrée, une application ainsi que des chaînes.

À l'aide des touches [^ / v / < / >] de votre télécommande, vous pouvez les modifier ou les éliminer ou vous pouvez même **réinitialiser** l'écran pour revenir au départ.

## Média

Dans Média vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple, vos photos, votre musique et vos vidéos) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Avec un téléphone mobile, tablette ou autres dispositifs personnels compatibles : vous pouvez voir des vidéos, des images et des photos stockés sur votre périphérique personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

## Onglets qui apparaissent sur l'écran Média

L'écran **Média** permet d'afficher cinq onglets : **Démarrer**, **Tous**, **Image**, **Vidéo** et **Musique**.

## Formats de fichiers pris en charge

**REMARQUE** : En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

Moyen	Format de fichier
Vidéos	TRP, M2TS, MKV
Photos	JPG, BMP, PNG, GIF
Musique	MP3

## Parcourir du contenu


Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :

1. Accéder à l'onglet de menu approprié en haut et à droite de l'écran et sélectionner **Tous**, **Image**, **Vidéo** ou **Musique**. La bibliothèque des éléments s'affiche ra à droite de l'écran.
2. Appuyer sur les touches [ **▲** / **▼** / **<** / **>** ] pour sélectionner le nom du dossier avec votre contenu.
3. Appuyer sur la touche [**OK**] pour entrer ou lancer la lecture du contenu ou fichier.

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche [Exit] de votre télécommande.


## Afficher des photos

Lorsque vous voulez afficher des photos.

- Lecture/pause : Appuyer sur la touche [**OK**] de la télécommande pour démarrer le diaporama automatique. Appuyer à nouveau sur [**OK**] pour arrêter le diaporama.
- Aller à l'image précédente : Appuyer directement sur la touche [**<**] / [**>**] de la télécommande.
- Pour plus de fonctions, vous pouvez appuyer sur la touche [  ] de la télécommande pour accéder au menu de réglages.


## Lecture des vidéos

Lors de la lecture de fichiers vidéos.

- Lecture/pause : Appuyer sur la touche [**OK**] pour lire ou mettre en pause la lecture d'une vidéo.
- Avance rapide/Retour rapide : Appuyer sur la touche [**<**] / [**>**] pour sélectionner différentes vitesses d'avance ou de retour rapides. Appuyer longuement sur la touche [**<**] / [**>**] pour obtenir des vitesses d'avance ou de retour plus rapides.
- Pour plus de fonctions, vous pouvez appuyer sur la touche [  ] pour accéder au menu de réglages.

## Lire la musique

Lorsque vous écoutez de la musique.

- Lecture/pause : Appuyer sur la touche [**OK**] pour lire/mettre en pause la musique.
- Lancer la lecture du morceau suivant/précédent : Appuyer sur la touche [**<**] / [**>**] pour lancer la musique.
- Pour plus de fonctions, vous pouvez appuyer sur la touche [  ] de la télécommande pour accéder au menu de réglage.

### Application

De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

#### Installer une application

Bien que le téléviseur propose de nombreuses applications par défaut, vous pouvez souhaiter installer d'autres applications.

Pour installer une application : À partir de l'écran d'accueil, cliquer sur l'icône **Application**.

#### Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. À partir de l'écran Application, cliquer sur l'icône **Supprimer**.
2. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande. Un message s'affiche vous demandant si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer l'application.
4. Cliquer sur **Supprimer**. Un message de confirmation apparaît et l'icône est supprimée de l'écran des applications.

**REMARQUE** : Si une application est supprimée, toutes les informations liées à cette application seront également supprimées.

5. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'icône **Annuler**.

## 3.2 Réception des chaînes TV

### Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous êtes dans le mode Live TV, l'appareil détecte les informations de la liste des chaînes (la recherche de chaîne est terminée). Si vous n'avez pas fini la recherche des chaînes, vous serez invité à l'effectuer. Appuyez sur le bouton de **Démarrer la recherche**, vous pouvez accéder directement à l'interface de recherche des chaînes.


### Lancer Live TV (Télévision en direct)

À la première utilisation, l'écran affichera des conseils d'utilisation de Live TV.

- Appuyer sur [OK] ou [CH List] pour charger la liste des chaînes.
- Appuyer sur [Haut] pour charger la barre d'informations.
- Appuyer sur [Bas] pour charger le PVR / TimeShift.  
(Les fonctions PVR et T.Shift ne sont disponibles que dans certains modèles.)
- Appuyer sur [Retour] pour retourner à la chaîne précédente.
- Appuyer sur [Menu] pour charger plus de fonctions.

### Affichage des informations des chaînes

Lorsque vous utilisez la touche [CH ^ / CH v] de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une

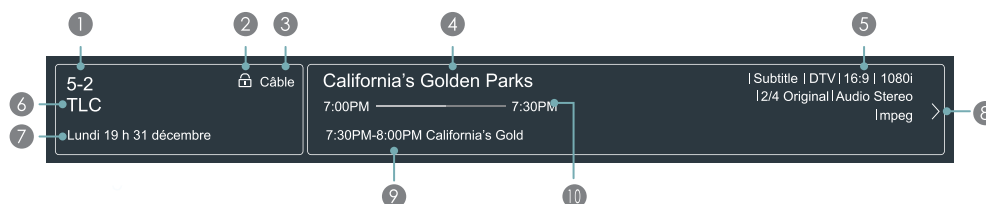

bannière d'information apparaît dans la partie supérieure de l'écran.

Cette bannière affiche les informations suivantes :

- 1 Numéro de la chaîne
- 2 État de verrouillage
- 3 Entrée
- 4 Nom du programme
- 5 Identification du programme
- 6 Nom de la chaîne
- 7 Date et heure
- 8 Détail du programme
- 9 Début et fin du prochain programme
- 10 Marche / Arrêt Barre de progression du programme affiché

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la touche flèche de votre télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

### Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la touche [OK] de votre télécommande. La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

### Création d'une liste de « Favoris »

Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de « Favoris ».

Pour créer votre liste de « Favoris » :

1. Appuyer sur la touche [⚙] de votre télécommande.
2. Sélectionner **Chaînes > Éditer les chaînes > FAV > Modifier > Ajouter des chaînes**
3. À l'aide des flèches haut/bas de votre télécommande, sélectionner une chaîne puis appuyer sur la touche [OK].

Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne pour confirmer qu'elle a été ajoutée avec succès.

### Voir votre liste « Favoris »

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur [OK] sur votre télécommande pour afficher la liste des chaînes.

La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté de vos chaînes favoris.

### 3.3 Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique sur l'écran de votre téléviseur

Anyview Cast est une application qui vous permet de partager (ou de visionner) une vidéo, un morceau de musique ou des photos depuis votre Smartphone sous Android au téléviseur.

#### Depuis votre tablette ou téléphone

Pour diffuser le contenu de votre tablette sur votre téléviseur :

1. Appuyer sur la touche [⚙] de votre télécommande, appuyer sur la touche [v] du D-pad pour sélectionner **Réglages**. Appuyer sur la touche [OK] pour entrer dans le menu de réglages. Sélectionner **Réseau > Configuration Réseau** et sélectionner **Wi-Fi**.
2. Appuyer sur la touche [INPUT] de votre télécommande et sélectionner **Anyview Cast**.
3. Activez la fonction d'affichage Wi-Fi sur votre périphérique sous Android.

**REMARQUE** : Certains périphériques sous Android ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion.

4. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui s'affiche, puis sélectionnez-le.
5. Attendez que la barre de progression « Création de la connexion » se termine sur l'écran du téléviseur et la vidéo ou l'image s'affichera dans un instant.

### 3.4 Mises à jour du logiciel de votre téléviseur

Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrirons en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et de les installer manuellement.

#### Vérification de la dernière version du firmware / OAD

Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyer sur la touche [⚙].
2. Aller sur **À propos de la TV > Mise à jour du système > Vérifier mise à jour du Firmware / Vérifier la mise à jour Hertzienne**.

#### **REMARQUE**

Cette fonction est disponible uniquement dans certains pays.

### 4.1 Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, reportez-vous à cette première liste. Si aucun de ces conseils de dépannage résout votre problème, veuillez visiter les sites suivants :

Allemagne : [www.hisense.de](http://www.hisense.de)


Italie : [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Espagne : [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

UK : [www.hisense.co.uk](http://www.hisense.co.uk)

France : [www.hisense.fr](http://www.hisense.fr)

Puis cliquez sur Aide, ou contactez le centre d'appels dont le numéro est inscrit ci-dessous.

<b>SYMPTÔMES</b>	<b>SOLUTIONS POSSIBLES</b>
Pas de son, ni d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant.</li> <li>● Appuyer sur la touche [  ] de la télécommande pour activer l'appareil et le sortir du mode « veille ».</li> <li>● Vérifier que la lumière LED est bien allumée. Si c'est le cas, le téléviseur est sous tension.</li> </ul>
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne reçois ni image et /ou ni son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte connexion d'entrée sur le téléviseur.</li> <li>● Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.</li> </ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. est-ce normal?	Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.
L'image est normale, mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifier les paramètres de volume.</li> <li>● Vérifier si le mode 'Muet' est activé.</li> </ul>
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li> <li>● Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.</li> <li>● Essayez différentes chaînes de télévision.</li> </ul>
Son et image déformés ou apparaissant ondulés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur.</li> <li>● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.</li> </ul>
Son et image flous ou coupés momentanément.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li> <li>● Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.</li> </ul>
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble.	Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son.	Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.



## Autres informations

La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.</li><li>● Changez les piles de la télécommande.</li><li>● Vérifiez que les piles sont correctement installées.</li></ul>
Le téléviseur intelligent (Smart TV) avec fonctionnalité de réseau sans fil Wi-Fi ne parvient pas à se connecter à un réseau local.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Veuillez configurer le routeur local sans fil ou la sécurité WPA-PSK du point d'accès avant d'essayer de connecter le téléviseur au réseau Wi-Fi.</li><li>● Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur du téléviseur pour configurer une connexion sans fil.</li></ul>

### REMARQUES

- Ce téléviseur LED utilise une dalle constituée de sous-pixels qui nécessitent une technologie de production sophistiquée. Cependant, il peut y avoir quelques pixels lumineux ou sombres sur l'écran. Ces pixels n'auront aucun impact sur les performances du produit.
- Certaines caractéristiques de la fonction (p. ex., la liste des chaînes, le contenu récemment vu) seront désactivées lorsque vous regardez une vidéo 4K x 2K.
- Les images dans le présent document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

## 4.2 Service Client

Pays	Numéro d'urgence	Site web
Autriche	+43-0820420411	<a href="http://www.eseco.at">www.eseco.at</a>
Belgique	+32 (0)11 281780	<a href="http://www.servilux.be">www.servilux.be</a>
Royaume-Uni	+44 0345 610 4199	<a href="http://www.hisense.co.uk">www.hisense.co.uk</a>
Danemark	+45-44503039	<a href="http://www.elektronik-centret.dk">www.elektronik-centret.dk</a>
France	+33 1 76 49 05 05	<a href="http://www.hisense.fr">www.hisense.fr</a>
Allemagne	+49 (0)800 9000 169	<a href="http://www.hisense.de">www.hisense.de</a>
Hongrie	+36-614772070	<a href="http://www.aagservice.hu">www.aagservice.hu</a>
Irlande	+44 28 3832 6119	<a href="http://www.craigavon.tv">www.craigavon.tv</a>
Italie	+39-800 321 999	<a href="http://www.hisenseitalia.it">www.hisenseitalia.it</a>
Norvège	+47-815 81 333	<a href="http://www.infocare.no">www.infocare.no</a>
Espagne	+34-960 468 888	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
Suède	+46 911 21 14 50	<a href="http://www.assistkedjan.se">www.assistkedjan.se</a>
Suisse	+41 (0) 900782400	<a href="http://www.stagicp.ch">www.stagicp.ch</a>
Pays-Bas	+31 (0) 77-3060708	<a href="http://www.technorep.nl">www.technorep.nl</a>
Portugal	+351 707 780 368	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>

[www.hisense-europe.com](http://www.hisense-europe.com)    [www.hisense.com/en](http://www.hisense.com/en)

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société d'assistance Hisense dans votre pays.

### 4.3 Spécifications

#### Spécifications du module LAN Wi-Fi

- Étant donné que les canaux de bande peuvent varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ou ajuster la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré pour fonctionner avec les fréquences régionales.
- Pour la sécurité de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

(Uniquement pour les séries M26\*\* et MEC26\*\*)

##### Spécifications du module LAN Wi-Fi (WN4640R)

<b>Bande de fréquences</b>	2,400 ~ 2,4835 GHz
<b>Puissance de sortie (Max.)</b>	2,400 ~ 2,483 GHz 16,5 dbm

(Uniquement pour les séries NU97\*\*, NEC96\*\*, NU87\*\*, NEC86\*\*, N68\*\*, NEC67\*\*, N67\*\*, N66\*\*, NEC65\*\*, N59\*\*, NEC58\*\*, N57\*\*, NEC56\*\*, N55\*\*, NEC50\*\*, N53\*\*, NEC52\*\*)

##### Spécifications du module LAN Wi-Fi (WCBN4511R(12))

<b>Bande de fréquences</b>	2,400 ~ 2,4835 GHz 5,150 ~ 5,825 GHz
<b>Puissance de sortie (Max.)</b>	2,400 ~ 2,4835 GHz 18,5 dbm 5,15 ~ 5,25 GHz 14,5 dbm 5,25 ~ 5,35 GHz (bande DF) 14,5 dbm 5,490 ~ 5,710 GHz (bande DFS/TPC) 14,5 dbm 5,725 ~ 5,825 GHz (en dehors de l'UE) 14,5 dbm

(Uniquement pour les séries M79\*\*, MEC79\*\*, M70\*\*, MEC70\*\*, M66\*\*, MEC66\*\*, M55\*\*, MEC55\*\*, M33\*\*, MEC33\*\*, M30\*\*, MEC30\*\*)

##### Spécifications du module LAN Wi-Fi (NU361-HS / NU361-HS (10))

<b>Bande de fréquences</b>	2,400 ~ 2,4835 GHz 5,150 ~ 5,850 GHz
<b>Puissance de sortie (Max.)</b>	2,400 ~ 2,483 GHz 17,5 dbm 5,15 ~ 5,25 GHz 14,5 dbm 5,25 ~ 5,35 GHz (bande DFS) 14,5 dbm 5,725 ~ 5,825 GHz (en dehors de l'UE) 14,5 dbm

### 4.4 Recyclage / Licences

#### Directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ) 2012/19/UE



La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

#### Piles



Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

#### ROHS ( Restriction des substances dangereuses ) Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet un recyclage facile au sein de l'UE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances contenues dans ce produit respectent la directive ROHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence de THAT Corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround et Total Volume sont des marques déposées de THAT Corporation. Total Technology est une marque déposée de la société THAT Corporation.