

E-manual MSD  
6886 VidaaU4.  
0-20026-法语

zuojiazi



# Content

<b>Live TV</b> .....	<b>1</b>
Recherche des chaînes .....	1
Modifier une chaîne .....	1
Liste des chaînes .....	1
Favori .....	1
Guide (GEP) .....	1
PVR .....	1
Liste des enregistrements .....	1
Timeshift .....	1
<b>Connexion</b> .....	<b>1</b>
Ethernet .....	1
Wi-Fi .....	1
Utiliser HDMI et CEC .....	1
Connecter un câble HDMI (ARC) .....	1
Connecter un câble HDMI .....	1
Connecter un câble USB .....	1
<b>Mode multi écran</b> .....	<b>1</b>
Partage de l'écran AnyviewCast .....	1
Partage de contenus .....	1
<b>Fonctions intelligentes</b> .....	<b>1</b>
Accueil .....	1
Média .....	1
App .....	1
<b>Image et son</b> .....	<b>1</b>
Régler la qualité de l'image .....	1
Régler la qualité de l'audio .....	1
<b>Accessibilité et système</b> .....	<b>1</b>
Accessibilité .....	1
Régler l'heure .....	1
Utiliser la minuterie .....	1
Notifications .....	1
Bluetooth .....	1

# Content

Service Amazon Alexa .....	1
Google Smart Home Service .....	1
Mettre à jour .....	1
<b>Dépannage .....</b>	<b>1</b>
Auto-diagnostic .....	1
Problèmes avec l'image .....	1
Problèmes avec l'audio .....	1
Problèmes avec l'image et l'audio .....	1
Problème avec Internet .....	1
La fonction Enregistrement/TimeShift ne fonctionne pas .....	1
Impossible de lire mon fichier .....	1
Autres problèmes .....	1
<b>Utiliser l'E-manuel .....</b>	<b>1</b>
Lancer l'E-manuel .....	1
Utiliser les touches dans l'E-Manuel .....	1

## Recherche des chaînes

---

---

☰ / ⚙️ / ☰ > Réglages > Chaîne > Recherche automatique des chaînes

- Recherche automatique de chaînes

Rechercher automatiquement des chaînes pour voir leur programmation sur votre téléviseur.

- Satellite

- LNB Satellite Seul : Vous pouvez utiliser un seul satellite si vous ne disposez que d'un seul satellite.
- DiSEqC : Vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Vous pouvez installer jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0.  
Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.
- Unicable : Si votre maison est équipée de distribution par satellite Unicable, vous devez utiliser cette option.  
Veuillez vous assurer que vous connaissez la bande et la fréquence Unicable correspondantes. L'information devrait être disponible sur l'équipement ou le propriétaire doit être en mesure de vous la fournir.

- Antenne

- Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.
- Mode de recherche : Vous pouvez choisir de rechercher uniquement les chaînes numériques (TNT) et les chaînes numériques et analogiques (TNT + TV analogique) ou uniquement les chaînes analogiques (TV analogique).  
Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser TNT.
- LCN : Vous pouvez basculer sur LCN (Numéro logique de chaîne) si vous souhaitez utiliser la liste de chaînes de l'opérateur. Veuillez noter que certains opérateurs limitent la possibilité de modifier manuellement l'ordre des chaînes.  
Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes. (Cette fonction n'est valable que dans certains pays.)



- Câble

- Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.
- Mode de recherche : Vous pouvez choisir de rechercher uniquement les chaînes numériques (TNT) et les chaînes numériques et analogiques (TNT + TV analogique) ou uniquement les chaînes analogiques (TV analogique).
- LCN : Vous pouvez basculer sur LCN (Numéro logique de chaîne) si vous souhaitez utiliser la liste de chaînes de l'opérateur. Veuillez noter que certains opérateurs limitent la possibilité de modifier manuellement l'ordre des chaînes.  
Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes. (Cette fonction n'est valable que dans certains pays.)

 /  /  > Réglages > Chaîne > Paramètres Avancés > Recherche Manuelle

- **Recherche Manuelle TNT**

Recherche manuelle des programmes numériques à partir d'un signal numérique.

Lorsque l'écran Recherche manuelle TNT apparaît, appuyez sur les touches  /  pour sélectionner Antenne, Câble ou Satellite, puis appuyez sur la touche **Démarrage** pour commencer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été réglé, la puissance du signal sera affichée sur l'écran.

- **Recherche Manuelle TV Analogique**

Recherche manuelle des programmes TV à partir d'un signal analogique.

- Fréquence : Saisir la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.
- Système Couleurs : Sélectionner le système de couleurs.
- Système Audio : Sélectionner le système audio.






## Modifier une chaîne

---




 /  /  > Réglages > Chaîne > Editer les chaînes


Modifier manuellement l'ordre des chaînes de votre liste à votre guise.

- **Modifier les chaînes**

- Vous pouvez appuyer sur la touche  sur la chaîne sélectionnée. Une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.
- Supprimer : Appuyez sur la touche  pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Restaurer : Appuyez sur la touche  [ROUGE] pour entrer dans la Liste des chaînes supprimées. Appuyez sur la touche  pour restaurer la chaîne supprimée.
- Déplacer : Appuyez sur la touche  pour déplacer la chaîne sélectionnée.

 REMARQUE

- Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous voulez déplacer les chaînes, il est conseillé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes et de désactiver le LCN.
- Filtre : Appuyez sur la touche  [JAUNE], l'écran de filtrage apparaîtra. Appuyez sur la touche  pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut être mise à jour.
- Recherche : Appuyez sur le bouton  [BLEU] pour rechercher la chaîne.

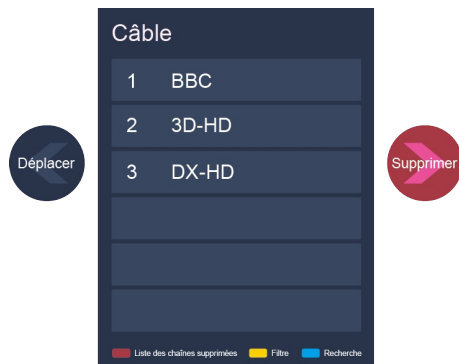


Modifier les chaînes

- **Modifier les chaînes favorites**  
Vous pouvez ajouter vos chaînes favorites ou déplacer ou supprimer des chaînes favorites.
- **Sauvegarde vers le port USB**  
Permet d'exporter la liste actuelle des chaînes vers un périphérique de stockage USB.
- **Restauration depuis le port USB**  
Permet d'importer une liste de chaînes préalablement exportée sur un périphérique de stockage USB.

## Liste des chaînes

- **Afficher la liste des chaînes**  
Dans Live TV, appuyez sur les touches **OK** ou **CH.LIVE** de la télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.
- **Entrer dans le sous-menu de la liste des chaînes**  
**OK** OU **CH.LIVE** > **←**

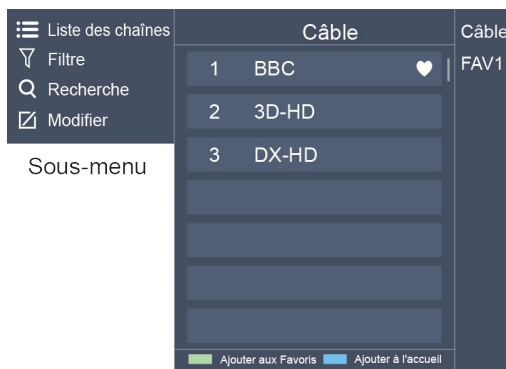

Menu de la liste des chaînes

- **Introduction aux sous-menus**
  1. Liste des chaînes
    - **OK** OU **CH.LIVE** > **←** > **Liste des chaînes**
      - Tous

- Affiche les chaînes recherchées automatiquement.
- Liste des favoris  
Affiche les listes de favoris de 1 à 4. (seulement 4 listes de favoris peuvent être ajoutées)
- Ajouter une liste de favoris  
Ajouter une liste de favorite supplémentaire.





2. Filtre  
Sélectionnez les chaînes par contenu, HD, sécurité enfants, cryptage.
3. Démarrer  
Accès rapide aux chaînes.
4. Modifier  
Modifier la liste des chaînes.

## Favori

---

Voir votre liste « Favoris »

Appuyez sur les touches  ou  pour afficher la liste des chaînes. La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne favorite.

Modifier les chaînes favorites

Deux façons existent pour entrer dans le menu Modifier :

 ou  >  > **Modifier** > **FAV1-FAV4**

ou

 /  /  > **Réglages** > **Chaînes** > **Éditer les chaînes** > **FAV1-FAV4**

L'écran Modifier les favoris apparaît.



- **Ajouter des chaînes à une liste de favoris**  
Sélectionner **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- **Déplacer des chaînes à partir d'une liste de favoris**  
Sélectionnez les chaînes dans une liste de favoris, appuyez sur la touche pour déplacer la chaîne sélectionnée.
- **Supprimer des chaînes de la liste des favoris**  
Sélectionnez les chaînes dans une liste de favoris, appuyez sur la touche pour supprimer la chaîne sélectionnée.



## REMARQUES

- Ces étapes doivent être effectuées au regard des sources du téléviseur.
- Avant de modifier les listes des favoris, effectuez en premier lieu une recherche des chaînes.
- Vous pouvez ajouter des chaînes en provenance de différents types de réception à la liste de favoris.

## Guide (GEP)

---

---








Cette fonction offre de la commodité pour accéder aux programmes de télévision qui seront disponibles dans les 7 prochains jours. Les informations affichées par le Guide (GEP) sont mises à disposition par les







réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques seulement. Le Guide (GEP) fournit également un moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris et une fonction de rappel qui peut changer automatiquement les chaînes au bon moment afin que vous ne manquiez pas de programmes d'intérêt. (La disponibilité et la quantité des informations sur le programme varieront en fonction de la radiodiffusion).

### ➡ REMARQUE

La fonction Guide (GEP) est uniquement disponible en mode DTV.

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour afficher les informations de la chaîne sur la liste du guide des programmes.
- **Visionner**  
Lorsque le programme est sélectionné, appuyez sur la touche  pour le regarder en mode plein écran.
- **PVR / Rappel**  
Appuyez sur les touches  /  pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur les touches  /  pour sélectionner le programme en fonction de l'horaire.  
Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner PVR ou Rappel.

### ➡ REMARQUES

- La fonction PVR/Rappel dans Guide (GEP) n'est disponible que pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.
- Un périphérique de stockage (dont l'espace ne doit pas être inférieur à 2 Go et dont le taux de transfert ne doit pas être inférieur à 5 Mo / s) doit être connecté au téléviseur pour pouvoir enregistrer.
- Le téléviseur enregistrera le programme même en mode veille.
- La fonction PVR est disponible sur certains modèles et pour certains pays.
- **Planning**  
Appuyez sur la touche  [ROUGE] pour afficher la liste des rappels et des enregistrements programmés.
- **Couleur Programme**  
Appuyez sur la touche  [VERT] sur la télécommande pour attribuer des couleurs aux différents types de programmes dans du Guide (EPG) de manière à trouver votre chaîne rapidement et facilement.  
(Cette fonction est disponible uniquement dans certains pays.)
- **24h-**  
Appuyez sur la touche  [JAUNE] pour sélectionner les programmes de la veille.
- **24h+**  
Appuyez sur la touche  [BLEU] pour sélectionner les programmes du lendemain.

## PVR





---

---


La fonction PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le visionner plus tard. La fonction est uniquement disponible avec une source TNT. Pour utiliser le PVR,

vous devez connecter un disque USB pour l'enregistrement. Le disque de stockage doit être au format NTFS ou FAT32. La fonction PVR ne fonctionnera pas si un périphérique de stockage n'est pas connecté.

- **Enregistrement de l'horaire**

Appuyez sur la touche  /  sélectionnez le programme souhaité, puis appuyez sur la touche  pour définir l'heure et la période. La programmation est réussie. Appuyez sur la touche  [ROUGE] pour visionner l'enregistrement programmé. Dans la liste de programmation des enregistrements, vous pouvez régler les informations de l'enregistrement définies.

- **Enregistrement instantané**

1. Appuyer sur la touche  pour sélectionner PVR.
2. Sélectionnez la partition et la vitesse du disque dur sera testée (visible lors de la première utilisation).
3. Vous pouvez entre l'arrêt manuel ou automatique pour correspondre à l'heure du programme.

- **Enregistrement en Veille**

Si vous appuyez sur la touche d'alimentation pendant l'enregistrement, le téléviseur passera en mode veille mais le processus d'enregistrement continuera. Si vous appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation et que vous réactivez le téléviseur, le processus d'enregistrement n'en sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque.

## REMARQUES

- L'espace de stockage de votre périphérique ne doit pas être inférieur à 2 Go (pour 15 minutes de vidéo haute définition).
- Si le taux de transfert de votre disque dur est trop lent, une fenêtre apparaîtra. Dans ce cas, vous devez essayer avec un autre disque dur.
- La fonction PVR ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- La fonction d'enregistrement programmé n'est pas disponible lorsque vous regardez un programme en cours de diffusion.
- Certains radiodiffuseurs peuvent restreindre l'enregistrement du programme.
- Pendant la progression de l'enregistrement, les chaînes bloquées avec Verrouiller des chaînes (mot de passe requis) sont désactivées.
- La fonction PVR est disponible sur certains modèles et pour certains pays.

## Liste des enregistrements

---

Accéder à la liste des enregistrements

Voir la liste des programmes enregistrés et des enregistrements programmés.



Pour accéder à la liste d'enregistrements :

 /  /  > [Liste des enregistrements](#)

Gérer la liste des enregistrements

 /  /  > [Listes des enregistrements](#) > [Enregistrés](#)

Vous pouvez visionner ou supprimer les programmes enregistrés.



- [Supprimer un programme enregistré](#)  
Sélectionnez [Modifier](#), puis sélectionnez un programme enregistré dans la liste d'enregistrements, appuyez sur la touche  pour supprimer le programme enregistré.
- [Visionner](#)  
Sélectionnez le programme enregistré dans la liste des enregistrements, puis appuyez sur la touche  pour visionner le programme enregistré.



Gérer la liste des enregistrements programmés

 /  /  > [Liste des enregistrements](#) > [Programmés](#)

Vous pouvez modifier les informations des enregistrements programmés ou annuler les enregistrements programmés.

- [Supprimer l'enregistrement programmé](#)  
Sélectionnez [Modifier](#), puis sélectionnez un enregistrement programmé dans la liste des enregistrements, appuyez ensuite sur la touche  pour supprimer l'enregistrement programmé.
- [Éditer un enregistrement programmé](#)  
Sélectionner l'enregistrement programmé dans la liste des enregistrements, appuyez ensuite sur la touche  pour modifier l'enregistrement programmé.



 REMARQUE

- La fonction Liste d'enregistrement est disponible sur certains modèles et pour certains pays.


## Timeshift

Cette option vous permet de faire une pause et de revenir en arrière pendant une diffusion télévisuelle en direct. Cette fonction repose sur l'enregistrement temporaire des données vers un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il dispose de suffisamment d'espace libre. Dans le cas contraire, l'enregistrement ne démarrera pas.

Appuyez la touche **v** de la télécommande pour sélectionner T.Shift. Lorsque le menu apparaît, appuyez sur la touche **⏸** pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur la touche **▶** pour le lire. Appuyez sur la touche **⏮** pour revenir en arrière et appuyez sur la touche **⏭** pour effectuer une lecture rapide. Appuyez sur la touche **⏹** pour quitter la fonction et pour regarder l'émission en cours. Appuyez sur la touche **●** pour enregistrer l'émission en cours.

### ➡ REMARQUES

- La fonction T.Shift ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage du périphérique USB ne doit pas être inférieur à 1 Go.
- La fonction Timeshift est disponible sur certains modèles et pour certains pays.

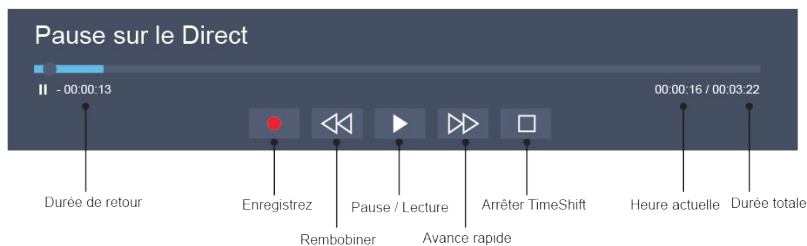


## Ethernet

Connexion à Internet

### REMARQUES

1. Vous avez accès à Internet via votre téléviseur.
2. Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS. Grâce à cette fonctionnalité, vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont dotés de la fonction DHCP.

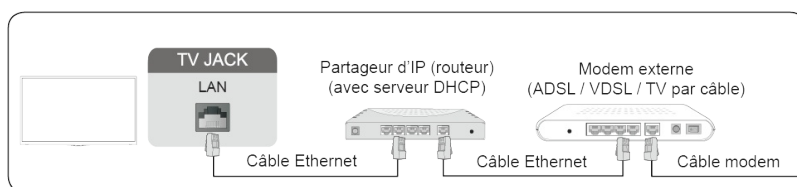

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

☰ / ⚙ / ☰ > Réglages > Réseau > Configuration réseau

Définir le réseau de télévision en sélectionnant [Configuration réseau](#) et appuyer sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu.

- [Type de connexion](#)  
Choisissez une connexion réseau filaire pour accéder à l'Internet.
- [Ethernet](#)  
Affiche le statut du réseau.
- [Paramètres IP](#)  
Configurer les paramètres IP de votre connexion réseau.


## Wi-Fi

Connexion à Internet

### REMARQUES


- Vous avez accès à Internet via votre téléviseur.
- Connectez-vous à un réseau Wi-Fi disponible.
- Assurez-vous de disposer de l'identifiant SSID et du mot de passe du routeur Wi-Fi avant d'essayer de vous connecter.

# Connexion

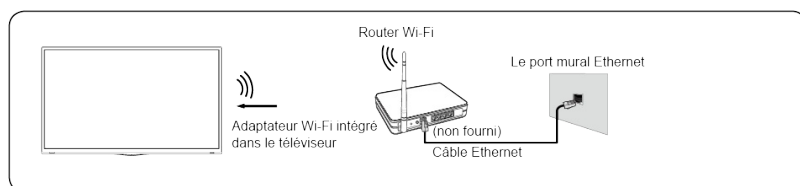

## Connexion à un réseau Wi-Fi

 /  /  > [Réglages](#) > [Réseau](#) > [Configuration réseau](#)

Vous pouvez définir le réseau du téléviseur en sélectionnant Configuration puis en appuyant sur la touche  pour accéder au sous-menu.

- [Type de connexion](#)  
Choisissez une connexion Wi-Fi pour accéder à l'Internet.
- [Paramètres avancés](#)  
Configurer les paramètres avancés Wi-Fi pour votre téléviseur.
- [Ajouter](#)  
Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi.
- [Actualiser](#)  
Actualiser le réseau Wi-Fi.

### REMARQUES

- Si aucun routeur Wi-Fi n'est trouvé, sélectionnez [Ajouter](#) et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur Wi-Fi n'est trouvé, sélectionnez [Actualiser](#).

## Utiliser HDMI et CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour contrôler les appareils externes connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Les périphériques externes doivent prendre en charge la fonction HDMI et CEC (HDMI-CEC).

### Connexion d'un périphérique externe via la fonction HDMI et CEC

 /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [HDMI & CEC](#) > [Contrôle CEC](#)

1. Activer le [Contrôle CEC](#).
2. Connecter un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur.
3. Allumer le périphérique externe connecté. Le périphérique est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu du périphérique connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et commander le périphérique.

### REMARQUES

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter à votre téléviseur des périphériques HDMI

compatibles CEC.

- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être activée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible CEC, les fonctions de contrôle CEC ne fonctionneront pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-Contrôle CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI CEC prend en charge la lecture à une touche, le contrôle de routage, la mise en veille du système, le transfert du nom de l'OSD du périphérique, le contrôle à distance, l'état d'alimentation du périphérique et le contrôle audio du système.

Fonction Format HDMI 2.0

☰ / ⚙ / ☰ > Réglages > Système > HDMI & CEC > Format HDMI 2.0


Sélectionnez [Format amélioré](#) si votre périphérique HDMI prend en charge le 4K HDR. Si vous n'êtes pas sûr ou s'il ne prend pas en charge le format 4K HDR, sélectionnez [Format standard](#).

## Connecter un câble HDMI (ARC)

---

Connectez un câble HDMI à partir d'un système audio numérique externe.

La fonction ARC permet au téléviseur de sortir directement l'audio numérique via un câble HDMI. Veuillez noter que cela ne fonctionne que lorsque le téléviseur est connecté au récepteur audio qui prend en charge la fonction ARC (Audio Return Channel).

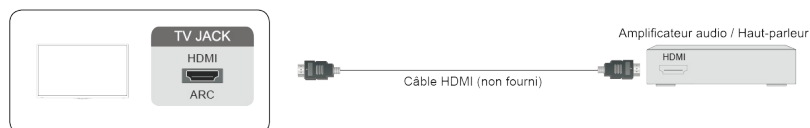

### ☞ REMARQUE

- Lorsque ce port est utilisé comme fonction ARC, il peut être utilisé comme entrée de signal lorsque le lecteur DVD est connecté à l'amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur simultanément. (certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.)

## Connecter un câble HDMI


---

Connecter un câble HDMI d'un périphérique A / V externe.

Certains périphériques, tels que les lecteurs DVD, doivent être réglés sur le mode Sortie HDMI dans les paramètres du périphérique. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique pour les instructions.

Veuillez noter que la prise HDMI fournit tant le signal vidéo qu'audio. Il n'est, par conséquent, pas nécessaire de brancher aucun câble audio.


# Connexion

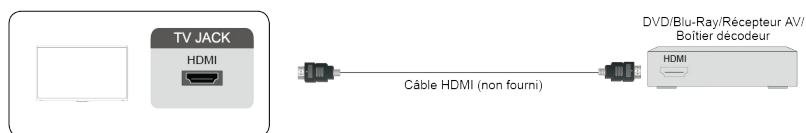

## Connecter un câble USB

---

Connectez les périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir vos photos et écouter de la musique.

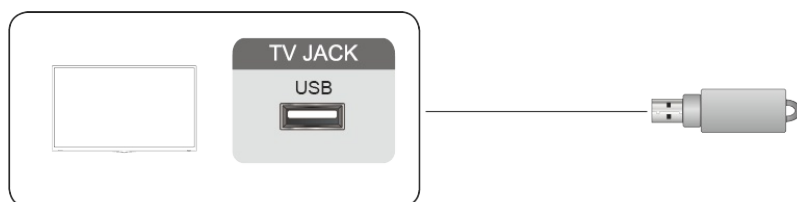

1. Compatible avec les disques 4, 8, 16, 32, 64, 128 Go et toute autre capacité courante disponible sur le marché. Les disques durs de 8 To sont actuellement pris en charge.
2. Format pris en charge : NTFS, FAT32.



## Partage de l'écran AnyviewCast

---


Pour diffuser le contenu de votre périphérique Android sur votre téléviseur.

**INPUT** > [Partage de l'écran AnyviewCast](#)

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows 10.
- Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre périphérique et sélectionnez-le. Attendez que la connexion se termine et que le contenu de votre périphérique s'affiche sur le téléviseur.

### REMARQUE

- Certains périphériques Android ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion sur un deuxième écran.

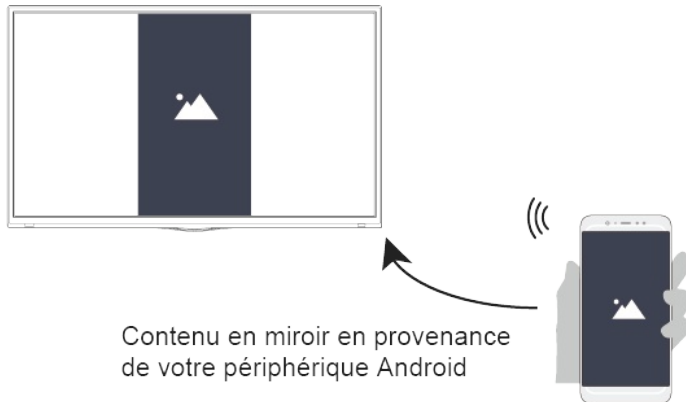

## Partage de contenus

---

Partagez de la vidéo, de la musique ou des images depuis votre périphérique Android / iOS / PC sur l'écran du téléviseur.


**INPUT** > [Partage de contenus](#)

1. Activez la fonction de partage de contenu de votre périphérique Android / iOS / PC.
2. Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre périphérique et sélectionnez-le. Attendez que la connexion se termine et sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager.


### REMARQUES

- Votre téléviseur et votre périphérique Android / iOS / PC doivent être connectés au même réseau.
- Certains périphériques ne prennent pas en charge la fonction de partage de contenu. Si votre périphérique ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction.

# Mode multi écran

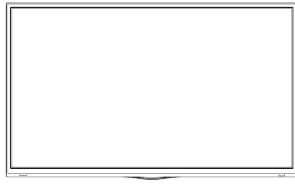

Sélectionnez un contenu multimédia que vous souhaitez lire sur le téléviseur





## Accueil






---

---

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Utilisez le téléviseur plus facilement en sélectionnant les sections correspondantes.

Appuyez sur le bouton  / .

- Vous pouvez toujours voir l'heure en haut de la page d'accueil.
- Si votre téléviseur est connecté à l'internet par une connexion sans fil ou un câble Ethernet, l'icône  /  sera en haut à droite de l'écran.
- Gestion des applications
  - Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le bouton  /  /  pour gérer.

### Rechercher

Rechercher l'application souhaitée.

### Source

Sélectionnez la source souhaitée.

### Réglages

Affichez le menu Réglages.

### Notifications

Permet l'affichage de notifications contextuelles sur votre télévision. Celles-ci vous apportent des informations utiles et vous informent d'événements.




- Lors du premier démarrage du téléviseur, sélectionnez [Notifications](#) sur l'écran d'accueil, puis [Réglages](#). Ensuite, [Publicité](#), [Nouveautés](#), [Message système](#), [Avertissements et notifications légales](#) s'afficheront. Choisissez les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

### Compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA.

Le compte VIDAA vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur connecté et de la mettre à jour en permanence.

#### REMARQUE

- Par  /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [Paramètres avancés](#) > [Notifications](#), vous pouvez également choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

## Média

---

---

Lire de contenu multimédia

# Fonctions intelligentes

🏠 / 🏠 > [Mes applications](#) > [Média](#)


Par défaut, le [Partage de contenus](#) s'affiche sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Média.

## 📌 REMARQUE

- Pour plus d'informations sur le Partage de contenus, reportez-vous à sa description détaillée.

🏠 / 🏠 > [Mes applications](#) > [Média](#) > [Appareils connectés](#)

Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à l'écran, tel que des photos, des vidéos et de la musique.

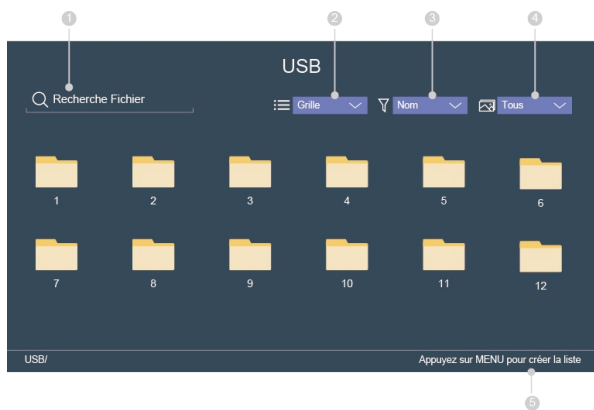

- ① Saisir le nom du contenu que vous souhaitez lire.
- ② Organisez la liste de contenus par [Grille](#), [Liste](#).
- ③ Organisez la liste de contenus par [Nom](#), [Date de modification](#), [Taille](#).
- ④ Filtrez la liste de contenus par [Tous](#), [Photo](#), [Musique](#), [Vidéo](#), [Enregistré](#).
- ⑤ Créer une liste de lecture de photos, vidéos ou musiques.

Lire de la musique de fond pendant la visualisation d'images

Ce que vous devez faire :

- Choisissez une image à lire.
- Appuyez sur le bouton **▲** / **▼** pour afficher la barre de lecture.
- Sélectionnez [Musique de fond](#) et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.
- Faites jouer la musique de fond pendant le visionnage des images.

## 📌 REMARQUE

- Le téléviseur peut prendre en charge les formats suivants :

Média	Format de fichier
Vidéo	.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .OGM

# Fonctions intelligentes











Photo	.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF
Musique	.mp3, .aac, .wma, .wav

- Pour plus d'information sur la connexion à des périphériques mobiles/PC, veuillez vous référer à la présentation détaillée pour chaque partie.

## App

---

 /  > [Mes applications](#)

- Suppression d'une application dans [Mes applications](#)
  1. Dans [Mes applications](#), sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton  /  /  pour sélectionner [Désinstaller](#).
  2. Sélectionnez [OK](#). L'application sélectionnée est supprimée.
- Ajout d'une application de [VIDAA Store](#) à l'écran d'accueil.
  1. Dans [VIDAA Store](#), sélectionnez l'application que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez [INSTALLER](#).
  2. L'application sélectionnée a été ajoutée à [Mes applications](#).
- Trier les applications dans [Mes applications](#)
  1. Dans [Mes applications](#), sélectionnez l'application que vous souhaitez trier, puis appuyez sur le bouton  /  /  pour sélectionner [Trier](#).
  2. Appuyez sur le bouton  /  /  /  pour la déplacer.
  3. Appuyez sur  pour mémoriser la position.

### REMARQUES

- Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut être payante.
- Les applications par défaut dans [Mes applications](#) ne peuvent pas être supprimées.

## Régler la qualité de l'image

---

Régler le mode image en cours pour le mettre en œuvre sur toutes les sources ou seulement la source en cours d'utilisation.

Choisir un mode Image

 /  /  > [Réglages](#) > [Image](#) > [Mode Image](#)

Vous pouvez sélectionner le mode Image qui offre la meilleure expérience de visualisation.

- [Standard](#)  
Mode le plus approprié pour regarder un contenu de type reportage.
- [Cinéma jour](#)  
Mode le plus approprié pour visionner un film dans une pièce lumineuse.
- [Cinéma nuit](#)  
Mode le plus approprié pour visionner un film dans une pièce sombre.
- [Dynamique](#)  
Mode le plus approprié pour visualiser un contenu ayant besoin d'une qualité d'image vive.
- [Sport](#)  
Image optimisée pour le sport.
- [Automatique](#)  
Ajustez automatiquement le mode d'image.  
(Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/pays et vous devez choisir « [Oui, activer le visionnage amélioré](#) » dans [Améliorer le visionnage](#) lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois)

Modifier la taille de l'image

 /  /  > [Réglages](#) > [Image](#) > [Format de l'image](#)

Vous pouvez modifier la taille de l'image affichée sur l'écran de votre téléviseur.

- [Automatique](#)  
Commute automatiquement le ratio de l'image entre 16:9 et 4:3 basé sur les informations du signal.
- [16:9](#)  
Mode le mieux adapté pour regarder du contenu 16:9. Les images 4:3 seront élargies pour les adapter à l'écran large 16:9.
- [4:3](#)  
Mode le mieux adapté pour regarder du contenu 4:3.
- [Panoramique](#)  
Affiche une image plein écran en étirant les bords tout en laissant intact le milieu de l'image.
- [Zoom film](#)  
Affiche une image plein écran en zoomant sur le film.
- [Direct](#)  
Affichage Point à point du signal actuel sur l'écran.

Réglages avancés de l'image

 /  /  > Réglages > Image > Paramètres du mode image

Vous pouvez sélectionner le mode Image qui vous offre la meilleure expérience de visualisation.

- **Modifier les paramètres Image**  
Réglez le mode Image actuel pour s'appliquer à toutes les sources ou seulement à la source actuelle.
- **Rétroéclairage**  
Règle la luminosité globale de l'écran.
- **Luminosité**  
Réglez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
- **Contraste**  
Réglez le niveau de contraste pour augmenter la luminosité des teintes claires.
- **Saturation couleur**  
Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus éclatante.
- **Netteté**  
Réglez la netteté des contours des images qui apparaissent.
- **Contraste adaptatif**  
Contraste automatique des zones sombres et éclairage des zones claires des images pour obtenir un meilleur affichage des détails.
- **Compensation de mouvement**  
Réduire les images rémanentes laissées à l'écran lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement. (Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles).
- **Réduction du bruit numérique**  
Améliore la clarté de l'image qui apparaît en réduisant le bruit.
- **Réduction du bruit MPEG**  
Réduit le dispositif d'élimination de bruit MPEG et fournit des transitions plus claires.
- **Température couleur**  
Réglez la température des zones blanches de l'image pour qu'elles apparaissent plus ou moins chaudes (rouge) ou froides (bleu).
- **Paramètres pour experts**  
Réglez l'espace colorimétrique et le gamma pour mieux l'adapter au contenu visualisé.
- **Overscan**  
Modifie les paramètres de format de vidéo pour découper légèrement les bords de l'image affichée. (Cette fonction n'est valable que dans certains pays.)
- **Réinitialiser le mode actuel**  
Restaurer tous les paramètres de l'image du mode d'image actuel aux valeurs par défaut.

## Régler la qualité de l'audio

---

Ajuster le mode audio actuel, appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.  
Choisir un mode Audio

 /  /  > Réglages > Audio > Mode Audio

Vous pouvez sélectionner votre mode audio préféré le mieux adapté au contenu ou à l'environnement d'écoute.

- **Standard**

En mode Standard, le téléviseur envoie une réponse en fréquence linéaire, ce qui préserve les caractéristiques naturelles de l'audio d'origine.

- **Cinéma**

En mode cinéma, le surround et le caisson de basses sont accentués.

- **Musique**

En mode musique, le maximum des fréquences basses et hautes sont accentuées afin d'améliorer la reproduction des instruments de musique.

- **Voix**

En mode voix, les fréquences basses et hautes sont atténuées pour améliorer la reproduction et l'intelligibilité de la voix humaine.

- **Nuit**

Le mode nuit permet d'améliorer la reproduction et l'intelligibilité de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

- **Sports**

Son optimisé pour regarder le football.

- **Automatique**

Ajustez automatiquement le mode sonore.

(Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/pays et vous devez choisir « [Oui, activer le visionnage amélioré](#) » dans [Améliorer le visionnage](#) lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois)

Configurer les paramètres audio avancés

 /  /  > Réglages > Audio > Paramètres du mode Son

Vous pouvez personnaliser la qualité de l'audio en ajustant les paramètres suivants.

- **Appliquez les paramètres audio**

Appliquer le mode audio en cours à toutes les sources ou à la source en cours de lecture.

- **Basse Boost**

Ajustement des basses intégré. (Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/dans certains pays.)

- **Son Surround**

Le son Surround utilise DTS TruSurround™ pour offrir une expérience de son Surround immersif à partir des enceintes internes du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/dans certains pays.)

- **Amélioration Dialogue**

La fonction Amélioration Dialogue utilise DTS Dialog Clarity™ pour accentuer les voix tout en maintenant le volume de fond stable avec des effets d'ambiance. (Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/dans certains pays.)



## Image et son

- **TruVolume**  
Vous pouvez activer/désactiver. (Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles/dans certains pays.)
- **Égaliseur**  
Modifier les fréquences du son pour augmenter la dynamique.
- **Contrôle automatique du volume**  
Activer cette option pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.
- **Réinitialiser le mode actuel**  
Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

## Accessibilité

---

---

 /  /  > Réglages > Accessibilité

- [Thème du menu](#)  
Sélectionner le thème du menu entre sombre et lumineux.
- [Menu de contraste élevé](#)  
Améliorer le contraste pour les déficients visuels.
- [Transparence Menu](#)  
Sélectionner la transparence du menu : désactiver, moyen, élevé.
- [Sous-titres pour les malentendants](#)  
Activer les sous-titres pour malentendants.
- [Type Audio](#)  
Sélectionner le type audio pour les programmes de télévision.
  - Type Audio : sélectionner le type audio parmi Normal, Audio Description.
  - Volume de la voix off : régler indépendamment le volume de la voix off pour les malvoyants (uniquement disponible lorsque le type audio est Audio Description).


## Régler l'heure

---

---

 /  /  > Réglages > Système > Heure

Réglez l'heure en fonction de votre situation géographique.

- [Format horaire](#)  
Régler l'heure à afficher avec un format 12 ou 24 heures.
- [Jalaali](#)  
Régler Jalaali sur Activer ou Désactiver.  
 REMARQUE  
Jalaali est uniquement disponible en Iran.
- [Date / Heure](#)  
Configuration de la date et de l'heure. Réglez la date et l'heure pour qu'elles se synchronisent automatiquement avec Internet / diffuseur ou accéder au réglage manuel.
- [Fuseau horaire](#)  
Sélectionner votre fuseau horaire.
- [Heure d'été](#)  
Sélectionner si vous voulez appliquer l'heure d'été sur votre téléviseur.

## Utiliser la minuterie

---

---

 /  /  > Réglages > Système > Définir les paramètres de la minuterie

Régler les paramètres de la minuterie selon vos préférences.

- [Durée avant la mise en veille](#)

Régler la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur après un délai déterminé : Désactivé, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes ou Défini par l'utilisateur.

- **Allumage programmable**

Régler l'heure pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure souhaitée. Vous ne pouvez régler l'heure qu'une seule fois ou régler l'heure à la date spécifiée par semaine.

- **Mise en veille programmable**

Régler l'heure pour que votre téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée. Vous ne pouvez régler l'heure qu'une seule fois ou régler l'heure à la date spécifiée par semaine.

- **Temps d'affichage menu**

Définir la durée d'affichage souhaitée du menu : désactiver, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 5 minutes.

- **Mise en veille automatique (Eco energie)**

Permet de définir la durée avant l'extinction du téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé : Désactivé, 3 h, 4 h. (Disponible uniquement dans certains pays.)

- **Veille automatique lorsqu'il n'y a pas de signal**

Régler la durée pour que le téléviseur passe automatiquement en veille lorsqu'il n'y a pas de signal : Désactiver, 15 minutes.

## Notifications

---

---

 /  /  > Réglages > Système > Paramètres avancés > Notifications

Permet l'affichage de notifications contextuelles sur votre télévision. Celles-ci vous apportent des informations utiles et vous informent d'événements, y compris : Publicité, nouveautés, avertissements et déclarations juridiques et messages du système. Vous pouvez activer / désactiver chacune de ces notifications.

 > Notifications

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur.

 REMARQUE

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Tout effacer.

## Bluetooth

---

---

Connexion des dispositifs Bluetooth

Connecter des dispositifs à l'aide de la technologie Bluetooth

 /  /  > Réglages > Système > Bluetooth

- **Association à distance**

1. Activer la fonction **Bluetooth**.
2. Appuyer et maintenir appuyé la touche MENU. S'assurer que la télécommande est proche du

téléviseur (dans un rayon de trois mètres).

## REMARQUES

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.
- [Sortie audio Bluetooth TV](#)  
Écoutez la musique de votre téléphone portable sur le téléviseur.
- [Connexion à des dispositifs Bluetooth](#)
  1. Activer la fonction [Bluetooth](#).
  2. Avant d'associer des périphériques Bluetooth, s'assurer qu'ils sont en mode d'association.
  3. Rechercher le nom du périphérique Bluetooth dans le répertoire [Gestion des appareils](#) et le sélectionner. L'appareil sera automatiquement connecté au téléviseur.

## REMARQUES

- Un seul haut-parleur Bluetooth et un casque Bluetooth peuvent être associés au téléviseur. Si un nouveau haut-parleur ou un nouveau casque Bluetooth est connecté au téléviseur, l'ancien se déconnectera automatiquement.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction du périphérique Bluetooth.
- Le téléviseur et le périphérique Bluetooth peuvent se déconnecter l'un de l'autre en fonction de la distance qui les sépare.
- Le téléviseur prend en charge des dispositifs Bluetooth tels qu'un clavier, souris, écouteurs, haut-parleurs ou autres.

## Service Amazon Alexa

---

### Configuration du service Amazon Alexa sur le téléviseur

- Configurez un Compte VIDAA
  1. Accédez à l'onglet Réseau pour connecter votre téléviseur au Wi-Fi. (Si vous ne l'avez pas encore fait.)
  2.  /  > 
  3. Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA.
- Configurez le service Amazon Alexa
  1.  /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [Assistant vocal](#) > [Service Amazon Alexa](#)  
ou  
 /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [Service Amazon Alexa](#)  
REMARQUE : Le chemin de réglage varie selon les modèles de téléviseurs et les régions.
  2. Allumez le [Service Amazon Alexa](#).
  3. Sélectionnez [Configuration du Service Amazon Alexa](#) > [Configurer](#).

4. Visitez la page Web apparue sur votre téléviseur et connectez-vous à votre compte Amazon. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un nouveau. Vous devrez d'abord vous connecter au compte VIDAA (si vous n'êtes pas encore connecté) avant de vous connecter au compte Amazon.
5. Donnez à votre téléviseur un nom unique.
6. Entrez le code apparu sur votre téléviseur. Le code expirera au bout de 10 minutes. Une fois connecté, cet écran se mettra à jour automatiquement.
7. Sélectionnez [Autoriser](#).
8. Choisissez la langue Alexa que vous voulez utiliser sur le téléviseur. Cette fonctionnalité nécessite le service intégré Alexa, qui varie selon les modèles de téléviseurs et les régions.
9. Le service Amazon Alexa est configuré et prêt.  
Profitez de l'interaction avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton Mic de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

### REMARQUES

- Cette fonctionnalité nécessite le service intégré Alexa, sinon utilisez des appareils externes compatibles Alexa (par exemple Alexa App, Echo) pour contrôler votre téléviseur connecté en utilisant uniquement votre voix.
- La disponibilité de la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs et les régions.
- Téléchargez et installez l'application de télécommande (RemoteNow) sur votre appareil mobile. Appuyez sur le bouton Mic pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- La fonction Service Amazon Alexa n'est disponible que pour certains modèles/pays.

## Google Smart Home Service

---

### Configuration du Service Google Smart Home sur le téléviseur

- Configurez un Compte VIDAA
  1. Accédez à l'onglet Réseau pour connecter votre téléviseur au Wi-Fi. (Si vous ne l'avez pas encore fait.)
  2.  /  > 
  3. Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA.
- Configurez le service Google Smart Home
  1.  /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [Assistant vocal](#) > [Service Google Smart Home](#)  
ou  
 /  /  > [Réglages](#) > [Système](#) > [Service Google Smart Home](#)  
REMARQUE : Le chemin de réglage varie selon les modèles de téléviseurs et les régions.
  2. Allumez le [Service Google Smart Home](#).
  3. Suivez les instructions apparaissant sur le téléviseur pour activer le service Google Smart Home. Vous devrez d'abord vous connecter au compte VIDAA si vous n'y êtes pas encore connecté.
  4. Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur connecté en utilisant

uniquement votre voix grâce au dispositif Google Home ou à l'application Google Assistant.

## REMARQUE

La fonction Service Google Smart Home n'est disponible que pour certains modèles/pays.

## Mettre à jour

---

 /  /  > Réglages > Assistance > Mise à jour du système

Régler votre téléviseur pour recevoir la dernière version du firmware.

- [Mise à jour automatique du firmware](#)  
Configurer le téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier firmware.
- [Vérifier les mises à jour du Firmware](#)  
Assurez-vous que votre téléviseur possède le dernier firmware.

## REMARQUE

- Veuillez vous assurer que votre téléviseur est connecté à Internet.
- [Vérifier les mise à jour Hertzienne](#)  
Assurez-vous que votre téléviseur a reçu le dernier firmware via le tuner.

## REMARQUES

- Veuillez vous assurer que votre téléviseur est connecté à Internet.
- Cette fonction n'est disponible que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées Pays.
- [Mise à niveau automatique de l'application système](#)  
Configurez vos applications système pour qu'elles passent automatiquement à la dernière version.
- [Mise à jour à partir de l'USB](#)  
Mettre à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

## REMARQUES

- Veuillez vous assurer que la clé USB est insérée dans le port USB2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent être disponibles dans le répertoire racine.
- Le format de la clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

## Auto-diagnostic

Diagnostiquer les problèmes rencontrés avec votre téléviseur.

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostic

Utilisez le [Test image](#) pour vous aider à diagnostiquer les problèmes vidéo et le [Test son](#) pour diagnostiquer les problèmes d'audio. Vous pouvez également afficher les informations de force du signal pour les signaux numériques en direct en utilisant le [Test réseau](#) et le [Test entrée connexion](#). De plus, vous pouvez consulter l'état du téléviseur en utilisant la fonction [Vérification de l'état](#).

## Problèmes avec l'image

Lorsque le téléviseur présente des problèmes avec l'image, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Test image

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostic > Test image

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions ci-dessous, utilisez le [Test image](#) pour déterminer si le problème provient du téléviseur. Le [Test image](#) affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour trouver des failles ou des défauts.

Le problème	Les possibles solutions
Je n'ai pas d'image ou bien une image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li><li>• Vérifiez que la <a href="#">Saturation couleur</a> est réglée sur 50 ou plus.</li><li>• Essayez différentes chaînes de télévision.</li></ul>
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions de l'image, en particulier pour les images avec des mouvements rapides des programmes sportifs et des films d'action.</li><li>• Si la réception du signal est faible, la distorsion de l'écran peut être visible, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li><li>• L'utilisation de téléphones portables à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) peut provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques.</li></ul>

### REMARQUES

- Si l'image test n'apparaît pas ou s'il y a du bruit ou de la distorsion, le téléviseur peut avoir un problème. Contactez la société de service dans votre pays.
- Si l'image test s'affiche correctement, il peut y avoir un problème avec un périphérique externe. Vérifiez les connexions.
- Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

## Problèmes avec l'audio

# Dépannage

Lorsque le téléviseur présente des problèmes avec l'audio, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

## Test audio

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostique > Test son

Si le téléviseur peut lire la mélodie du **Test son** sans distorsion, il peut y avoir un problème avec un périphérique ou avec la force du signal de diffusion.

Le problème	Les possibles solutions
Pas d'audio ou le niveau est trop bas même avec le volume réglé au maximum.	Vérifiez le contrôle du volume du périphérique (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
L'image est normale, mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les paramètres de volume.</li><li>• Vérifiez si le mode 'Muet' est activé.</li></ul>
Les haut-parleurs produisent un son étrange.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe.</li><li>• Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez les informations de signal.</li><li>• Un niveau de signal faible peut provoquer des distorsions sonores.</li></ul>

## Problèmes avec l'image et l'audio

Lorsque le téléviseur présente des difficultés avec le son et l'image, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.


### Test image

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostique > Test image

### Test son

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostique > Test son

Si le **Test son** et **Test image** sont normaux, il peut y avoir un problème avec un périphérique externe ou avec la force du signal de diffusion.

Le problème	Les possibles solutions
Pas de son et pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant.</li><li>• Appuyez sur la touche d'alimentation  de la télécommande pour activer l'appareil et le sortir du mode Veille.</li><li>• Vérifiez que la lumière LED est bien allumée. Si c'est le cas, le téléviseur est sous tension.</li></ul>
J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais je n'ai ni image ni son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée est bien connectée au téléviseur.</li><li>• Assurez-vous que vous avez fait la bonne sélection pour le mode Source pour le signal entrant.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous</li></ul>



## Dépannage

Le son et l'image sont déformés.	éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"><li>• Branchez le câble d'alimentation du téléviseur sur une autre prise de courant.</li></ul>
L'image et le son sont flous ou entrecoupés.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li><li>• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.</li></ul>




## Problème avec Internet

Lorsque le téléviseur présente des difficultés à se connecter à Internet, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Test réseau

 /  /  > Réglages > Assistance > Auto-diagnostique > Test réseau

Si le réseau du téléviseur est connecté, l'écran affichera **Connexion réussie**.

Le problème	Les possibles solutions
Le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau ni aux applications.	Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau. <ul style="list-style-type: none"><li>• Exécutez le <b>Test réseau</b> ( /  /  &gt; Réglages &gt; Assistance &gt; Auto-diagnostique &gt; Test réseau).</li><li>• Contactez votre fournisseur de services Internet.</li></ul>
La connexion réseau a échoué.	Assurez-vous que votre modem / routeur Wi-Fi est allumé et connecté à Internet.
Le signal du réseau Wi-Fi est trop faible.	Placez votre routeur, votre modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi dans un emplacement central. Évitez de le mettre dans un coin.

## La fonction Enregistrement/TimeShift ne fonctionne pas

Lorsque l'enregistrement Timeshift ou Programmé ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Les possibles solutions
L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez qu'un périphérique USB est bien connecté au téléviseur.</li><li>• L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal est trop faible.</li><li>• Vérifiez l'espace libre sur le périphérique USB. La fonction ne fonctionnera pas s'il n'y a pas assez d'espace de stockage sur le périphérique USB.</li></ul>

### REMARQUE

- Les fonctions Enregistrement / Décalage ne sont applicables que pour certains modèles.

## Impossible de lire mon fichier

## Dépannage

Lorsque les fichiers ne sont pas lus, cela peut aider à résoudre le problème.

Le problème	Les possibles solutions
Certains fichiers ne peuvent pas être lus.	Ce problème peut se présenter avec des fichiers à débit élevé. La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec des fichiers à débit élevé.

## Autres problèmes

---

---

Utilisez ces procédures pour résoudre d'autres problèmes qui pourraient survenir.

Le problème	Les possibles solutions
Le téléviseur est chaud.	Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée, la dalle peut générer de la chaleur. La chaleur produite par le panneau est dissipée par les orifices de ventilation internes situés au-dessus du téléviseur. Toutefois, après une utilisation prolongée, la chaleur peut être ressentie lorsque vous le touchez. Cette chaleur n'est pas pour autant un défaut et elle n'affecte pas la fonctionnalité du téléviseur.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	Cette odeur est normale et se dissipe au fil du temps.
Le coffret en plastique produit un « clic » sonore.	Ce « clic » sonore peut se produire lorsque la température du téléviseur change. Ce changement de température provoque une expansion ou une contraction du cadre du téléviseur, et produit ce bruit. Ceci est normal et le téléviseur est en bon état.

## Lancer l'E-manuel

---

---

 /  /  > Réglages > Assistance > Manuel Electronique

Consultez l'E-Manuel intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

- Les mots en bleu (par exemple, [Mode Image](#)) indiquent un élément de menu.
- Le petit cercle noir indique la touche sur la télécommande.


Avis de non-responsabilité :

Les instructions et les images de ce manuel électronique sont uniquement à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

## Utiliser les touches dans l'E-Manuel

---

---

- Rechercher   
Rechercher les informations sur le produit, et l'E-Manuel vous proposera les titres et le contenu qui contient les informations que vous recherchez.