

**Hisense**



**LASER TV** 4K


# MANUEL D'UTILISATEUR

Lisez attentivement le manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

ES-A2006X4-2

*Français*

## **Avis Important**

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.



Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre appareil, assurez-vous de lire les instructions de sécurité avant d'effectuer toute installation.

Ce n'est pas une garantie pour le fonctionnement et les performances des périphériques fabriqués par d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou tout dommage pouvant résulter du fonctionnement et/ou des performances liés à l'utilisation des périphériques de ces autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/Glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel d'utilisation et dans le menu de l'appareil.

Lisez ces instructions  
Suivez toutes les instructions  
Respectez tous les avertissements  
Conservez ces instructions  
Tous les droits sont réservés.



# Consignes de Sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil:

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>ATTENTION</b><br>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE<br>NE PAS OUVRIR |  |
| <b>ATTENTION:</b> AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. |  |   |



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

## L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de cet appareil

Cet appareil est destiné au rendu de signaux vidéo et audio, sur une table, dans un environnement domestique ou professionnel. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces à forte humidité ou concentration de poussières. La garantie n'est valable que si elle est utilisée comme prévu par le fabricant.



### AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique:

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne pas placer d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas l'exposer à la climatisation directe et tenez les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil à tout moment.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid vers un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation.

Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO<sub>2</sub> ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

## ■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil. Connectez uniquement cet appareil à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La fiche d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même en mode veille, tant que l'unité est connectée à une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne pas surcharger les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.

Après la mise hors tension, ne pas le rallumer dans 5 secondes. Une alimentation à découpage fréquente dans un court laps de temps peut provoquer un appareil anormal.

**L'appareil doit être connecté à une prise SECTEUR avec une connexion de mise à la terre de protection.**

## ■ Fiche d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne pas marcher ou ne pas être exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirer la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne pas placer le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne pas déplacer l'appareil avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- Ne pas utiliser un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- Ne pas utiliser aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.

## ■ Ventilation de l'air et hautes températures

Installer votre appareil uniquement là où il y a une bonne ventilation et vous assurer qu'il y a au moins 20 cm d'espace libre sur les côtés et 10 cm d'espace libre sur l'unité arrière pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent entraîner un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation avec des journaux,

des nappes, des rideaux, etc.

- Ne pas sécher les vêtements, etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans l'appareil par les orifices de ventilation.

## ■ Avertissement concernant le dégazage

Les nouveaux meubles, tapis, peintures, matériaux de construction et appareils électroniques peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir configuré votre appareil et l'avoir allumé pour la première fois, vous pouvez remarquer une légère odeur en quelques heures. En effet, certains composants de l'appareil chauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent pleinement aux exigences et réglementations environnementales. Votre appareil fonctionne très bien et les fumées dégagées par le gaz dégazé finiront par diminuer.

## ■ Surveillance

- Ne pas laisser les enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil. Il pourrait basculer, être poussé ou tiré de la surface du support et blesser quelqu'un.
- Ne pas laisser un appareil sous tension fonctionner sans surveillance.

## ■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez

le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

## ■ Des Orages

Retirer la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés de l'appareil pendant un orage. Une surtension causée par la foudre peut endommager l'appareil via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

## ■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise de courant, l'appareil consomme de l'énergie même en mode veille. La prise d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

## ■ Nettoyage et soin

### ATTENTION:

Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Nettoyer l'appareil, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. Ne pas utiliser aucun produit chimique.

- Ne pas exposer les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur l'appareil. Du liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être

facilement endommagée. Prendre soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.

- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

## ■ Service/Réparation

Ne jamais retirer le couvercle/l'arrière de l'appareil; il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confier toutes les réparations à un technicien qualifié.

## ■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

## ■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

## ■ Batteries de la Télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.

- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

## ■ Mise à la Terre de l'Antenne Extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

## ■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

## ■ Laser

**Ne pas regarder directement l'objectif lorsque cet appareil est allumé car la lumière laser peut endommager vos yeux!**

- Ce produit est livré avec un module laser. Ne déchirez ni ne modifiez cet appareil de quelque manière que ce soit; sinon, cela pourrait entraîner des blessures corporelles.

Puissance de Pointe < 66.7 mW

Longueur d'onde 450 nm-460 nm

Angle de divergence 49°

Produit Laser de Classe 2 IEC / EN 60825-1: 2014

## ATTENTION:

l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peuvent entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

- Si cet appareil nécessite une réparation, veuillez porter une protection des yeux au laser avec une densité optique OD de 4 ou plus et une longueur d'onde de 445-465 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme les produits cosmétiques ou les médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau entre dans cet appareil, débranchez ce périphérique et contactez le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de feu exposée (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenir à l'écart des températures élevées et de la chaleur.

- N'exposez pas les piles à la lumière directe du soleil ou aux bougies.
- Gardez les bouches d'aération des deux côtés libres de tout objet afin d'éviter que l'appareil ne surchauffe à l'intérieur.
- Pour éviter tout court-circuit, dommage produit ou choc électrique, n'utilisez pas d'objet pointu ou de métal pour toucher les ports ou autres ouvertures sur le téléviseur.
- Si cet appareil a été dans un environnement chaud, laissez toute condensation accumulée s'évaporer AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne laissez pas un enfant se tenir debout ou monter ce périphérique.
- Ne placez AUCUN objet au-dessus ou devant l'objectif car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement l'objectif avec un chiffon propre et assurez-vous que le téléviseur est éteint avant de commencer.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio [HE100L5 / 100L5F / 100L5F-A12 / 100L5F-B12 / 100L5F-F12 / 100L5F-D12 / 100L5FTUK / 100L5FTUK-A12 / 100L5FTUK-B12 / 100L5FTUK-F12 / 100L5FTUK-D12 / 100L5F-A1 / 100L5F-B1 / 100L5F-F1 / 100L5F-D1 / 100L5FTUK-A1 / 100L5FTUK-B1 / 100L5FTUK-F1 / 100L5FTUK-D1 / ERF6A64 / ERF6B64H] est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: <http://global.hisense.com/cuse/cedoc>.



Tension AC: Ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



Produit de classe I: Ce symbole indique qu'il nécessite une connexion de sécurité de la terre (masse) de protection.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur! Ce manuel vous guidera à travers quelques étapes faciles pour configurer votre téléviseur.

S'il vous plaît visitez le site officiel de Hisense pour plus de détails.

L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

## Table des Matières

|  |    |
|--|----|
| Liste d'Accessoires  | 2  |
| Diagramme du TV Laser                                      | 3  |
| ÉTAPE 1. Monter l'Ecran                                    | 4  |
| ÉTAPE 2. Installer le TV Laser                             | 4  |
| ÉTAPE 3. Ajuster l'Image Affichée et l'Ecran               | 9  |
| ÉTAPE 4. Utiliser Votre Télécommande                       | 13 |
| ÉTAPE 5. Passer au Menu de Configuration de l'Ecran        | 16 |
| ÉTAPE 6. Configuration du Téléviseur                       | 17 |
| Conseils d'Entretien et de Résolution Rapide des Problèmes | 18 |
| Spécifications du Produit                                  | 20 |
| Recyclage / Licences                                       | 22 |




- Ne laissez pas un enfant se tenir debout ou monter ce périphérique.
- Ne placez AUCUN objet au-dessus ou devant l'objectif car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement l'objectif avec un chiffon propre et assurez-vous que le téléviseur est éteint avant de commencer.

## Liste d'Accessoires

- TV laser × 1
- Télécommande × 1
- Piles AAA x 2
- Gants pour manipuler le TV Laser × 2
- Cordon d'alimentation × 1
- Clé pour régler le bas du téléviseur × 1
- Câble d'extension USB × 1
- Manuel d'Utilisateur du TV Laser × 1
- Garantie Européenne TV Laser × 1
- Kit de nettoyage pour la lentille × 1

REMARQUE: Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles/pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.

## Diagramme du TV Laser

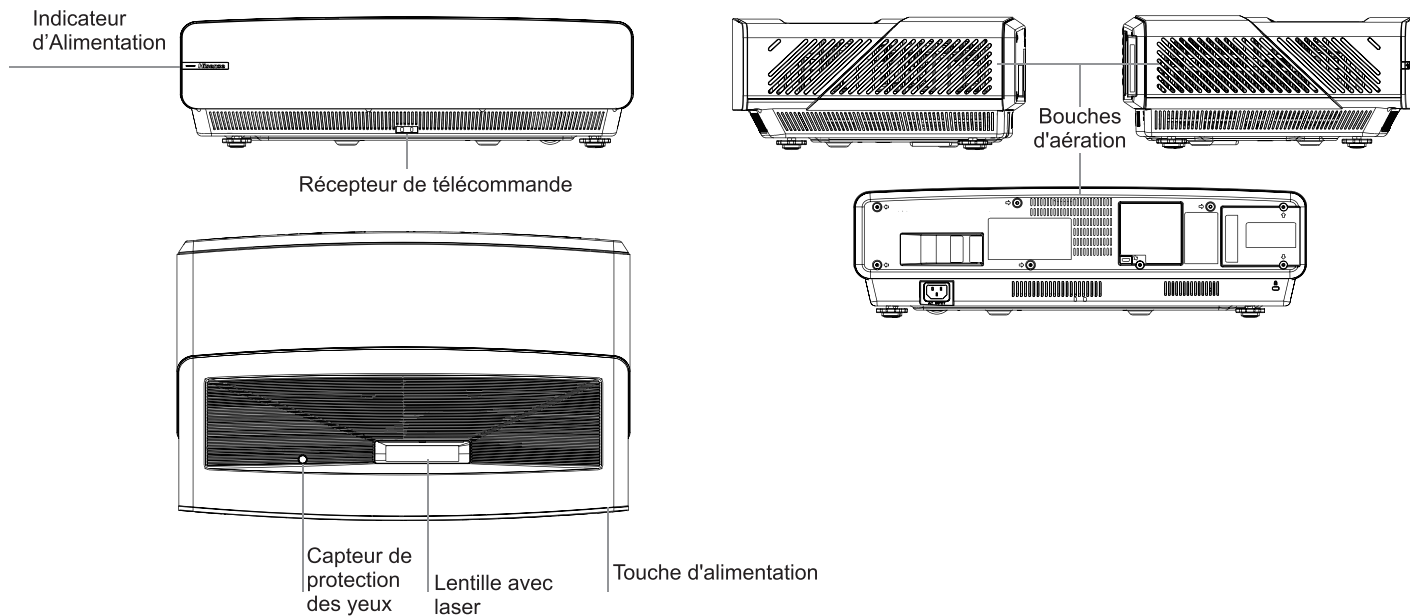

Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre. Assurez-vous de protéger l'objectif lorsque vous manipulez cet appareil.

## ÉTAPE 1 Monter l'Ecran


Pour l'installation de l'écran veuillez vous référer au guide spécifique de l'installation de l'écran!


## ÉTAPE 2 Installer le TV Laser

Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre. Assurez-vous de protéger l'objectif lorsque vous manipulez cet appareil.

Nous vous recommandons de connecter tous les câbles aux ports situés à l'arrière du TV Laser avant de positionner le téléviseur. (Les câbles audio, vidéo, Ethernet et les périphériques externes ne sont pas inclus.)


Assurez-vous que vous avez sélectionné les bons câbles pour les ports et qu'ils sont solidement connectés. Les connexions lâches peuvent affecter la qualité de l'image et de la couleur de la photo.

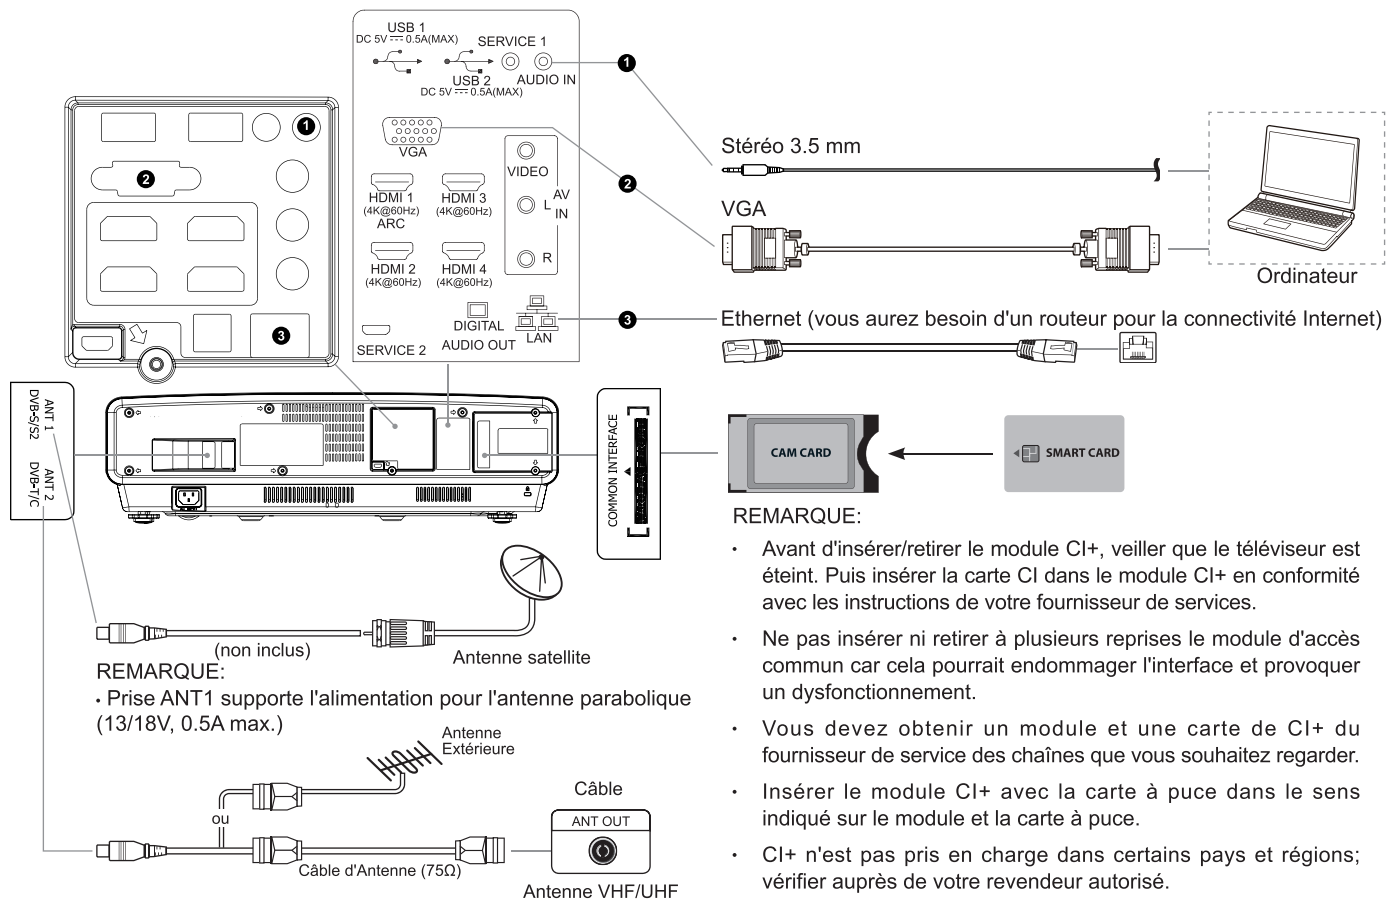

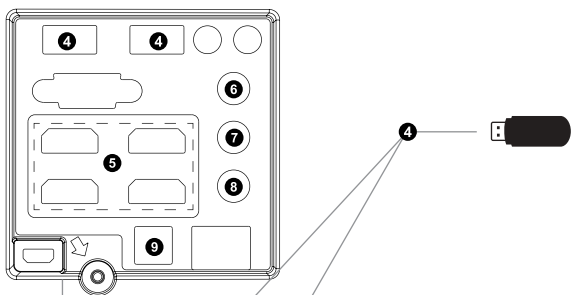


**REMARQUE:**

- Utilisez le câble d'extension USB (fourni) pour faciliter la connexion et la déconnexion.
- Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB1.1 et USB2.0 est de 500mA.
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage. Donc, le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5V.

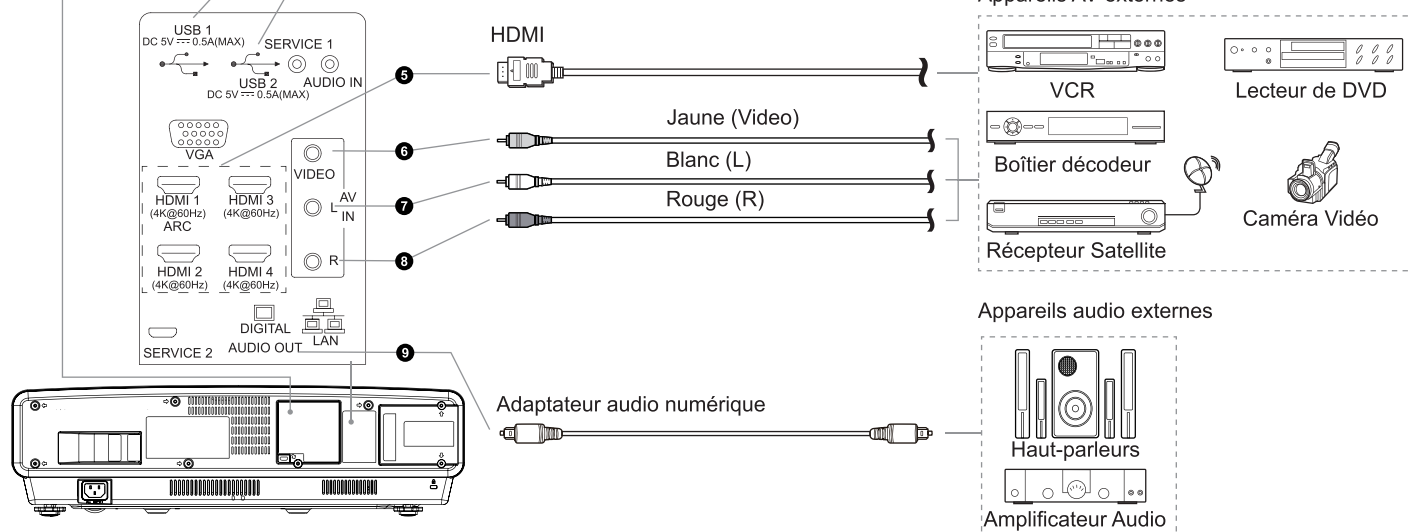

## LAN (Configuration filaire)

- Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

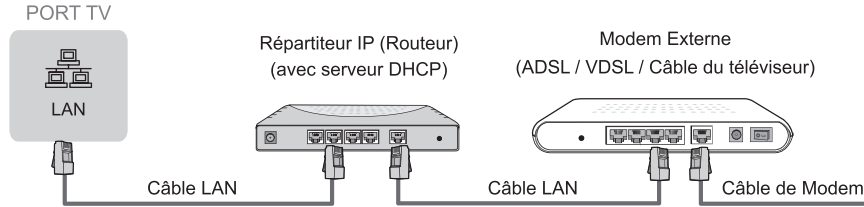

## Configuration sans fil


- Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.



## REMARQUE:


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil car la télé ne supporte pas l'adaptateur réseau USB externe.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.  
Système de sécurité: WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

1. Positionner le téléviseur laser de manière à ce qu'il soit parallèle à la surface de l'écran. Nous recommandons que la distance entre le panneau arrière du téléviseur laser et le mur soit de 288 mm.
2. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale.
3. Appuyer sur la touche POWER pour allumer le TV Laser.

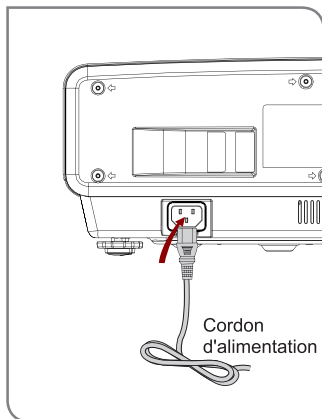


**⚠ AVERTISSEMENT:** Un espace de ventilation insuffisant peut causer la surchauffe ou l'endommagement de cet appareil.

- Ne bloquez pas l'évent ou placez un objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

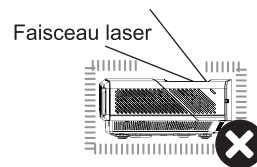

Au minimum, laissez la quantité d'espace indiquée dans le diagramme ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

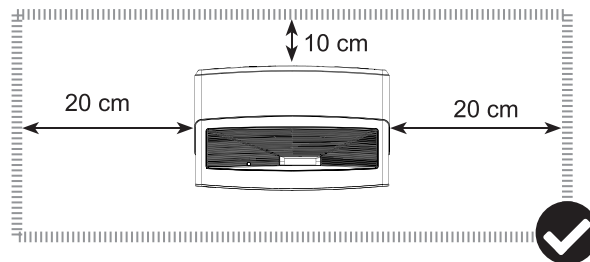


## ÉTAPE 3 Ajuster l'Image Affichée et l'Ecran

Suivez les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous uniquement si elles s'appliquent à votre situation.


REMARQUE: Avant de procéder au réglage, plier les baguettes du support de fixation murale de sorte que l'écran soit au niveau vertical. Faire pivoter les pieds depuis une vue dominante, mais ne pas regarder pas directement l'objectif lorsque le téléviseur laser est allumé, car la lumière laser peut endommager vos yeux.

### PARALLÈLEMENT AU BAS DE L'IMAGE AVEC L'ÉCRAN

Si le bas de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, faites tourner l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

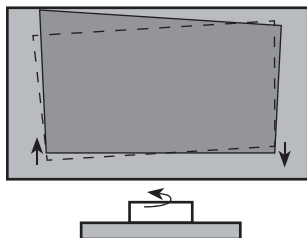


Si le bas de l'image est plus bas à droite et plus haut à gauche, faites tourner l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre.

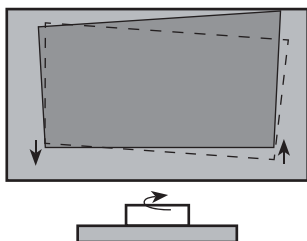


### AJUSTEZ LE FOND DE L'IMAGE À L'ÉCRAN

- Si l'image se déplace vers la gauche, déplacez le TV Laser vers la droite.

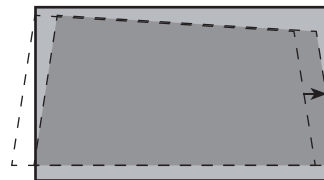


Si l'image se déplace vers la droite, déplacez le téléviseur laser vers la gauche.

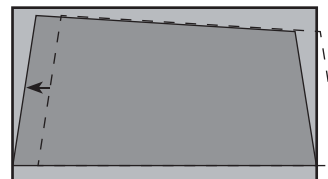




- Si le bas de l'image est plus large que l'écran, rapprochez le TV Laser de l'écran.

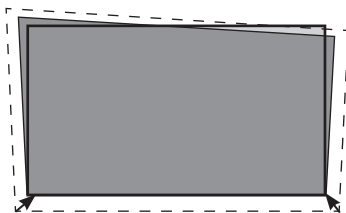


Si le bas de l'image est plus étroit que l'écran, déplacez TV Laser plus loin de l'écran.

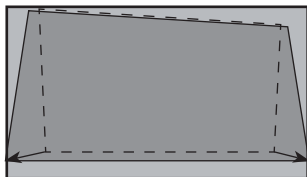


REMARQUE: Assurez-vous que le bas de l'image reste toujours parallèle à l'écran. Si ce n'est pas le cas, faites pivoter le téléviseur en suivant les instructions précédentes.

## AJUSTEZ LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, utiliser la clé pour faire pivoter le pied avant droit et le pied arrière droit dans le sens des aiguilles d'une montre à la même hauteur.

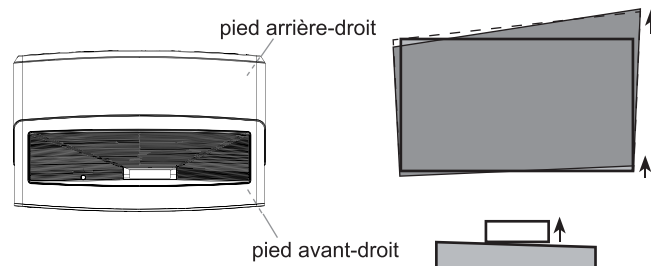

2. Maintenant, faites pivoter le téléviseur dans le sens antihoraire afin que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

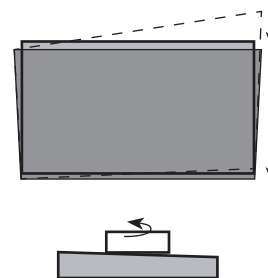


3. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.

4. Si le coin supérieur-droit se trouve à l'intérieur de l'écran après le réglage, utilisez la clé pour faire pivoter le pied avant-droit et le pied arrière droit dans le sens antihoraire à la même hauteur et faites pivoter le téléviseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour rendre l'image parallèle au écran.


#### AJUSTEZ LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus haut à gauche et plus bas à droite, utiliser la clé pour faire pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche du téléviseur dans le sens des aiguilles d'une montre à la même hauteur.



pied arrière-gauche

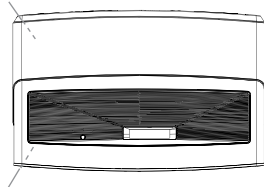

pied avant-gauche

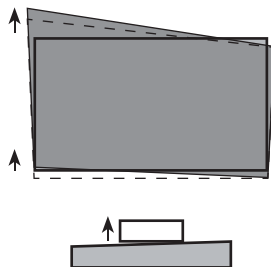

2. Faites ensuite pivoter le téléviseur dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

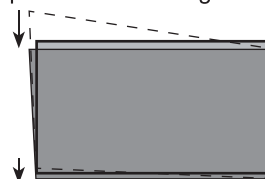

3. Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.
4. Si le coin supérieur gauche se trouve à l'intérieur de l'écran après le réglage, utilisez la clé pour faire pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche dans le sens antihoraire à la même hauteur et faites pivoter le téléviseur dans le sens antihoraire pour que l'image soit parallèle à l'écran.


## REMPLEZ LE DESSUS DE L'IMAGE A L'ECRAN

Si le haut de l'image est plus large que l'écran, utiliser la clé pour faire pivoter les pieds avant gauche et droit du TV Laser dans le sens des aiguilles d'une montre.



Si le haut de l'image est plus étroit que l'écran, utilisez la clé pour faire pivoter les pieds gauche et droit du TV Laser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les bords gauche et droit de l'image soient parallèles aux bordures de l'écran. Ensuite, déplacez le projecteur plus loin de l'écran pour remplir l'image jusqu'à la largeur de l'écran.

Si les pieds arrière sont déjà à leur hauteur maximale, tourner les pieds avant gauche et droit dans le sens antihoraire.

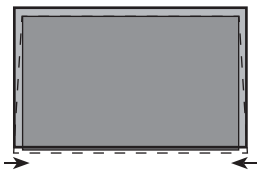

Tourner les pieds arrière dans le sens des aiguilles d'une montre




Faire pivoter les pieds avant dans le sens antihoraire

## ÉTAPE 4 Utiliser Votre Télécommande

### TOUCHES SUR LA TELECOMMANDE DU TELEVISEUR

REMARQUE: les étiquettes des touches sont fournies en tant que référence. L'apparence réelle de la télécommande qui est incluse avec le téléviseur peut différer de ce schéma.

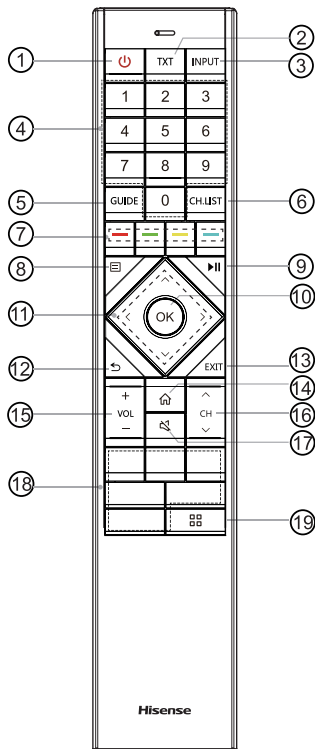


- ① Bouton de mise en veille: Mise sous tension / veille
- ② Activer/désactiver la fonction télétexte
- ③ Sélectionner les sources d'entrée
- ④ Sélectionner une chaîne ou saisir des numéros
- ⑤ Afficher le Guide Electronique des Programmes (mode DTV)
- ⑥ Afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑦ Touches de fonction spéciale
- ⑧ Afficher le Menu
- ⑨ Reportez-vous au schéma à l'écran pour utiliser  $\wedge / \vee / < / >$  et OK pour contrôler la lecture du contenu
- ⑩ OK - Confirmer la sélection
- ⑪  $\wedge / \vee / < / >$  - Vous permet de naviguer dans les menus OSD et d'ajuster les paramètres système selon vos préférences
- ⑫ Retourner au lieu précédent dans le menu ou l'application
- ⑬ Quitter au menu
- ⑭ Afficher l'Ecran Accueil
- ⑮ Changer le volume
- ⑯ Changer la chaîne (Haut / Bas)
- ⑰ Muter ou restaurer le son du téléviseur
- ⑱ APP: Accès rapide à l'application  
**Remarque: Les informations ici varient en fonction du pays.**
- ⑲  $\square\square\square\square$ : Toutes les Applications

REMARQUE: La télécommande incluse variera selon les modèles, les pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.


## TOUCHES SUR LA TELECOMMANDE DU TELEVISEUR

REMARQUE: les étiquettes des touches sont fournies en tant que référence. L'apparence réelle de la télécommande qui est incluse avec le téléviseur peut différer de ce schéma.

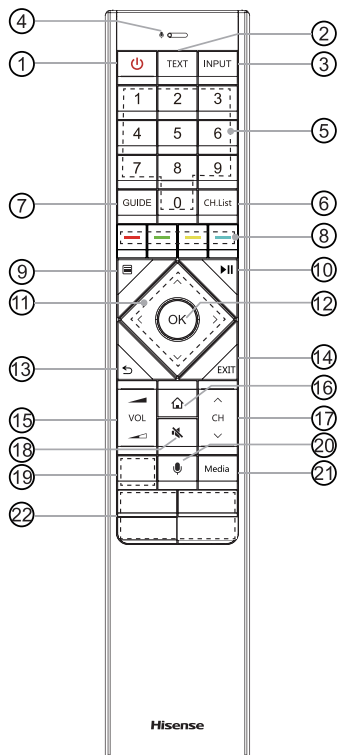

- ① Touche d'alimentation
- ② Activer/désactiver la fonction télétexte
- ③ Sélectionner les sources d'entrée
- ④ Recevoir la voix (Cette fonction n'est prise en charge que dans certains pays ou régions.)
- ⑤ Touche numérique - Sélection directe de chaîne ou saisie de numéros
- ⑥ Afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑦ Afficher le Guide Electronique des Programmes (mode DTV)
- ⑧ Touches de fonction spéciale
- ⑨ Afficher le Menu
- ⑩ Reportez-vous au schéma à l'écran pour utiliser  $\wedge / \vee / \lt / \gt$  et OK pour contrôler la lecture du contenu
- ⑪  $\wedge / \vee / \lt / \gt$  - Vous permet de naviguer dans les menus OSD et d'ajuster les paramètres système selon vos préférences
- ⑫ OK - Confirmer la sélection
- ⑬ Retourner au lieu précédent dans le menu ou l'application
- ⑭ Quitter au menu
- ⑮ Changer le volume
- ⑯ Afficher l'Ecran Accueil
- ⑰ Changer la chaîne (Haut / Bas)
- ⑱ Muter ou restaurer le son du téléviseur
- ⑲ ■■■ : Toutes les Applications  
APP: Accès rapide à l'application  
**Remarque: Les informations ici varient en fonction du pays.**
- ⑳ Appuyer pour activer MIC (Cette fonction n'est prise en charge que dans certains pays ou régions.)
- ㉑ Mode média
- ㉒ APP: Accès rapide à l'application  
**Remarque: Les informations ici varient en fonction du pays.**

REMARQUE: La télécommande incluse variera selon les modèles, les pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.

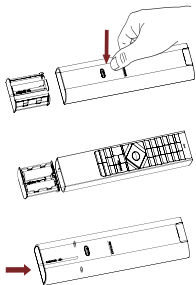

1. Appuyez sur le commutateur et le boîtier des piles s'ouvrira automatiquement.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment de piles.
3. Repoussez le couvercle du boîtier des piles sur la télécommande.

REMARQUE: pour certains modèles, faites glisser le capot arrière pour l'ouvrir.


#### INFORMATION IMPORTANTE A PROPOS DE LA TELECOMMANDE ET DES PILES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez notre Centre de Support immédiatement sur le site Web de support.

#### INFORMATION SUR LA GAMME DE CONTROLE DE LA TELECOMMANDE

- La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu'à 26 pieds en face du téléviseur. (Cette distance est utilisée par des moyens infrarouges dans un état non apparié.)
- Il peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés. (Cet angle est utilisé par des moyens infrarouges dans un état non apparié.)

#### ASSOCIER LA TÉLÉCOMMANDE (UNIQUEMENT POUR LA TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH)

1. Jumelez la télécommande au téléviseur après l'avoir mise sous tension. Maintenez la télécommande à moins de 20 pieds du téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncé la touche [  ] au moins 3 secondes pour commencer le jumelage.
2. Si la télécommande est jumelée avec succès, une confirmation s'affiche à l'écran. S'elle ne s'est pas couplée avec succès, un message «non réussi» s'affichera. Répétez l'étape 1.

#### REMARQUE:

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, il aurait pu être causée par des interférences. Essayez de supprimer ce qui cause l'interférence et de le jumeler à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que l'alimentation de la pile est normale, vous pouvez retirer les piles et appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis la télécommande peut fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être jumelée au téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

## ÉTAPE 5 Passer au menu de Configuration de l'Ecran

### MODE DE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas et / ou de gauche à droite, sélectionner le mode de projection.


### CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE

Avant d'utiliser la fonction de correction géométrique automatique, assurez-vous que le TV Laser et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

1. Positionner le TV Laser et utiliser les pieds de mise à niveau selon les besoins pour ajuster la totalité de la bordure d'affichage dans la zone de l'écran.



2. Cliquer sur Suivant pour continuer.
3. Scanner le QR Code avec votre appareil mobile pour commencer la correction géométrique automatique. Lorsque l'application se charge, le TV Laser affiche une grille d'alignement.



Grille d'alignement

4. Cliquer sur "+" sur votre appareil mobile pour prendre une photo de tout l'écran et de l'image. Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à environ 3 mètres de l'écran et utilisez le mode paysage.
5. Cliquer sur "télécharger" sur votre appareil mobile pour terminer la correction géométrique automatique.

### CORRECTION GÉOMÉTRIQUE MANUELLE

Sélectionner des points et déplacez-les pour adapter l'image projetée à l'écran.

#### REMARQUE:

La correction géométrique manuelle n'est applicable que dans certains modèles / pays / régions.

1. Appuyer sur les boutons  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$  de votre télécommande pour déplacer la mise au point et appuyer sur le touche OK pour choisir un point à régler.
2. Appuyer longuement sur les touches  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$  : réglage rapide de l'image projetée; Appuyer court sur les touches  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$  : réglage précis de l'image projetée.

3. Appuyer sur la touche ↵ pour enregistrer votre réglage et vous pouvez sélectionner d'autres points pour ajuster l'image. Si vous souhaitez rétablir la position de l'image par défaut, sélectionner le bouton Réinitialiser sur l'écran.

## PROTECTION DES YEUX

Afin de protéger vos yeux, garder le réglage Protection des yeux sur, et ne regardez pas dans l'objectif. Si vous vous approchez trop du projecteur, la sortie de lumière sera temporairement désactivée après un compte à rebours de 5 secondes.

## ÉTAPE 6 Configuration du Téléviseur

Une fois que vous êtes satisfait de l'image projetée, sélectionner " Configuration du Téléviseur " pour configurer des paramètres supplémentaires, y compris la connexion réseau.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Langue</b>             | Sélectionner la langue souhaitée qui s'affiche sur le menu.   |
| <b>Mode de Télévision</b> | Sélectionner « Mode Domicile » ou « Mode Magasin »  |
| <b>Mode de Projection</b> | Sélectionner "Mode de Projection".  |
| <b>Réseau sans Fil</b>    | Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau sans fil, sélectionnez votre réseau dans la liste affichée, vous pouvez également ajouter un réseau caché. Lorsque vous avez terminé, passez à l'écran suivant. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Pays</b>                                       | Sélectionner le pays et le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur.  |
| <b>Fuseau Horaire</b>                             | Sélectionner le fuseau horaire local en fonction de votre région.  |
| <b>Correction Géométrique Automatique</b>         | Sélectionner Confirmer pour effacer les paramètres actuels et exécuter l'application de correction géométrique automatique.  |
| <b>Accord de Licence Pour l'Utilisateur Final</b> | Votre utilisation de cet appareil est soumise à l'Accord de Licence Pour l'utilisateur Final, si vous ne l'acceptez pas Accord de Licence Pour l'Utilisateur Final, toutes les fonctionnalités intelligentes de cet appareil seront désactivées. Vous pouvez choisir d'activer/désactiver chaque type de fonctionnalités intelligentes séparément, un clic sur la case de chaque type de fonctionnalité intelligente signifie que vous donnez votre consentement à la déclaration de confidentialité / aux conditions générales correspondantes. |
| <b>Affichage Amélioré</b>                         | Un affichage amélioré peut ajuster automatiquement le mode image et le mode audio afin de correspondre au contenu actuel affiché sur cet appareil au cas où il serait reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu. (Cette fonction n'est applicable que dans certains modèles / pays.)   |
| <b>Écran de Configuration du Compte VIDAA</b>     | Lier votre téléviseur avec un compte VIDAA.  |



## Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il est en marche ou qu'il vient d'être éteint car il peut être chaud.
- N'essuyez pas cet appareil avec de l'huile car il peut détériorer l'extérieur ou endommager la peinture. Le contact avec du caoutchouc ou du produit d'éthylène pendant une longue période peut provoquer des taches sur cet appareil.
- Si l'extérieur du téléviseur est sale, éteignez le téléviseur et essuyez avec un chiffon doux et humide.
- Ne touchez pas l'objectif avec vos mains.
- Ne touchez pas et n'essuyez pas l'objectif avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Utilisez un souffleur de poussière pour enlever la poussière sur l'objectif. Le professionnel doit nettoyer soigneusement la graisse, la saleté et les empreintes digitales en utilisant un chiffon de nettoyage optique, du papier pour essuyer les lentilles ou des solutions de nettoyage professionnelles pour éviter de détruire le film optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas l'alimentation directement lorsque l'appareil fonctionne.


## Conseils de Résolution Rapide des Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous.

Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?

Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.

Aucun son ou aucune image

1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur alimentée.
2. Appuyez sur la  Touche d'alimentation sur la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode «Veille».
3. Vérifiez si la lumière LED est allumé ou pas. S'il l'est, le téléviseur est sous tension.

J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne reçois aucune image et/ou aucun son.

1. Vérifiez la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur.
2. Assurez-vous que vous avez fait le bon choix pour le mode d'entrée pour le signal entrant.

L'image est normale, mais aucun son

1. Vérifiez le réglage de volume.
2. Vérifiez que le mode Muet est sur Activé.

Il y a du son mais aucune image ou image blanc-noir

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.
2. Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.
3. Essayez de différentes chaînes de télévision.

Le son et/ou image est déformée ou semble ondulée

1. Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez-les du téléviseur.
2. Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.

Le son et l'image sont flous ou découpés

1. Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.
2. Réglez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.

Le coffret en plastique fait un type de son «clic»

Le son «clic» peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne le coffret du téléviseur à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.

La télécommande ne fonctionne pas

1. Assurez-vous que le téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnelle.
2. Changez les piles de la télécommande.
3. Vérifiez si les piles sont correctement installées.

## Spécifications du Produit

|  |                                   |  |         |
|--|-----------------------------------|--|---------|
| <b>Nom du Modèle</b>                         |                                   | TV Laser 100 Pouces                              |         |
| <b>Dimension (L × H × P)</b>                 |                                   | 21.5 × 6.2 × 13.6 inches<br>(547 × 158 × 346 mm) |         |
| <b>Poids</b>                                 |                                   | 25.4 lbs (11.5 kg)                               |         |
| <b>Taille de l'Écran Actif (Diagonale)</b>   |                                   | 100 inches                                       |         |
| <b>Résolution de l'Écran</b>                 |                                   | 3840 × 2160                                      |         |
| <b>Puissance Audio</b>                       |                                   | 2 × 15 W   |         |
| <b>Consommation électrique</b>               |                                   | 350 W  |         |
| <b>Alimentation du Courant Electrique</b>    |                                   | 120-240V ~ 50/60Hz                               |         |
| <b>Systèmes de Réception</b>                 | <b>Analogique</b>                 | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'            |         |
|  | <b>Numérique</b>                  | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                        |         |
| <b>Spécifications du Module LAN sans fil</b> | <b>Modèle</b>                     | ZDGFMT7668AU                                     |         |
|  | <b>Gamme de Fréquence</b>         | 2.400~2.4835GHz<br>5.150~5.850GHz                |         |
|  | <b>Puissance de Sortie (Max.)</b> | 2.400~2.4835GHz                                  | 18.5dBm |
|  |                                   | 5.15~5.25GHz                                     | 14.5dBm |
| 5.25~5.35GHz (DFS band)                      |                                   | 14.5dBm  |         |
| 5.490~5.710GHz (DFS/TPC band)                |                                   | 14.5dBm  |         |
| 5.725~5.850GHz (for Non EU)                  |                                   | 14.5dBm  |         |

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>Spécifications du Module Bluetooth</b>       | <b>Modèle</b>  | ZDGFMT7668AU                 |
|   | <b>Gamme de Fréquence</b>  | 2.400~2.485GHz               |
|   | <b>Puissance de Sortie (Max.)</b>  | 2.400~2.485GHz, Class1, 7dBm |
| <b>Spécifications de la Télécommande</b>        | <b>Modèle</b>  | ERF6A64 / ERF6B64H           |
|   | <b>Gamme de Fréquence</b>  | 2.400~2.4835GHz              |
|   | <b>Puissance de Sortie (Max.)</b>  | 2.400~2.4835GHz 5dBm         |
| <b>Conditions environnementales</b>             | Température: 41°F - 104°F (5°C - 40°C)<br>Humidité: 20% - 80% RH<br>Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa   |                              |
| <b>Entrée HDMI</b>                              | RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)<br>YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)<br>YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P)<br>3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz<br>3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz |                              |
| <b>Consommation Electrique en Veille Réseau</b> | ≤ 2.0 W  |                              |
| <b>Consommation d'Energie en Mode Veille</b>    | ≤ 0.5 W  |                              |
| <b>WIFI</b>                                     | IEEE802.11 a/b/g/n/ac  |                              |
| <b>Bluetooth</b>                                | BT4.2  |                              |

Avertissement: Tous les produits, les spécifications du produit, et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre.

## Recyclage / Licences

**DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques)**

**Directive Européenne 2012/19/UE**



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

### Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques dans les magasins de vente au détail.

**ROHS (Restriction de la Substance Dangereuse)**

**Directive Européenne 2011/65/UE**



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Laboratories Dolby. Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double-D sont des marques commerciales de Laboratories Dolby. Oeuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2019 Laboratories Dolby. Tous les droits sont réservés.

