


**Hisense**

# MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement le manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

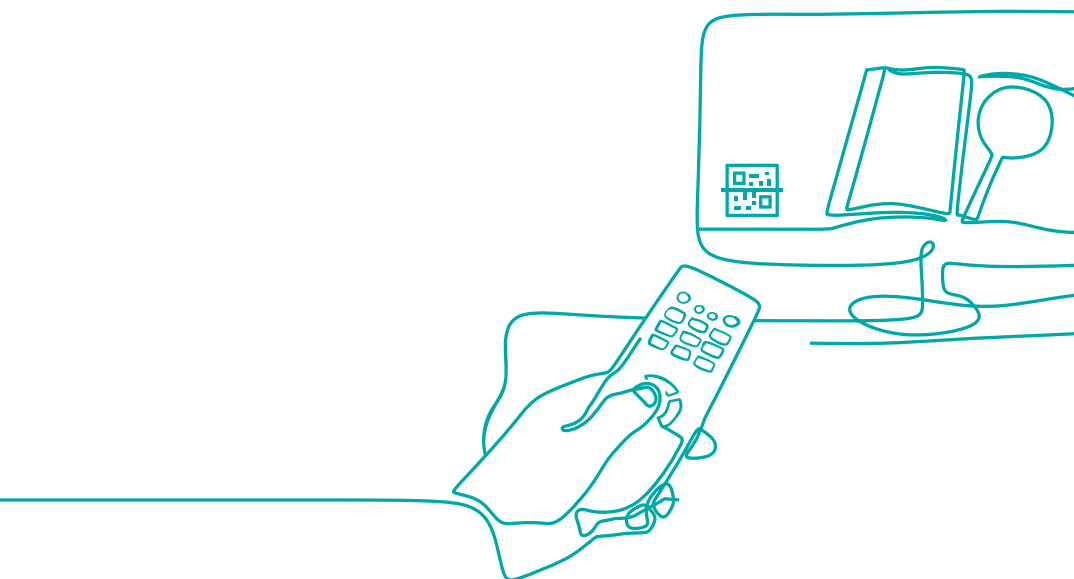

***Français***

# Trouvez ce que vous voulez

Ce téléviseur est équipé d'un manuel d'utilisation et d'un manuel électronique intégré.

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire la documentation suivante.

## Manuel d'utilisation

Veuillez lire le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur le contenu suivant :

Accessoires

Installation

Spécifications



## E-Manuel

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le manuel électronique.

Trouvez le manuel électronique dans **Réglages > Assistance > E-manuel**.



## Fonctions d'assistance du manuel électronique



**Recherche**

Trouvez l'aide que vous recherchez.



**Essayez maintenant**


Allez directement à la page de fonction et essayez-la.




**QR Code**

Scannez le code QR pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil mobile.

## Avis important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre téléviseur, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

**Lisez ces instructions**

**Suivez toutes les instructions**

**Respectez tous les avertissements**

**Conservez ces instructions**

Tous les droits sont réservés.



## Consignes de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

|  |  |   |
|--|--|---|
|    | <b>ATTENTION</b><br>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE<br>NE PAS OUVRIR |  |
| <b>ATTENTION</b> : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. |  |   |



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Tension AC : ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



Produit de classe I : ce symbole indique que le produit nécessite une connexion de sécurité de mise à la terre (masse). (55"/65")



Produit de classe II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité de terre de protection (masse). (48")

### L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de ce téléviseur

Il ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides ou poussiéreuses. La garantie n'est valable que si le téléviseur a été utilisé dans les conditions décrites par le fabricant.



#### AVERTISSEMENT

**Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :**

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **N'exposez pas à la climatisation directe et garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur à tout moment.**

Si le téléviseur passe d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO<sub>2</sub> ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

#### AVERTISSEMENT

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- TOUJOURS positionner le téléviseur de manière à ce qu'il ne soit pas au bord du meuble.
- TOUJOURS éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.
- TOUJOURS acheminer les cordons et câbles de raccordement du téléviseur de sorte qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou provoquer une chute.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un support instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, une armoire ou bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et téléviseur à un support approprié.
- NE JAMAIS placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- NE JAMAIS placer d'objet susceptible d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou sur les meubles sur lesquels le téléviseur est installé.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.



### ■ Déplacement/Transport

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez-les uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas et ne mettez pas de pression sur le panneau avant du téléviseur. Il peut prendre deux personnes ou plus pour transporter de plus grands téléviseurs.

Si vous devez étendre brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant sur un matériau souple.

L'écran peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

### ■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer / éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

### ■ Fiche d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La fiche PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

### ■ Positionnement et installation

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter la charge du téléviseur. Placer sur une base plane, stable et horizontale. Assurez-vous que l'appareil ne pende pas sur le bord de la base lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.

- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Assurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.


### ■ Ventilation de l'air et hautes températures

N'installez votre téléviseur que là où la ventilation est adéquate et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne séchez pas les vêtements, etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur par les fentes d'aération.

### ■ Le support

- N'utilisez aucun support autre que celui fourni avec cet appareil.
- Ne modifiez pas ou n'utilisez pas le support s'il est endommagé.
- Pendant la configuration, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurez-vous que le téléviseur ne subit aucun impact lors de la fixation du support.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur le stand.
- Fixez ou retirez le support avec au moins deux personnes.

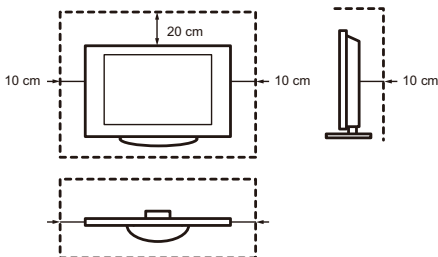

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes de ventilation. De tels objets peuvent provoquer des courts-circuits, ce qui peut provoquer un incendie.

Si quelque chose devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service après-vente.

### ■ L'écran

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter la « brûlure d'image », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.

- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait entraîner des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

### ■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur dans un établissement médical ou dans un endroit disposant d'un équipement médical. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel qu'une porte automatique ou une alarme incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous avez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm par rapport au téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

### ■ LAN sans fil intégré

- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.

### ■ Avertissement concernant le dégazage

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur en quelques heures. C'est parce que certaines composantes de la télévision se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations provenant des gaz dégagés finiront par diminuer.

### ■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du téléviseur. Il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

### ■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

### ■ Des orages

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

### ■ Longues périodes d'absence

Tant que la prise d'alimentation est branchée à une prise de courant, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La prise d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être déconnectés pendant les longues périodes d'absence.

### ■ Nettoyage et soin

#### **ATTENTION :**

#### **Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.**

Nettoyez le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Le liquide à l'intérieur du téléviseur peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

### ■ Service / réparation

Ne retirez jamais le couvercle / l'arrière du téléviseur ; il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

### ■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

### ■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

### ■ Batteries de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

### ■ Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

### ■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

### ■ Remarques sur la prévention des dommages sur les écrans OLED

#### • Rémanence des images

Les téléviseurs OLED sont sujets à la rémanence des images en raison des caractéristiques des matériaux utilisés. Si l'image est affichée à plusieurs reprises à la même position sur l'écran ou si le temps d'affichage est trop long, une rémanence de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

Évitez les opérations suivantes pendant une longue période, car cela pourrait entraîner la rémanence des images :

- des barres noires sont visibles en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran.
- des images telles que des photos sont toujours présentes.
- des jeux vidéo avec certains contenus et images sont toujours présents.
- le menu image, le guide des programmes, l'identification des chaînes, etc. sont toujours présents.
- du contenu statique de l'application est présent.

#### • Réduire le risque de rémanence des images

- Éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la télécommande.
- Éviter d'utiliser le téléviseur pendant une longue période en mode zoom sans le plein écran et en mode lecture petite fenêtre.
- Éviter d'afficher des images fixes, des horloges ou des logos aux couleurs vives (y compris le blanc) sur n'importe quelle partie de l'écran.
- Régler les paramètres d'image en fonction des conditions environnementales. En cas d'utilisation à la maison, comme lorsque vous regardez la télévision, le logo de la chaîne de télévision apparaît très souvent, il est recommandé d'utiliser les images standard.

#### • Autres fonctions

Lors de l'affichage d'images fixes, d'horloges, de couleurs vives ou de logos, etc., la luminosité de l'écran est automatiquement réduite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

## Table des matières



Les appareils de construction de CLASSE I doivent être connectés à une prise secteur avec une mise à la terre de protection.

**Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.**

**Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.**

Les téléviseurs OLED sont fabriqués avec la technologie la plus sophistiquée, mais vous pouvez toujours voir des taches sombres ou des taches lumineuses sur le panneau (blanc, rouge, vert ou bleu). Cela est dû aux caractéristiques de la structure de l'écran OLED, et non à la panne du téléviseur, et n'affecte pas les performances et la fiabilité.

### Table des matières

---

|   |    |
|---|----|
| Liste d'accessoires .....                                   | 1  |
| Installation du support ou support de fixation murale ..... | 2  |
| Avant du téléviseur .....                                   | 5  |
| Arrière du téléviseur .....                                 | 6  |
| Etablissement des connexions .....                          | 7  |
| Télécommande .....  | 10 |
| Allumer le téléviseur pour la première fois .....           | 16 |
| Spécifications .....  | 17 |
| Autre information .....                                     | 19 |

### Liste d'accessoires

---

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

|                          |                           |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Manuel d'utilisation × 1 | Vis (M5 × 16) × 4         | Vis (M5 × 12) × 4       |
| Télécommande × 1         | Socle × 1                 | Couvercle × 1 (55"/65") |
| Piles AAA ou AA × 2      | Cordon d'alimentation × 1 | Carte de garantie × 1   |

#### REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

# Installation du support ou support de fixation murale


## ⚠ ATTENTION

- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation AC avant d'installer un support ou des supports de fixation murale.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Veillez à ce que l'écran ne soit pas en contact avec des objets dur et ne pas effectuer de pression forte sur la dalle.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.


## ► Installation du support

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Soulevez le couvercle de la base, retirez-le et mettez-le de côté. L'endroit où se trouve le couvercle de la base est utilisé pour fixer la base.

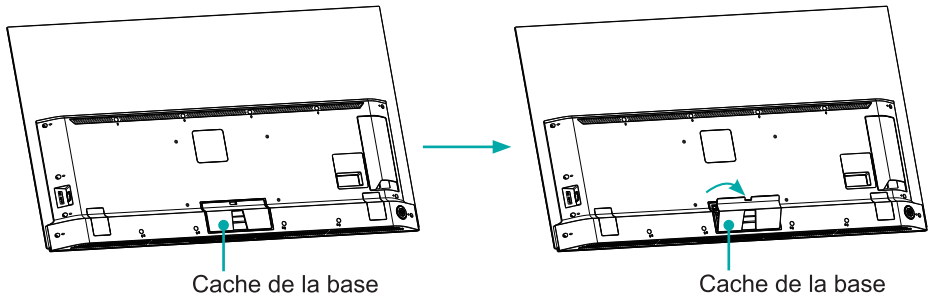


3. À l'aide des quatre vis de la pochette d'accessoires, fixez les parties A, B tel qu'illustré par l'image suivante.

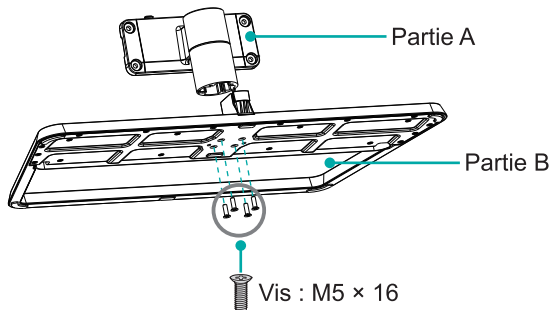


## Installation du support ou support de fixation murale

4. Fixez fermement la base au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies dans la pochette pour accessoires.

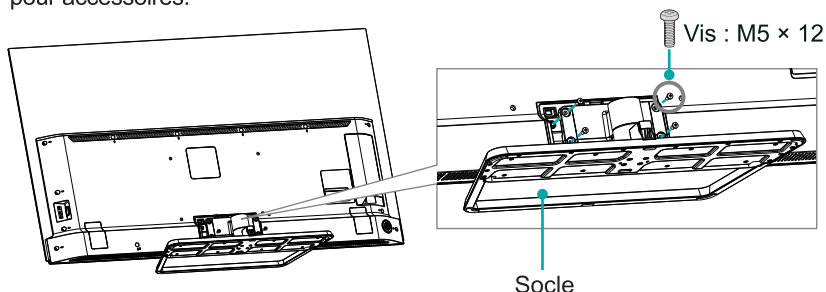


5. Remettez le couvercle de la base à l'endroit indiqué sur la figure.

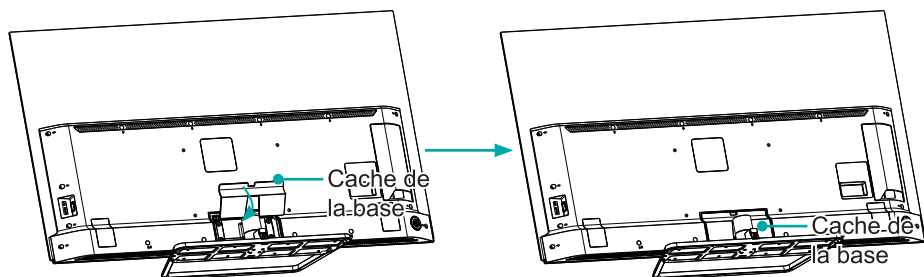

6. Une fois l'installation terminée, placez le téléviseur sur une surface plane.

Le téléviseur est équipé d'un support pivotant et vous pouvez faire pivoter horizontalement l'écran du téléviseur jusqu'à 25° maximum. Le pivotement vertical est interdit.

- Pivotez selon un angle de vision de votre choix.
- Maintenez soigneusement les deux coins inférieurs du téléviseur pour le faire pivoter. Si vous ne tenez qu'un seul côté, l'écran peut être endommagé et le téléviseur peut tomber.
- Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, ne pincez pas l'écran avec votre main.

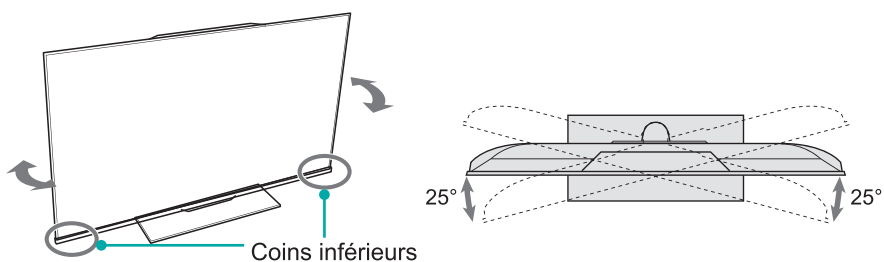



# Installation du support ou support de fixation murale

## ► Installation du support de fixation murale


Avant de monter le téléviseur, retirer le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.

### ⚠ ATTENTION


Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Modèle de trou du montage mural (mm) | 300 × 300 (48")<br>300 × 200 (55"/65") |
| Taille de vis du montage mural       | M6                                     |

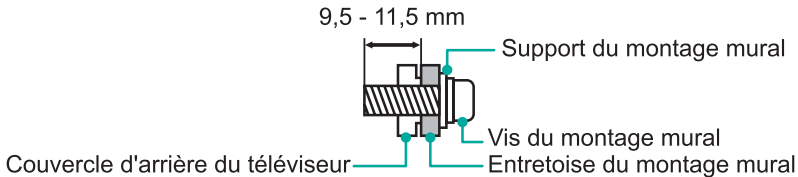


- Nous ne recommandons pas d'accrocher le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que votre téléviseur reste parallèle au mur et qu'il ne se penche pas vers l'avant.

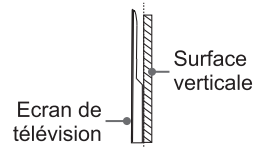




### ☒ REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support de montage mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels.

## Avant du téléviseur

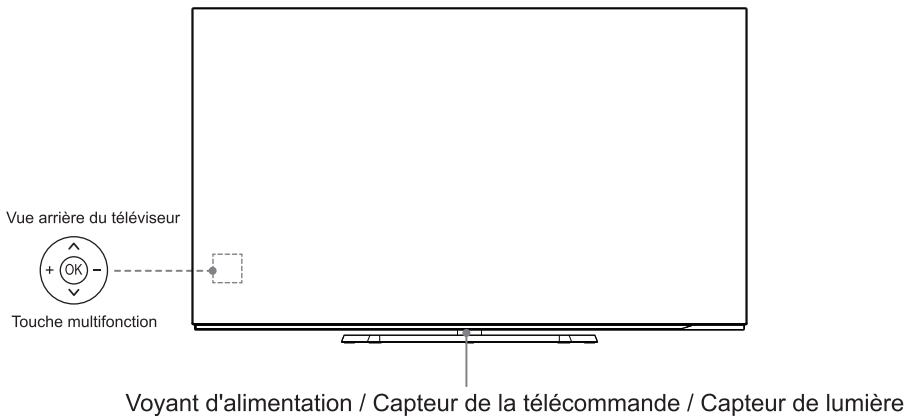


| Article   | Description   |
|---|---|
| <b>Capteur de la télécommande</b>   | Reçoit les signaux de la télécommande.<br>Ne placer aucun objet près du capteur, autrement sa fonction pourrait être affectée.  |
| <b>Voyant d'alimentation</b>  | Le voyant s'éteint lorsque le téléviseur est allumé. Le voyant devient blanc en mode veille.  |
|    | Sélectionnez l'une des différentes sources de signal d'entrée ou mettez le téléviseur en mode veille. Vous pouvez également allumer le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille. |
|  | Faites basculer la touche OK vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.  |
|   | Faites basculer la touche OK vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la chaîne.   |

### REMARQUES

- L'image est Uniquement pour Référence.
- La mise sous tension du téléviseur nécessite plusieurs secondes pour charger les programmes. N'éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal du téléviseur.

## Arrière du téléviseur

### Arrière du téléviseur

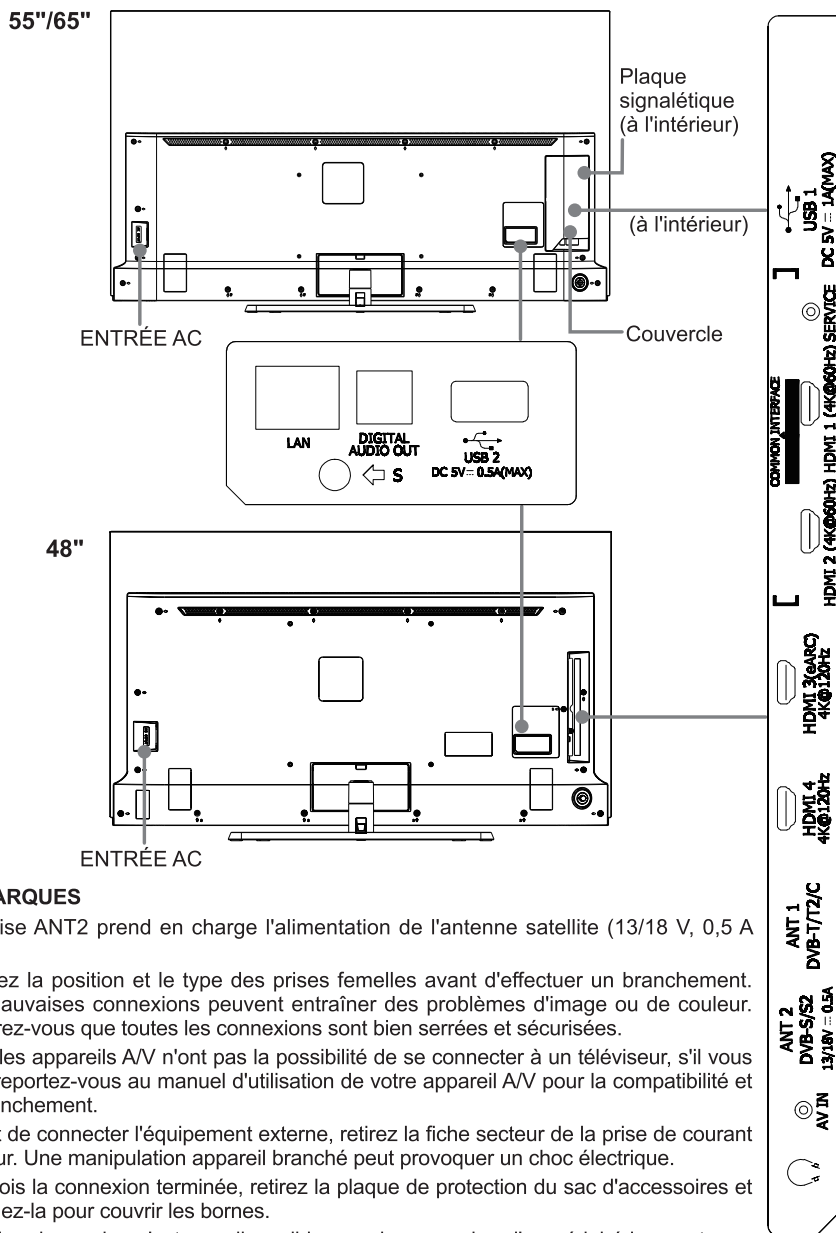

#### REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 0,5 A max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- Une fois la connexion terminée, retirez la plaque de protection du sac d'accessoires et installez-la pour couvrir les bornes.
- La prise de service n'est pas disponible pour la connexion d'un périphérique externe. Elle ne peut être utilisée que par notre usine à des fins d'essai.


## Etablissement des connexions

### ► LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

- Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le Protocole de Configuration Dynamique de l'Hôte (DHCP). Les modems et les routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.


#### PRISE DU TELEVISEUR

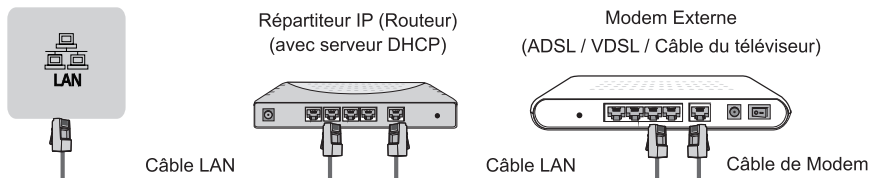

### Configuration sans fil

Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.







- L'adaptateur Wi-Fi intégré est compatible avec les protocoles IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11ax. Les faibles taux de transfert des normes b et g peuvent influencer la qualité des vidéos en streaming et d'autres médias.

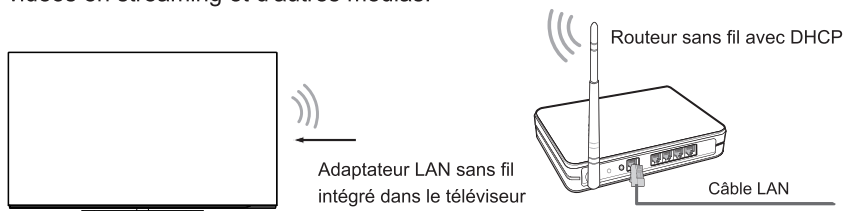

### ☒ REMARQUES

- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN Wi-Fi intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi car l'appareil ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.  
Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

# Etablissement des connexions
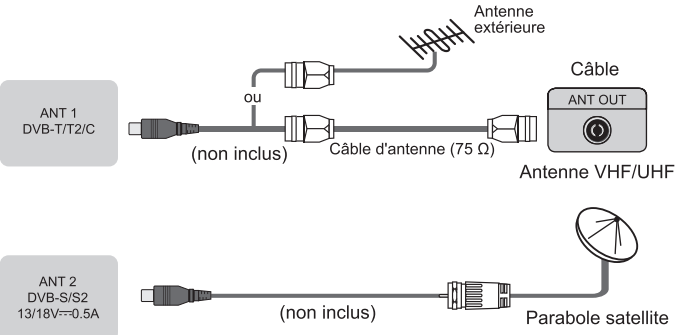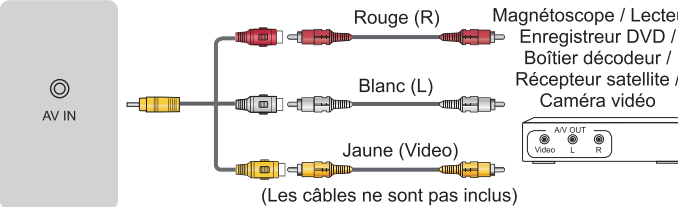
|                                 |                           |   |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| <p><b>ANT</b></p>               |                           |  <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2 13/18V=0.5A</p> <p>Antenne extérieure</p> <p>Câble ANT OUT</p> <p>Antenne VHF/UHF</p> <p>Parabole satellite</p>   |
| <p><b>DIGITAL AUDIO OUT</b></p> |                           |  <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Amplificateur audio / Haut-Parleur</p> <p>Câble audio numérique (non inclus)</p>  |
| <p><b>HDMI</b></p>              | <p><b>HDMI (eARC)</b></p> |  <p>HDMI (eARC)</p> <p>Amplificateur audio / Haut-Parleur</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p>   |
|                                 | <p><b>HDMI</b></p>        |  <p>HDMI</p> <p>DVD / Blu-Ray / Récepteur AV / Boîtier décodeur</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p>   |
| <p><b>AV IN</b></p>             |                           |  <p>AV IN</p> <p>Rouge (R)</p> <p>Blanc (L)</p> <p>Jaune (Video)</p> <p>Magnéto-scope / Lecteur / Enregistreur DVD / Boîtier décodeur / Récepteur satellite / Caméra vidéo</p> <p>(Les câbles ne sont pas inclus)</p> |
| <p><b>HEADPHONE</b></p>         |                           |  <p>Casque (non inclus)</p> <p><b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une pression acoustique excessive des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.</li> </ul>               |



### REMARQUES

- Avant d'insérer / retirer le module CI+. Il est recommandé d'éteindre le téléviseur. Puis insérer la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de services.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérer le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions ; vérifier auprès de votre revendeur autorisé.

## COMMON INTERFACE




### REMARQUES

- Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA. La consommation de courant maximale du périphérique USB 3.0 est de 1 A.
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage. Donc, le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5 V.

## USB

## Télécommande

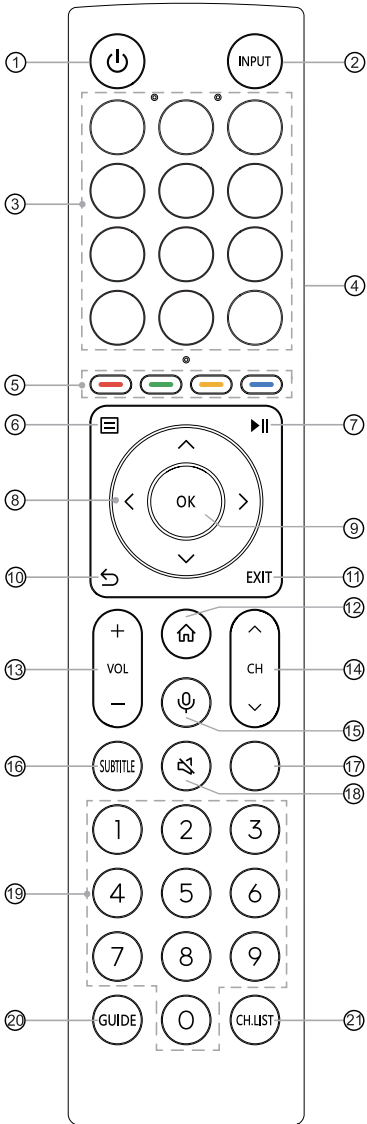


- ① ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ③ APP : boutons d'accès rapide aux applications  
MODIFIER : personnalisez la touche pour lire une source ou lancer une application
- ④ Interrupteur physique (sur le côté) : allumez pour activer la fonction de réveil mains libres\*
- ⑤ Touches de fonctions spéciales
- ⑥ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑦ : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑧ : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑨ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑩ RETOUR : retour au menu précédent
- ⑪ EXIT : quitter le menu
- ⑫ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑬ VOL + / - : régler le volume
- ⑭ CH ^ / v : changer de chaîne
- ⑮ MIC : activer le microphone
- ⑯ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑰ INFO : afficher les informations sur le programme en cours  
TEXTE : activer ou désactiver la fonction de télétexte
- ⑱ MUET : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ⑲ Touches numériques : sélection directe des chaînes ou saisie des chiffres
- ⑳ GUIDE : affiche le guide électronique des programmes (mode TNT)
- ㉑ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran

\*Lorsque vous n'utilisez pas la fonction de réveil mains libres, veuillez désactiver l'interrupteur physique pour prolonger la durée de vie de la batterie.

**REMARQUE :** la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.


## Télécommande

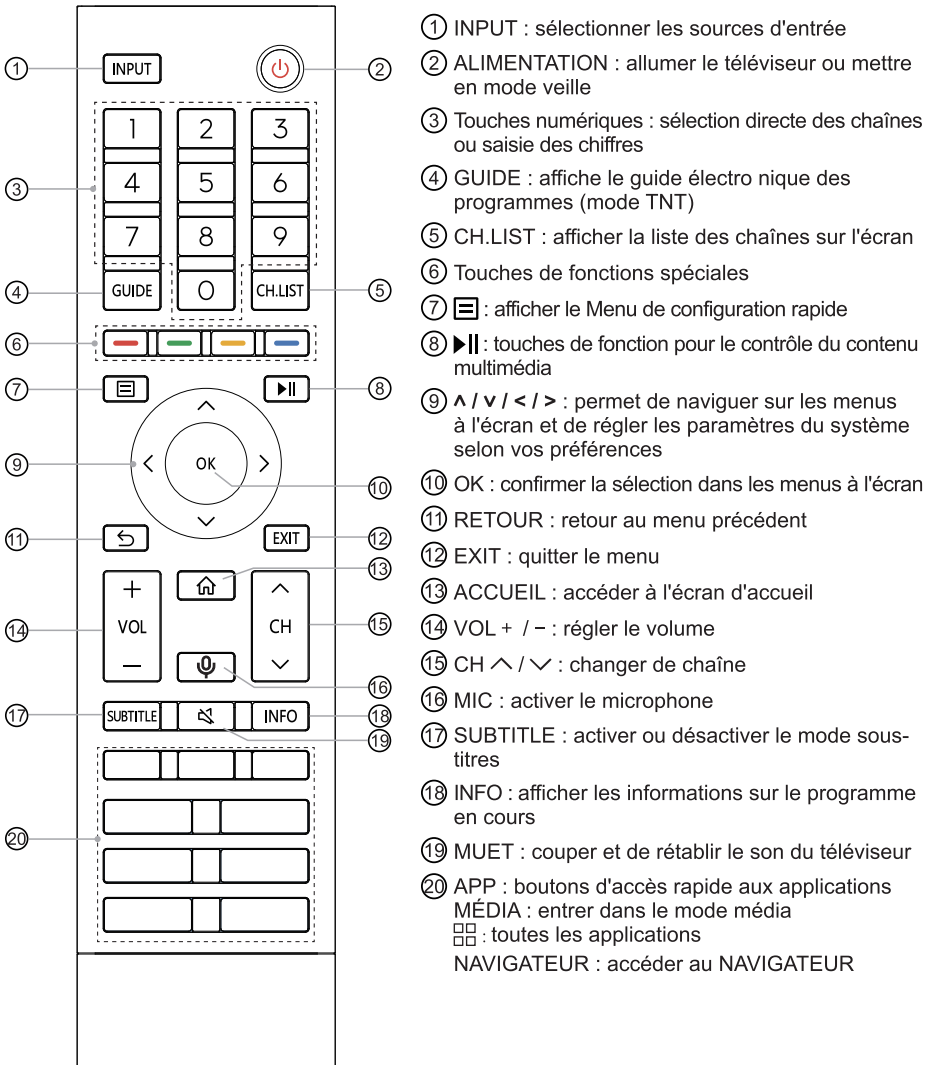

**REMARQUE :** la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.




## Télécommande

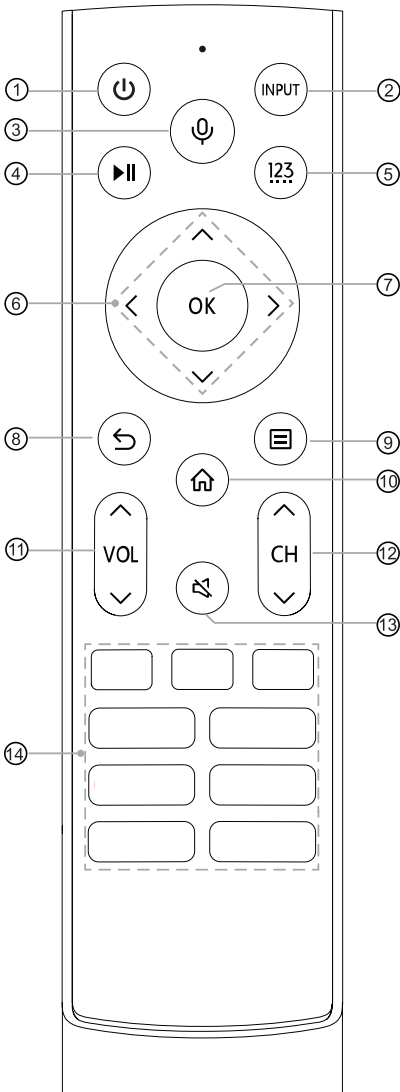

- ① : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ③ : activer le microphone
- ④ : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑤ : saisissez les numéros de chaîne / source et les touches de fonction spéciales (Rouge/Vert/Jaune/Bleu)
- ⑥ : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑦ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑧ : retour au menu précédent
- ⑨ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑩ : accéder à l'écran d'accueil
- ⑪ VOL : régler le volume
- ⑫ CH : changer de chaîne
- ⑬ : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ⑭ APP : boutons d'accès rapide aux applications  
MÉDIA : entrer dans le mode média

**REMARQUE** : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

## Télécommande

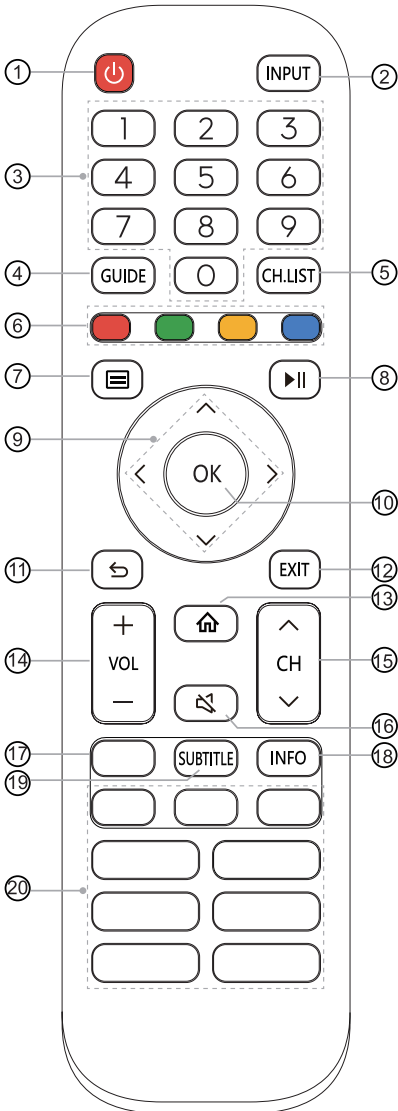


- ① ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ③ Touches numériques : sélection directe des chaînes ou saisie des chiffres
- ④ GUIDE : affiche le guide électronique des programmes (mode TNT)
- ⑤ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑥ Touches de fonctions spéciales
- ⑦ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑧ : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑨ : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑩ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑪ RETOUR : retour au menu précédent
- ⑫ EXIT : quitter le menu
- ⑬ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑭ VOL + / - : régler le volume
- ⑮ CH ^ / v : changer de chaîne
- ⑯ MUET : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ⑰ TXT/TEXTE : activer ou désactiver la fonction de télétexte
- ⑱ INFO : afficher les informations sur le programme en cours
- ⑲ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑳ APP : boutons d'accès rapide aux applications  
MÉDIA : entrer dans le mode média


**REMARQUE** : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

## Télécommande


### ► Installation des piles dans la télécommande



1. Faites coulisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles de type AA ou AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.



3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.

### ☒ REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.


#### Manipuler les Piles

- Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
- Utilisez seulement le type de piles indiqué sur ce manuel. Utilisez des piles AA ou AAA, selon votre télécommande.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec celles usagées ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères. Jetez-les conformément à la réglementation locale.

### ► Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)


Associez la télécommande au téléviseur après la mise sous tension. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

### ☒ REMARQUES

- Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncée la touche [  ] pour effectuer l'association.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

## ► Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de  $\pm 30^\circ$  sur l'axe horizontal et de  $\pm 15^\circ$  sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

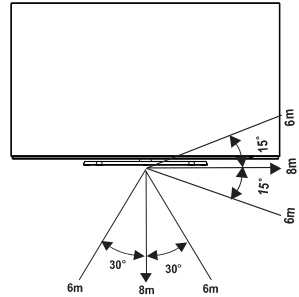

## Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux. Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

## Allumer le téléviseur pour la première fois

### Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il ira directement dans l'Assistant de configuration.
3. Appuyez sur les touches [  $\wedge$  /  $\vee$  /  $<$  /  $>$  ] pour naviguer à travers le menu et pour changer les réglages. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.

|  |   |
|--|---|
| <b>Choix de la langue</b>                                    | Sélectionnez la langue que vous souhaitez afficher dans le menu. Appuyez sur la touche Menu pour configurer votre téléviseur en mode magasin.   |
| <b>Configurer sur mobile ou configurer sur un téléviseur</b> | Scannez le code QR et téléchargez l'application mobile sur votre appareil intelligent, puis configurez la fonction ; vous pouvez également continuer la configuration sur le téléviseur.  |
| <b>Connexion à Internet</b>                                  | Connectez-vous à vos applications, films et programmes préférés sur Internet via le Wi-Fi.  |
| <b>Sélection de l'emplacement</b>                            | Le fait de connaître votre emplacement nous aidera à adapter le contenu recommandé pour vous.   |
| <b>Conditions générales, politique de confidentialité</b>    | Votre utilisation de cet appareil est soumise au Contrat de licence de l'utilisateur final. Si vous n'acceptez pas le Contrat de licence de l'utilisateur final, toutes les fonctionnalités intelligentes de cet appareil seront désactivées. Veuillez lire attentivement les détails avant de choisir. |
| <b>Connexion à votre compte VIDAA</b>                        | Avec un compte VIDAA, vous pouvez gérer vos préférences de contenu, vos abonnements et plus encore.   |
| <b>Choix de l'assistant vocal</b>                            | Sélectionnez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser sur le téléviseur.   |
| <b>Nommer votre téléviseur</b>                               | Donnez un nom unique à votre téléviseur pour vous aider à l'identifier lors de la diffusion ou de la connexion à celui-ci à partir d'autres appareils.  |
| <b>Bienvenue sur VIDAA</b>                                   | Félicitations ! Vous avez terminé la configuration. Choisissez parmi les options présentées à l'écran pour démarrer votre divertissement selon vos préférences.   |

**REMARQUE :** le guide ci-dessus est à des fins de référence et peut différer selon les modèles/pays/régions.

## Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

| Article  |              | 48"  |  |
|--|--------------|--|--|
| Dimension<br>(L × H × P)                             | Sans le pied | 42,0 × 24,7 × 2,6 pouces<br>(1068 × 628 × 66 mm)         |  |
|  | Avec le pied | 42,0 × 26,0 × 11,5 pouces<br>(1068 × 660 × 291 mm)       |  |
| Poids  | Sans le pied | 32,6 lbs (14,8 kg)                                       |  |
|  | Avec le pied | 39,2 lbs (17,8 kg)                                       |  |
| Taille active de la dalle (diagonale)                |              | 121 cm   |  |
| Résolution de l'écran                                |              | 3840 × 2160  |  |
| Puissance audio                                      |              | 4 × 10 W + 2 × 10 W                                      |  |
| Densité de puissance en mode de fonctionnement       |              | 0,041 W/cm <sup>2</sup>                                  |  |
| Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint |              | N.D.   |  |
| Consommation d'énergie en mode veille                |              | 0,5 W  |  |
| Article  |              | 55"  | 65"  |
| Dimension<br>(L × H × P)                             | Sans le pied | 48,3 × 28,0 × 2,7 pouces<br>(1226 × 712 × 68 mm)         | 57,0 × 33,0 × 2,7 pouces<br>(1449 × 838 × 68 mm)   |
|  | Avec le pied | 48,3 × 29,2 × 11,5 pouces<br>(1226 × 741 × 291 mm)       | 57,0 × 34,3 × 11,5 pouces<br>(1449 × 871 × 291 mm) |
| Poids  | Sans le pied | 39,9 lbs (18,1 kg)                                       | 56,2 lbs (25,5 kg)                                 |
|  | Avec le pied | 47,4 lbs (21,5 kg)                                       | 64,0 lbs (29,0 kg)                                 |
| Taille active de la dalle (diagonale)                |              | 139 cm   | 164 cm   |
| Résolution de l'écran                                |              | 3840 × 2160  | 3840 × 2160  |
| Puissance audio                                      |              | 4 × 10 W + 2 × 10 W                                      | 4 × 10 W + 2 × 10 W                                |
| Densité de puissance en mode de fonctionnement       |              | 0,043 W/cm <sup>2</sup>                                  | 0,037 W/cm <sup>2</sup>                            |
| Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint |              | N.D.   | N.D.   |
| Consommation d'énergie en mode veille                |              | 0,5 W  | 0,5 W  |
| Consommation d'énergie                               |              | S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique. |  |
| Alimentation   |              | S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique. |  |
| Systèmes de réception                                | Analogique   | PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G                           |  |
|  | Numérique    | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                                |  |

## Spécifications

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| <b>Spécifications du module LAN Wi-Fi</b> | <b>Bande de fréquences</b>        | 2,4 - 2,4835 GHz<br>5,15 - 5,85 GHz<br>5,9 - 6,425 GHz   |
|   | <b>Puissance de sortie (Max.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm<br>5,15 - 5,25 GHz 14 dBm<br>5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm<br>5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm<br>5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm<br>5,9 - 6,425 GHz 14 dBm   |
| <b>Spécifications du module Bluetooth</b> | <b>Bande de fréquences</b>        | 2,4 - 2,4835 GHz   |
|   | <b>Puissance de sortie (Max.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm  |
| <b>Conditions environnementales</b>       |                                   | Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)<br>Humidité : 20 % - 80 % RH<br>Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa   |
| <b>Entrée HDMI</b>                        |                                   | RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)<br>YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)<br>YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)<br>3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz,<br>3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz,<br>3840 × 2160 / 60 Hz<br>Pour HDMI 3, 4 :<br>3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz,<br>1920 × 1080 / 120 Hz |

### Informations sur l'enregistrement EPREL

| Identifiant du modèle | Numéro d'enregistrement EPREL | Identifiant du modèle | Numéro d'enregistrement EPREL |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 48A85H                | 1249025                       | 48A8FH                | 1249056                       |
| 48A86H                | 1249041                       | 48A8DHCH              | 1249058                       |
| 48A87H                | 1249042                       | 48A8EHCH              | 1249059                       |
| 48A85HCH              | 1249043                       | 48A89HNE              | 1249062                       |
| 48A86HCH              | 1249046                       | 48A85HTUK             | 1249065                       |
| 48A88HNE              | 1249049                       | 48A86HTUK             | 1249066                       |
| 48A8DH                | 1249053                       | 48A8DHTUK             | 1249067                       |
| 48A8EH                | 1249055                       | 48A8EHTUK             | 1249068                       |
| 55A85H                | 1079619                       | 65A85H                | 1087621                       |
| 55A86H                | 1079666                       | 65A86H                | 1087625                       |
| 55A87H                | 1079672                       | 65A87H                | 1087626                       |
| 55A85HCH              | 1079680                       | 65A85HCH              | 1087627                       |
| 55A86HCH              | 1079686                       | 65A86HCH              | 1087628                       |
| 55A88HNE              | 1079696                       | 65A88HNE              | 1087630                       |
| 55A8DH                | 1079698                       | 65A8DH                | 1087631                       |
| 55A8EH                | 1079703                       | 65A8EH                | 1087632                       |
| 55A8FH                | 1079747                       | 65A8FH                | 1087633                       |
| 55A8DHCH              | 1079754                       | 65A8DHCH              | 1087634                       |
| 55A8EHCH              | 1079763                       | 65A8EHCH              | 1087635                       |
| 55A89HNE              | 1079771                       | 65A89HNE              | 1087636                       |
| 55A85HTUK             | 1079776                       | 65A85HTUK             | 1087637                       |
| 55A86HTUK             | 1079783                       | 65A86HTUK             | 1087638                       |
| 55A8DHTUK             | 1079787                       | 65A8DHTUK             | 1087639                       |
| 55A8EHTUK             | 1079792                       | 65A8EHTUK             | 1087640                       |



### Recyclage/licences

**DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques)**  
**Directive Européenne 2012/19/EU**



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans des conteneurs de collecte spécifiques dans des magasins de vente au détail.

**RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse)**  
**Directive Européenne 2011/65/EU**



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.

## Autre information



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ est une marque commerciale de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'EU

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / ERF3J86H / 48A85H / 48A86H / 48A87H / 48A85HCH / 48A86HCH / 48A88HNE / 48A8DH / 48A8EH / 48A8FH / 48A8DHCH / 48A8EHCH / 48A89HNE / 48A85HTUK / 48A86HTUK / 48A8DHTUK / 48A8EHTUK / 55A85H / 55A86H / 55A87H / 55A85HCH / 55A86HCH / 55A88HNE / 55A8DH / 55A8EH / 55A8FH / 55A8DHCH / 55A8EHCH / 55A89HNE / 55A85HTUK / 55A86HTUK / 55A8DHTUK / 55A8EHTUK / 65A85H / 65A86H / 65A87H / 65A85HCH / 65A86HCH / 65A88HNE / 65A8DH / 65A8EH / 65A8FH / 65A8DHCH / 65A8EHCH / 65A89HNE / 65A85HTUK / 65A86HTUK / 65A8DHTUK / 65A8EHTUK] est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pour le Royaume-Uni :

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE ROYAUME-UNI, VERSION SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / ERF3J86H / 48A85H / 48A86H / 48A87H / 48A85HCH / 48A86HCH / 48A88HNE / 48A8DH / 48A8EH / 48A8FH / 48A8DHCH / 48A8EHCH / 48A89HNE / 48A85HTUK / 48A86HTUK / 48A8DHTUK / 48A8EHTUK / 55A85H / 55A86H / 55A87H / 55A85HCH / 55A86HCH / 55A88HNE / 55A8DH / 55A8EH / 55A8FH / 55A8DHCH / 55A8EHCH / 55A89HNE / 55A85HTUK / 55A86HTUK / 55A8DHTUK / 55A8EHTUK / 65A85H / 65A86H / 65A87H / 65A85HCH / 65A86HCH / 65A88HNE / 65A8DH / 65A8EH / 65A8FH / 65A8DHCH / 65A8EHCH / 65A89HNE / 65A85HTUK / 65A86HTUK / 65A8DHTUK / 65A8EHTUK] est conforme au Règlement de 2017 sur les équipements radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.