


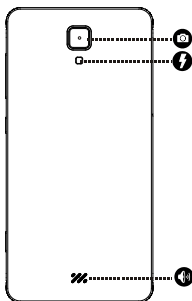



Smartphone Hisense C20


Quick Installation Guide / Guide installation rapide

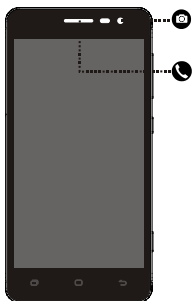


①

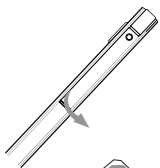

②

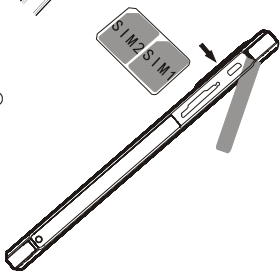

③

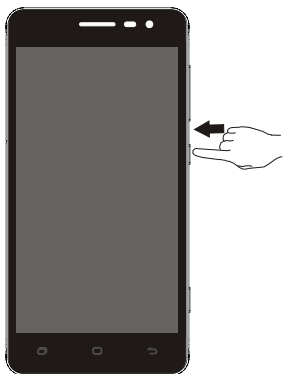

English

Safety Precautions

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your mobile phone.

1. Do not disassemble, modify or repair the device by yourself, or, the device will not be able to guarantee.
2. For warranty purpose, only use a company qualified by the manufacturer of the device.
3. Do not crash, throw, or puncture your mobile phone. Avoid the falling, squeezing, and bending of your mobile phone.
4. Do not use your mobile phone in a moist environment.
5. The operating temperature shall be $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$.
6. Do not place it in a place with flammable gas.
7. Do not switch on your mobile phone when it is prohibited to use.
8. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver.
9. Use a dry soft cloth to clean the product; do not use water, alcohols, detergent or any chemicals.
10. Please backup any important data, repair or other causes may result in data loss.
11. Do not disconnect the product during memory formatting or file transfer operations. Otherwise, it may cause program failure or files damage.
12. Keep the phone, battery and charger out of the reach of children. Do not let children use the phone or charger without supervision.
13. Follow any rules or regulations in hospitals and health care facilities.
14. Only use the battery and adapter supplied with the product.
15. This product was tested and recorded the maximum SAR value was 1.234W/kg .
16. To prevent hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
17. Do not dispose of used phones or batteries in a household rubbish bin.



CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Installing the SIM card

This product is designed with non-removable battery and back cover, Firstly remove the card tray from the phone with the tool supplied to install the SIM card, then push the SIM card into the corresponding slot. The contacts should be facing downwards.

At last push the card and card tray to the phone as figure②.

Starting the smartphone

Press and hold the Power button until the display switches on and then follow the on-screen instructions as figure③.

Updating your software

Connect your smartphone to the Internet, if the new software is pushed, you can update the software and the instructions on the devices.

Making an emergency call

In an emergency situation, if the phone is on and you are within the network range, it can be used to make an emergency call. However, emergency call numbers may not be reachable on all networks; you should never rely on your mobile phone for emergency calls.

Getting detailed manual/ safety information

You will find extensive operating instructions on your smartphone. Simply tap on the icon on the main menu of your smartphone.

Dolby statement

License Notice and Trademark Acknowledgement
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This manual is for reference only, please refer to the material object as standard.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

CE 0700   

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité pour vous assurer de l'utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil ou la batterie par vous-même : votre mobile ne serait plus couvert par la garantie.

2. Pour des raisons de validité de garantie, ne faites appel qu'à une entreprise agréée par le fabricant de votre appareil.

3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas, ou ne percez pas votre téléphone mobile. Évitez sa chute, de trop forte pression sur celui-ci ou encore une torsion trop importante.

4. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide.

5. La température de fonctionnement doit être comprise entre -20°C~+60°C.

6. Ne placez pas votre mobile dans un endroit avec du gaz inflammable.

7. Respectez les panneaux d'indication et n'allumez pas votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de l'utiliser.

8. Par mesure de sécurité routière, seul un passager, et non le conducteur, peut manipuler un téléphone mobile lorsque la voiture est en mouvement.

9. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit; n'utilisez pas d'eau, d'alcools, de détergents ou de produits chimiques.

10. En cas de retour de votre appareil, veuillez sauvegarder toute donnée importante. Aucune sauvegarde ne sera effectuée et vous perdriez toutes vos données.

11. Ne débranchez pas le produit pendant les opérations de formatage de mémoire ou de transfert de fichier. Autrement, cela peut causer une défaillance du programme ou des dégâts de fichiers.

12. Gardez le téléphone, la batterie et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone, la batterie ou le chargeur sans surveillance.

13. Respectez toutes les règles ou les règlements des hôpitaux et des établissements de soins de santé.

14. Utilisez uniquement la batterie et l'adaptateur fourni avec le produit.

15. Ce produit a été testé et a enregistré la valeur maximale de DAS à 1,234 W/kg.

16. Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas votre mobile à un niveau de volume élevé pendant de longues périodes.

17. Ne jetez pas de téléphones ou des piles usagées dans une poubelle domestique.



MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODELE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Installation de la carte SIM

Ce produit est conçu avec une batterie et une coque arrière non amovibles. Avec l'outil fourni dans la boîte, retirez tout d'abord le support de carte-SIM situé sur la tranche du téléphone. Installez votre carte SIM puis insérez à nouveau le support dans la fente correspondante, comme indiqué sur la figure ②.

Les contacts de la carte doivent être orientés vers le bas.

Démarrage du téléphone

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume, puis suivez les instructions à l'écran, comme sur la figure ③.

Mise à jour de votre logiciel

Connectez votre smartphone à Internet ; si un nouveau logiciel est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel en suivant les instructions sur votre appareil.

Effectuer un appel d'urgence

Dans une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous êtes à portée d'un réseau, le mobile peut être utilisé pour faire un appel d'urgence. Cependant, les numéros d'appels d'urgence ne sont pas toujours accessibles sur tous les réseaux; vous ne devez pas compter sur votre téléphone mobile pour effectuer des appels d'urgence si vous ne disposez pas de la couverture réseau nécessaire.

Obtenir des informations détaillées d'emploi/de sécurité

Vous trouverez un manuel d'utilisation complet dans votre téléphone. Pour y accéder, il suffit d'appuyer sur l'icône se trouvant sur le menu principal de votre mobile.

Déclaration Dolby

Avis de licence et Reconnaissance des marques

Fabriqué sous licence par les laboratoires Dolby . Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées aux Laboratoires Dolby .

Ce manuel est uniquement pour information, veuillez vous référer aux documents officiels comme norme.

Cet équipement est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

CE 0700!