

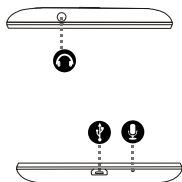
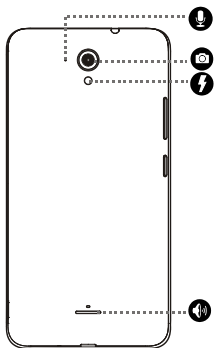



Smartphone Hisense F20


Quick Installation Guide

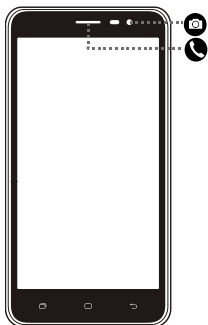


①

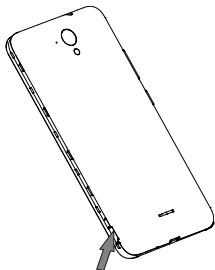

②

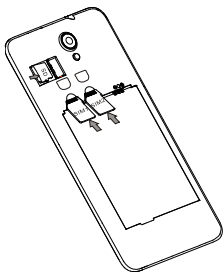

③

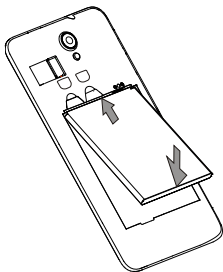

English

Safety Precautions

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your mobile phone.

1. Do not disassemble, modify or repair the device or the battery by yourself, otherwise the guarantee will no longer be valid.
2. For warranty purposes, only use a recognized company as indicated by the manufacturer of the device.
3. Do not crush, throw, or puncture your mobile phone. Avoid dropping, squeezing, and bending of your mobile phone.
4. Do not use your mobile phone in a moist environment.
5. The operating temperature should be more than -20°C and less than $+60^{\circ}\text{C}$.
6. Do not place your device in an environment exposed to flammable gas.
7. Do not turn on your mobile phone when it is prohibited to use.
8. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver.
9. Use a dry soft cloth to clean the product; do not use water, alcohol, detergent or any chemicals.
10. Please backup any important data as repairs or other causes may result in data loss.
11. Do not disconnect the product during memory formatting or file transfer operations, it may cause program failure or file damage.
12. Keep the phone, battery and charger out of reach of children. Do not let children use the phone, battery or charger without supervision.
13. Follow all rules and regulations applicable to mobile phones in hospitals and health care facilities.
14. Only use the battery and adapter supplied with the product.
15. This product was tested and the recorded maximum SAR value was 0.909 W/kg .
16. To prevent hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
17. Do not dispose of used phones or batteries in a household rubbish bin.



CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Inserting the Card and Battery

1. Insert the Micro-SIM card/ SD card (As shown in figure ①②)

Remove the battery cover. Push the Micro-SIM card/ SD card into the corresponding slot. The contact plates should face downwards.

2. Insert the Battery (As shown in figure ③)

Insert the battery into the battery compartment. The contact plates on the battery must touch the corresponding contact plates on the mobile phone.

Starting the Smartphone

Press and hold the Power button until the screen is powered on and then follow the on-screen instructions.

Update your software

Connect your smartphone to the Internet, if new software is available, you can update the software and the instructions on the device.

Making an Emergency Call

In an emergency situation, if the phone is on and you are within network range, it can be used to make an emergency call. However, emergency call numbers may not be reachable on all networks; you should never rely on your mobile phone for emergency calls.

Getting Detailed Manual/Safety Information

You will find extensive operating instructions on your smartphone. Simply tap on the icon on the main menu of your smartphone.

This manual is for reference only, please refer to the material object as standard.

CE 0700

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité pour vous assurer de l'utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne pas démonter, modifier ou réparer le dispositif ou la batterie par vous-même, sinon la garantie ne sera plus valide.
2. Aux fins de la garantie, utilisez uniquement une entreprise reconnue comme indiqué par le fabricant du dispositif.
3. Ne heurtez pas, ne lancez pas, ne perforez pas votre téléphone mobile. Évitez de faire tomber, de serrer et de tordre votre téléphone mobile.
4. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide.
5. La température de fonctionnement doit être plus que -20°C et moins de $+60^{\circ}\text{C}$.
6. Ne pas placer votre appareil dans un environnement exposé à des gaz inflammables.
7. N'allumez pas votre téléphone mobile, lorsqu'il est interdit de l'utiliser.
8. Par mesure de sécurité routière, seul un passager, et non le conducteur, devrait manipuler le périphérique lorsque la voiture est en mouvement.
9. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit; n'utilisez pas d'eau, d'alcool, de détergents ou de produits chimiques.
10. Veuillez sauvegarder toute donnée importante, car la réparation ou d'autres causes peuvent entraîner des pertes de données.
11. Ne pas débrancher le produit pendant les opérations de formatage de mémoire ou de transfert de fichiers, cela peut causer une défaillance du programme ou des dégâts de fichiers.
12. Gardez le téléphone, la batterie et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler le téléphone, la batterie ou le chargeur sans surveillance.
13. Respecter toutes les règles et réglementations applicables aux téléphones mobiles, dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé.
14. Utilisez uniquement la batterie et l'adaptateur fourni avec le produit.

15. Ce produit a été testé et la valeur maximale enregistrée du DAS était de 0.909 W/kg.
16. Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un niveau de volume élevé pendant de longues périodes.
17. Ne jetez pas de téléphones ou des piles usagées dans une poubelle domestique.



MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Insertion de la carte et de la batterie

1. Insérer la carte Micro-SIM/carte SD (Comme le montre la figure ①②)

Retirez le couvercle de la batterie. Pousser la carte Micro-SIM/carte SD dans la fente correspondante. Les plaques de contact doivent être orientées vers le bas.

2. Insérer la batterie (Comme le montre la figure ③)

Insérez la batterie dans le compartiment des batteries. Les plaques de contact de la batterie doivent toucher les plaques de contact correspondantes sur le téléphone mobile.

Démarrage du Smartphone

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume, et puis suivre les instructions à l'écran.

Mettez à jour votre logiciel

Connectez votre téléphone intelligent à l'Internet, si le nouveau logiciel est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel et les instructions sur le dispositif.

Effectuer un appel d'urgence

Dans une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous êtes à portée d'un réseau, il peut être utilisé pour faire un appel d'urgence. Cependant, les numéros d'appels d'urgence ne pourraient pas disponibles sur tous les réseaux; vous ne devez pas compter sur votre téléphone mobile pour les appels d'urgence si vous ne disposez pas de la couverture réseau suffisante.

Obtenir des informations détaillées d'emploi/de sécurité

Vous trouverez des instructions détaillées de fonctionnement sur votre smartphone. Il suffit d'appuyer sur l'icône se trouvant sur le menu principal de votre smartphone.

Ce manuel est fourni à titre indicatif, l'aspect du produit peut être sujet à modification.

C € 0700

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, um die richtige Verwendung des Mobiltelefons sicherzustellen.

1. Das Gerät oder die Batterie nicht eigenständig zerlegen, modifizieren oder reparieren, da sonst die Garantie verfällt.
2. Verwenden Sie für Garantiezwecke nur ein anerkanntes Unternehmen, wie vom Gerätehersteller angegeben.
3. Lassen Sie Ihr Handy nicht herunterfallen, werfen Sie es nicht bzw. durchbohren Sie es nicht. Vermeiden Sie Stürze, setzen es Druck aus oder Verbiegen das Handy.
4. Verwenden Sie das Handy nicht in einer feuchten Umgebung.
5. Die Betriebstemperatur sollte mehr als -20°C und weniger als $+60^{\circ}\text{C}$ betragen.
6. Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem entflammbare Gase auftreten können.
7. Schalten Sie das Handy nicht ein, wenn die Verwendung verboten ist.
8. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sollte während der Fahrt nur ein Beifahrer das Gerät bedienen und nicht der Fahrer selbst.
9. Verwenden Sie ein trockenes weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein Wasser, Alkohol, Reinigungsmittel oder Chemikalien.
10. Bitte sichern Sie alle wichtigen Daten, da Reparaturen oder andere Ursachen zu einem Datenverlust führen können.
11. Das Produkt während einer Speicherformatierung oder Dateiübertragungs vorgängen nicht abtrennen. Das kann zu Programmfehlern oder Dateischäden führen.
12. Das Telefon, Akku und Ladegerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder das Telefon, Akku oder Ladegerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
13. Beachten Sie alle geltenden Vorschriften und Regelungen für Mobiltelefone in Krankenhäusern und Gesundheitsversorgungseinrichtungen.
14. Verwenden Sie nur den Akku und Adapter, der mit dem Produkt mitgeliefert wurde.
15. Dieses Produkt wurde getestet und der aufgezeichneten maximale SAR-Wert ist 0.909 W/kg .



16. Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.
17. Entsorgen Sie das Telefon oder den Akku am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll.

**ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.**

Einsetzen der Karte und des Akkus

1. Einsetzen der Micro-SIM-Karte/SD-Karte (wie in Abb. ①② dargestellt)

Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Schieben Sie die Micro-SIM-Karte/SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz. Die Kontakte sollten nach unten zeigen.

2. Einsetzen des Akkus (wie in Abb. ③ dargestellt)

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein. Die Kontakte des Akkus müssen die entsprechenden Kontakte am Mobiltelefon berühren.

Starten des Smartphone

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet und dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren Sie Ihre Software

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Internet, sobald eine neue Software verfügbar ist, können Sie die Software und die Anweisungen auf dem Gerät aktualisieren.

Absetzen eines Notrufs

In einer Notfallsituation, wenn das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich im Netzwerkbereich befinden, kann es verwendet werden, um einen Notruf zu tätigen. Jedoch können Notrufnummern nicht in allen Netzen erreichbar sein. Sie sollten sich für Notrufe nie auf Ihr Mobiltelefon verlassen.

Erhalten der Ausführlichen Anleitung/Sicherheitshinweise

Sie werden eine ausführliche Bedienungsanleitung auf Ihrem Smartphone vorfinden. Tippen Sie einfach auf das Symbol im Hauptmenü Ihres Smartphone.

**Dieses Handbuch dient nur als Referenz.
Beziehen Sie sich bitte als Standard auf den
materiellen Gegenstand.**

CE 0700

Misure di sicurezza

Si prega di leggere le misure di sicurezza con attenzione per garantire un corretto uso del telefono cellulare.

1. Non smontare, modificare né riparare il dispositivo o la batteria da soli, altrimenti la garanzia non sarà più ritenuta valida.
2. A motivo di garanzia, utilizzare solo una società riconosciuta come indicato dal costruttore del dispositivo.
3. Non urtare, gettare o perforare il telefono cellulare. Evitare di far cadere, schiacciare, piegare il telefono cellulare.
4. Non utilizzare il telefono cellulare in ambienti umidi.
5. La temperatura di funzionamento dovrebbe essere superiore a -20°C e inferiore a $+60^{\circ}\text{C}$.
6. Non collocare il dispositivo in ambienti esposti a gas infiammabile.
7. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso.
8. Per motivi di sicurezza di guida, solo un passeggero, e non il guidatore, dovrebbe utilizzare il dispositivo quando l'auto è in movimento.
9. Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto; non usare acqua, alcool, detergenti o altre sostanze chimiche.
10. Si prega di salvare in backup i dati importanti, in quanto riparazioni o altre cause potrebbero causare la perdita dei dati.
11. Non staccare il prodotto durante la formattazioni della memoria o il trasferimento di file, in quanto ciò potrebbe causare il fallimento del programma o il danneggiamento dei file.
12. Tenere telefono, batteria e caricatore lontano dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare telefono, batteria o caricatore senza supervisione.
13. Seguire tutte le regole e le disposizioni valide per i telefoni cellulari negli ospedali e negli ambulatori medici.
14. Usare solo la batteria e l'adattatore forniti con il prodotto.
15. Questo prodotto è stato testato e il valore massimo SAR registrato è stato di 0.909 W/kg.



16. Per prevenire danni all'udito, non ascoltare ad alti livelli di volume per periodi prolungati.
17. Non smaltire telefoni o batterie usate insieme ai comuni rifiuti domestici.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN'ALTRA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE ESAUSTE SECONDO LE ISTRUZIONI.

Inserire la Card e la Batteria

1. Inserire la Micro-SIM card/SD card (come mostrato nella figura ①②)

Rimuovere il coperchio della batteria. Spingere la Micro-SIM card/SD card nella porta corrispondente. I circuiti di contatto dovrebbero essere rivolti a faccia in giù.

2. Inserire la batteria (come mostrato nella figura ③)

Inserire la batteria nello scomparto batterie. I circuiti di contatto della batteria devono toccare i corrispondenti punti di contatto sul telefono cellulare.

Per avviare lo Smartphone

Premere e tenere premuto il tasto Alimentazione finché lo schermo non si accende e quindi seguire le istruzioni a schermo.

Aggiornare il software

Collegare lo Smartphone a Internet e, se un nuovo software è disponibile, potete aggiornare il software e le istruzioni sul dispositivo.

Eseguire una chiamata di emergenza

In una situazione di emergenza, se il telefono è acceso e siete nella sua area di azione, potete usarlo per fare chiamate di emergenza. Tuttavia, i numeri delle chiamate di emergenza potrebbero non essere raggiungibili su tutte le reti; non dovrete fare affidamento solo sul vostro cellulare per le chiamate di emergenza.

Ottenere il manuale dettagliato/informazioni di sicurezza

Troverete le istruzioni operative dettagliate sul vostro smartphone. Toccare semplicemente l'icona sul menù principale del vostro smartphone.

Questo manuale è di sola consultazione, si prega di far riferimento al materiale in oggetto come standard.

C € 0700

Precauciones de seguridad

Por favor, lea las precauciones de seguridad atentamente para asegurarse de usar su teléfono adecuadamente.

1. No desarme, modifique o repare el dispositivo o la batería por sí mismo, de lo contrario la garantía quedará invalidada.
2. A los fines de esta garantía, utilice únicamente una empresa reconocida como lo indica el fabricante del dispositivo.
3. No golpee, arroje o perforo su teléfono móvil. Evite que su teléfono caiga o sea flexionado o apretado de cualquier forma.
4. No use su teléfono móvil en ambientes húmedos.
5. La temperatura de funcionamiento debe ser superior a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e inferior a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
6. No coloque el dispositivo en un entorno expuesto a gas inflamable.
7. No encienda el teléfono móvil cuando su uso está prohibido.
8. Por la seguridad de conducción, sólo un pasajero debe operar el dispositivo cuando el coche está en movimiento y no debe ser el conductor.
9. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto; no use agua, alcohol, detergentes y ningún producto químico.
10. Por favor, haga una copia de seguridad de los datos importantes ya que las reparaciones u otras causas puede resultar en la pérdida de datos.
11. No desconecte el producto durante las operaciones de formateo de la memoria o de transferencia de archivos, ya que puede provocar fallos de programas o daños a los archivos.
12. Mantenga el teléfono, la batería y el cargador fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono, la batería o el cargador sin supervisión.
13. Siga todas las normas y reglamentos aplicables a los teléfonos móviles en los hospitales y centros de salud.
14. Utilice la batería y el adaptador suministrados con el producto.
15. Este producto fue sometido a varias pruebas siendo el valor SAR máximo registrado 0.909 W/kg .



16. Para evitar posibles daños al oído, no escuche a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.
17. No se deshaga de los teléfonos usados o baterías en un contenedor de basura doméstica.

PRECAUCIÓN: SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO EXISTE EL RIESGO DE DAÑAR AL EQUIPO Y/O AL USUARIO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Insertar la tarjeta y de la batería

1. Inserte la tarjeta Micro-SIM/tarjeta SD (Como se muestra en la figura ①②)

Retire la cubierta de la batería Empuje la tarjeta Micro-SIM/tarjeta SD en la ranura correspondiente. Las placas de contacto deben estar orientadas hacia abajo.

2. Inserte la batería (como se muestra en la figura ③)

Inserte la batería en el compartimiento de la batería Las placas de contacto en la batería deben tocar las placas de contacto correspondientes en el teléfono móvil.

Poner en marcha el teléfono inteligente

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se encienda y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Actualice su software

Conecte su teléfono inteligente a Internet, si hay disponible una nueva versión del software, puede actualizarlo y las instrucciones que aparecen en el dispositivo.

Realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, si el teléfono está encendido y se encuentra dentro del rango de la red, este puede ser utilizado para hacer una llamada de emergencia. Sin embargo, los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes; nunca se debe confiar en su teléfono móvil para llamadas de emergencia.

Conseguir un manual detallado / información de seguridad

Usted encontrará instrucciones más detalladas en su teléfono inteligente. Simplemente púntee sobre el icono en el menú principal del teléfono inteligente.

Este manual es sólo para referencia, use el objeto material como estándar.

CE 0700

Precauções de Segurança

Por favor, leia as precauções de segurança com cuidado para garantir o uso correto do celular.

1. Não desmonte, modifique nem repare o dispositivo ou bateria por si; caso contrário a garantia será anulada.
2. Recorra unicamente a uma companhia reconhecida como indicado pelo fabricante do dispositivo para todos os assuntos relacionados com a garantia.
3. Não bata, atire nem fure o seu telemóvel. Evite quedas, apertões e dobras do seu telemóvel.
4. Não utilize o seu telemóvel em ambientes húmidos.
5. A temperatura de operação deve ser superior a -20°C e inferior a $+60^{\circ}\text{C}$.
6. Não coloque o seu dispositivo em ambientes expostos a gases inflamáveis.
7. Não ligue o seu telefone quando for proibido utilizá-lo.
8. Para segurança rodoviária, o dispositivo só deve ser operado por passageiros que não o condutor enquanto o carro estiver em movimento.
9. Utilize um pano suave e seco para limpar o produto; não utilize água, álcool, detergente ou químicos.
10. Faça uma cópia de segurança de dados importantes, uma vez que a reparação ou outras causas podem resultar na perda de dados.
11. Não desligue o produto durante a formatação da memória ou operações de transferência de ficheiros, uma vez que pode causar falha no programa ou danos aos ficheiros.
12. Mantenha o telefone, bateria e carregador fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças utilizem o telefone, bateria ou carregador sem vigilância.
13. Siga todas as regras e regulamentos aplicáveis aos telemóveis em hospitais e instalações de assistência médica.
14. Utilize unicamente a bateria e o adaptador fornecido com o produto.
15. Este produto foi testado e o valor SAR máximo registado foi 0.909 W/kg .
16. Para prevenir danos de audição, não ouça níveis de volume altos durante longos períodos de tempo.
17. Não deite fora os telefones e baterias utilizados juntamente com o lixo doméstico.



CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR TIPO INCORRECTO. DEITE AS BATERIAS GASTAS FORA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Inserir o Cartão e a Bateria

1. Insira o cartão Micro-SIM/SD (como na figura ①②).

Retire a tampa da bateria. Empurre o cartão Micro-SIM/SD para a ranhura correspondente. As placas de contacto devem estar viradas para baixo.

2. Insira a Bateria (como na figura ③).

Insira a bateria no compartimento da mesma. As placas de contacto da bateria devem tocar nas placas de contacto correspondentes do telemóvel.

Iniciar o Smartphone

Pressione e mantenha o botão Power até o ecrã se ligar e siga as instruções apresentadas.

Actualização do software

Ligue o seu smartphone à Internet. Se existir um software mais recente, pode actualizá-lo juntamente com as instruções do dispositivo.

Realizar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, se o telefone estiver ligado e estiver dentro do alcance de rede, pode ser utilizado para realizar uma chamada de emergência. No entanto, os números de chamada de emergência poderão não estar dentro do alcance em todas as redes; nunca deve confiar no seu telemóvel para estas chamadas.

Obter informação manual/segurança detalhada

Poderá encontrar instruções de operação extensas no seu smartphone. Toque no ícone do menu principal do seu smartphone.

Este manual é apenas para referência, por favor consulte o objeto do material.

C € 0700

إحتياطات السلامة

- من فضلك، إقرأ إحتياطات السلامة بحذر لضمان الإستعمال الصحيح لتلفونك النقال.
1. لا تفكك أو تعدل أو تقوم بإصلاح الجهاز أو البطارية من بنفسك، وإلا فإن الضمان لن تكون صالحة.
 2. لأغراض الضمان، فقط استخدم منتجات الشركة المعترف بها كما هو مبين من قبل الشركة المصنعة للجهاز.
 3. لا تقم بتحطيم، ورمي، أو ثقب هاتفك المحمول. تجنب هاتفك المحمول من الوقوع، والضغط، والانحناء.
 4. لا تستخدم الهاتفك المحمول في بيئة رطبة.
 5. يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل أكثر من -20 درجة مئوية، وأقل من +60 درجة مئوية.
 6. لا تضع الجهاز في بيئة فيها غاز قابل للاشتعال.
 7. لا تفتح تلفونك عندما يكون غير مسموح استخدامه.
 8. للقيادة امنة، يجب ان يقوم أحد الركاب بتشغيل الجهاز عندما تكون السيارة في حالة الحركة وليس السائق.
 9. استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. لا تستخدم الماء، والكحول، والمنظفات أو أي مواد كيميائية.
 10. يرجى اخذ نسخة احتياطية من أي بيانات هامة عند الإصلاح أو أسباب أخرى التي قد تؤدي إلى فقدان البيانات.
 11. لا تفصل المنتج خلال عمليات تهيئة الذاكرة أو نقل الملفات، فإنه قد يتسبب في فشل البرنامج أو تلف الملف.
 12. اترك الجهاز والبطارية والشاحن بعيدا عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام الهاتف، البطارية أو الشاحن دون رقابة.
 13. اتبع جميع القواعد واللوائح المعمول بها فيما يخص الهواتف المحمولة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
 14. استخدم فقط البطاريات والشاحن المعطى من قبل الشركة.
 15. تم اختبار هذا المنتج وكان الحد الأقصى للقيمة SAR (معدل الإشعاع الممتص من قبل الدماغ البشري عند استخدام الهاتف المحمول) التي سجلت XXX واط / كجم.
 16. لمنع تلف السمع المحتمل، لا تستمع في مستويات الصوت العالية لفترات طويلة.
 17. لا تتخلص من الهواتف أو البطاريات المستخدمة في حاوية القمامة. تنبيه: يكمن خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب. تخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات.



خل البطاقة والبطارية

1. الدخل بطاقة الذاكرة والبطاقة الذكية (كما هو موضح بالشكل ① ②) أزل غطاء البطارية. ادفع بطاقة الذاكرة والبطاقة الذكية الى الشق المناسب. مناطق التوصيل يجب ان تكون متجهه للأسفل.
2. ادخل البطاريه(كما هو موضح بالشكل ③)

ادخل البطارية في حجرة البطارية. يجب ان تلمس مناطق التوصيل على البطارية لوحات تلك التي تقابلها على الهاتف المحمول.

شغل الهاتف المحمول

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تشتغل الشاشة و ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حدث البرنامج

لتوصيل الهاتف الذكي الخاص بك إلى شبكة الإنترنت، يوجد برنامج جديد متاح، يمكنك تحديث البرنامج والتعليمات الموجودة على الجهاز.

عمل مكالمة طوارئ

في حالة الطوارئ، إذا كان الهاتف يعمل وأنت داخل نطاق الشبكة، فإنه يمكن استخدامه لإجراء مكالمة طوارئ. ومع ذلك، قد لا تكون أرقام مكالمات الطوارئ قابلة للوصول عبر جميع الشبكات؛ يجب أن لا تعتمد على الهاتف المحمول الخاص بك لإجراء مكالمات الطوارئ.

الحصول على الدليل التفصيلي / ومعلومات الأمان

سوف تجد تعليمات التشغيل الكاملة على الهاتف الذكي الخاص بك. ما عليك سوى النقر على الرمز على القائمة الرئيسية في الهاتف الذكي الخاص بك.

هذا الدليل هو مرجع فقط، فمن فضلك قم بالرجوع إلى الكائن المادي كمقياس.

CE 0700