


# Manuel de l'utilisateur de Hisense L676

Fabriqué par Hisense Communications Co., Ltd.

## Compatible avec 4G LTE

\* Veuillez vérifier avec votre opérateur de réseau si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte SIM.

\* Les affichages et les illustrations de l'écran peuvent différer selon le modèle de votre téléphone. Certaines informations contenues dans ce guide peuvent ne pas s'appliquer à votre téléphone, selon le logiciel et votre fournisseur de services. Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

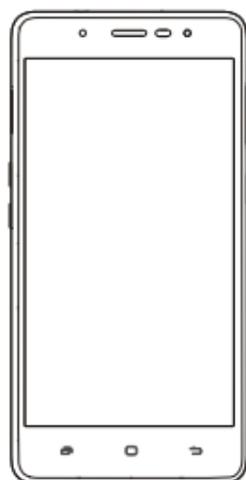

# Contenu

Consignes de sécurité .....	3
Dispositif médical.....	4
Sécurité routière .....	5
Alimentation électrique et chargement .....	5
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	6
Protection auditive .....	7
Protection de l'environnement .....	7
Nettoyage et entretien .....	7
Appel d'urgence.....	8
Droit d'auteur .....	8
Apprendre à connaître votre téléphone.....	9
Présentation du téléphone.....	9
Installation de la carte SIM/SD .....	11
Chargement de la batterie .....	13
Opérations de base .....	15
Allumer/éteindre votre périphérique .....	15
Configurez votre téléphone au démarrage .....	15
Déverrouiller l'écran.....	16
Présentation de l'écran.....	17
Panneau de notifications .....	18
Ouverture du panneau des notifications.....	19
Personnalisez votre écran .....	20
Réseaux .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
Fonction principale .....	21
Lancer et recevoir un appel .....	21
Ajout de contacts .....	22
Envoi de message .....	23
Musique .....	24
Caméra.....	24
Gestes fonctionnels .....	26
Chrome.....	26
Connectez-vous (connexion au Wi-Fi) .....	26
Informations Importantes.....	27
Dolby .....	27
Désistement .....	28
Dépannage .....	28

## Consignes de sécurité

---

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité pour vous assurer de l'utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne heurtez pas, ne lancez pas, ne perforez pas votre téléphone mobile. Évitez de faire tomber, de serrer et de tordre votre téléphone mobile.
2. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide, comme la salle de bains. Votre téléphone mobile ne doit pas être trempé dans l'eau ou lavé dans du liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone mobile, quand il est interdit de l'utiliser ou lorsque le téléphone peut causer des interférences ou un danger.
4. Certaines pièces de votre téléphone mobile sont faites de verre. Ce verre peut se briser si votre téléphone mobile est jeté sur une surface dure ou subit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas ou n'essayez pas de l'enlever. Cessez d'utiliser votre téléphone mobile jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un fournisseur de service autorisé.
5. Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut provoquer des interférences et perturber le fonctionnement des équipements de l'avion.
6. Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone peut affecter la performance de ces périphériques.
7. N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou à réparer le téléphone.
8. La prise de courant doit être installée près des équipements et doit être facilement accessible.
9. Ne placez pas votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs ayant un puissant champ électromagnétique.
10. Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre téléphone mobile. Des signaux issus du téléphone peuvent effacer les informations qui y sont stockées.
11. Éloignez le produit de la lumière directe du soleil. Ne mettez pas votre téléphone mobile dans un endroit à haute température et ne l'utilisez pas dans un endroit contenant un gaz inflammable comme une station de services.

12. Utilisez des piles et des chargeurs approuvés, pour éviter le risque d'explosion.
13. Respectez les lois et règlements concernant l'utilisation des périphériques sans fil. Respectez la vie privée et les droits légaux des autres, lorsque vous utilisez votre périphérique sans fil.
14. Respectez strictement les instructions de ce manuel, lors de l'utilisation du câble USB. Sinon, votre téléphone mobile et/ou votre PC peuvent être endommagés.
15. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit; n'utilisez pas d'eau, d'alcools, de détergents ou de produits chimiques.
16. Veuillez sauvegarder toute donnée importante, la réparation ou d'autres causes peuvent entraîner une perte de données.
17. Ne débranchez pas le produit pendant les opérations de formatage de mémoire ou de transfert de fichier. Autrement, cela peut causer une défaillance du programme ou provoquer des dégâts aux fichiers.
18. Gardez le téléphone et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone, la batterie ou le chargeur sans surveillance.
19. Éloignez les enfants des petits accessoires du téléphone pour éviter la suffocation ou le blocage de l'œsophage à la suite de la déglutition.
20. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
21. Ne pas modifier ou réassembler le produit, exposer le produit à l'eau ou d'autres liquides, ou exposer le produit à du feu, une explosion ou d'autres dangers.
22. Le produit doit être connecté à une interface USB de version 2.0.
23. La température de fonctionnement doit être comprise entre  $-20^{\circ}\text{C}$  ~  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## Dispositif médical

1. Respectez toutes les règles ou les règlements des hôpitaux et des établissements de santé.
2. Le dispositif médical implanté comme stimulateur cardiaque peut être affecté par le produit.
3. Évitez toute interférence potentielle émise depuis le produit au dispositif médical implanté, en gardant le produit à une distance d'au moins 20 cm du dispositif médical.

4. Ne transportez pas le produit dans une poche de chemise au niveau du cœur.
5. Éteignez le produit immédiatement si vous soupçonnez toute interférence.

## Sécurité routière

Vérifiez les lois et les règlements d'utilisation des téléphones portables quand vous conduisez.

1. Ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant.
2. Par mesure de sécurité routière, seul un passager, et non le conducteur, devrait manipuler le périphérique lorsque la voiture est en mouvement. Les lois régissant l'utilisation, par le conducteur, de périphériques électroniques peuvent être applicables dans votre pays et / ou juridiction.
3. Prêtez toute votre attention à la conduite.
4. Quitter la route et se garer avant d'émettre ou de répondre à un appel si les conditions de conduite l'exige.
5. L'énergie Rf peut affecter quelques systèmes électroniques dans votre véhicule comme les autoradios et l'équipement de sécurité.
6. Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, n'obstruez pas son accès avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il peut causer un échec d'éjection du coussin gonflable ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
7. Si vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous soyez conscient de votre environnement. Ceci est d'une importance particulière lorsque vous êtes proche de la circulation.

## Alimentation électrique et chargement

1. L'adaptateur devra être placé à proximité des équipements et être facilement accessible. Le nom du modèle du chargeur: A34-501000, Entrée: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A, Sortie: DC5.0V, 1.0A.
2. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut avoir de sérieuses conséquences et peut définitivement endommager votre téléphone.
3. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le produit.
4. Cet adaptateur est prévu pour un usage intérieur uniquement.

5. Le câble d'alimentation est utilisé comme dispositif de connexion. La prise murale doit rester accessible et l'accès à la prise ne doit pas être bloqué pendant le chargement.
6. Pour déconnecter totalement le téléphone du secteur, débranchez le câble AC / DC de la prise murale.
7. La ventilation ne doit pas être gênée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets, tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. pour empêcher les surchauffes et les dysfonctionnements.
8. Maintenir une distance d'au moins 10 cm autour du téléphone.
9. Le téléphone doit être utilisé dans un climat modéré.
10. Le téléphone est conçu avec une batterie interne rechargeable: n'exposez pas le produit à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu.
11. Dans la mesure du possible, la batterie doit être retirée du téléphone avant d'être mise au rebut.
12. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.
13. La batterie contient des matériaux qui sont dangereux et nuisibles pour l'environnement.
14. Ne branchez ou ne débranchez pas le port USB avec les mains mouillées - risque de choc électrique.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Le dispositif est conforme aux spécifications de RF lorsque le dispositif est utilisé à 10 mm de votre corps.

Ce produit est testé pour se conformer aux exigences et règlements applicables de l'Union Européenne en matière d'exposition humaine aux ondes radio.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) est utilisé pour mesurer les ondes radio absorbées par l'organisme. Ce périphérique mobile permet d'être utilisé à 20 cm du corps de l'utilisateur. La limite du DAS est de 2,0 W/kg en moyenne par 10 grammes de tissu dans l'Union Européenne.

Ce produit a été testé et a enregistré la valeur maximale du DAS à 1,73 W/kg.

Le niveau du DAS réel sera beaucoup plus bas que la valeur ci-dessus, puisque le produit a été conçu pour utiliser le minimum d'énergie pour une communication nécessaire avec la station de base.

## Protection auditive

1. Ce téléphone respecte les réglementations en vigueur pour réduire le volume maximal de sortie. L'écoute prolongée avec les écouteurs et à un volume élevé peut entraîner des dommages auditifs!
2. Arrêtez d'utiliser le produit ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements dans vos oreilles.
3. N'augmentez pas le volume au maximum, les médecins mettent en garde contre l'exposition prolongée à un volume élevé.
4. Une pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive.
5. Pour éviter tout risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.
6. Veuillez utiliser un casque spécialement conçu pour votre téléphone.



## Protection de l'environnement

Veillez respecter les réglementations locales pour le traitement des appareils usagés, veuillez apporter les téléphones ou batterie usagés au centre de recyclage approprié. Ne jetez pas de téléphones ou des piles usagées dans une poubelle domestique.

Veillez jeter vos piles lithium usagées dans des endroits appropriés. Ne pas les jeter dans une poubelle.



**MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

## Nettoyage et entretien

1. Éteignez votre téléphone avant le nettoyage et l'entretien. Le chargeur doit être débranché de la prise de courant,

- du téléphone et du chargeur pour éviter tout choc électrique ou court-circuit de la batterie avec le chargeur.
2. Ne pas essayer le téléphone ou le chargeur avec des substances chimiques (de type alcool benzène), des agents chimiques ou des nettoyeurs abrasifs pour éviter d'endommager ces parties ou de causer un dysfonctionnement. Vous pouvez nettoyer avec un chiffon doux anti-statique légèrement humide.
  3. Ne pas gratter ou tenter de retirer la matière protégeant le téléphone qui peut provoquer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cesser immédiatement d'utiliser le téléphone et demander de l'aide médicale.
  4. Essuyez la poussière de la prise d'alimentation et gardez-le au sec pour éviter tout risque d'incendie.
  5. Si le téléphone ou les accessoires ne fonctionnent pas correctement, contactez votre fournisseur local.
  6. Ne pas démonter le téléphone ou ses accessoires par vous-même.

## Appel d'urgence

Dans une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous êtes à portée d'un réseau, il peut être utilisé pour effectuer un appel d'urgence. Cependant, les numéros d'appels d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux; vous ne devez pas compter sur votre téléphone mobile pour les appels d'urgence si vous ne disposez pas de la couverture réseau suffisante.



## Droit d'auteur

Ce produit n'est conçu que pour usage privé. Copier des CD ou télécharger des fichiers de musique, vidéos ou images pour la vente ou à d'autres fins commerciales, peut être une violation du droit d'auteur. Les produits, les œuvres d'art et / ou les présentations protégés par le droit d'auteur peuvent exiger une autorisation pour être entièrement ou partiellement copiés ou enregistrés. Veuillez prendre conscience de toutes ces lois applicables relatives à l'enregistrement et à l'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

# Apprendre à connaître votre téléphone

---

## Présentation du téléphone

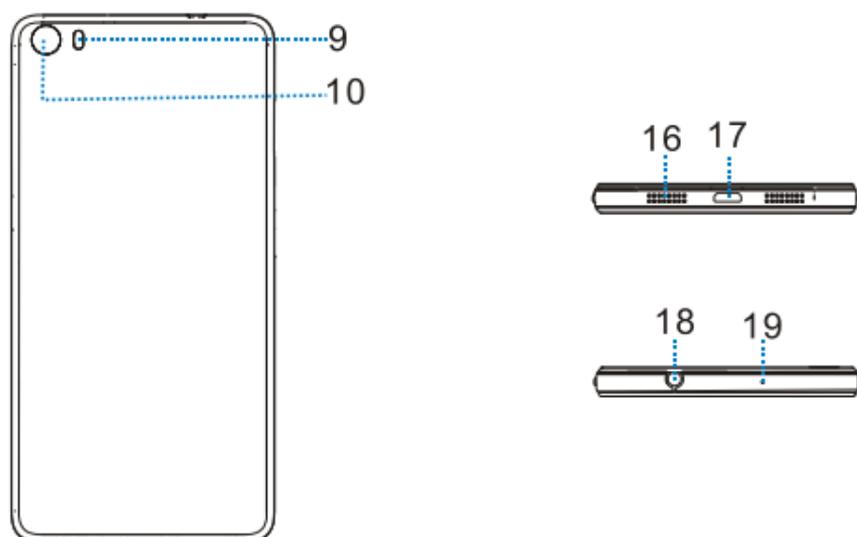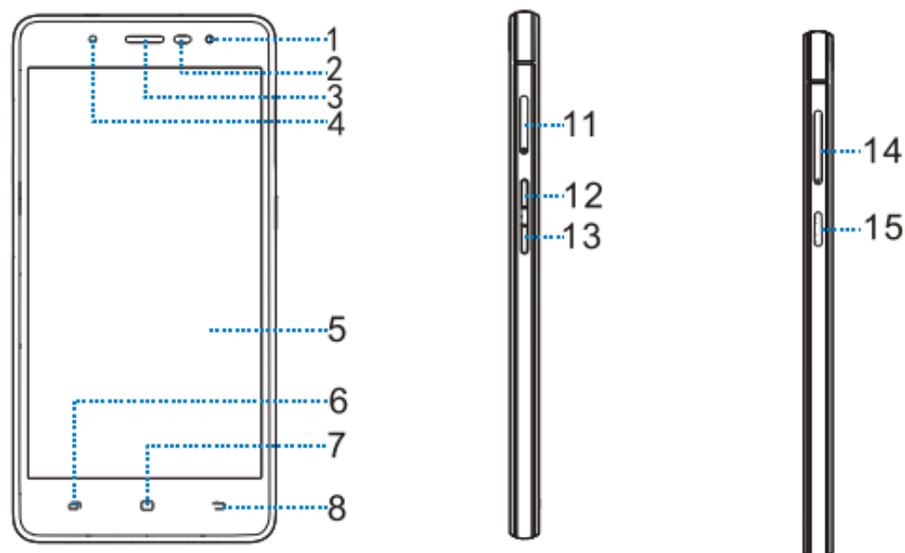

1. Caméra frontale	11. Plateau de la carte
2. Capteurs	12. Touche d'augmentation du volume
3. Récepteur	13. Touche de réduction du volume
4. Lampe de poche avant	14. Plateau de la carte
5. Écran tactile	15. Touche d'alimentation
6. Touche récente	16. Haut-parleur
7. Touche d'accueil	17. Connecteur Micro-USB
8. Touche Retour	18. Connecteur du casque
9. Lampe de poche	19. Micro de débruitage
10. Caméra	

## Fonction des Touches

- Touche d'alimentation: Appuyez dessus pour activer ou éteindre l'écran, appuyez et maintenez pour afficher le menu contextuel, afin de sélectionner le mode Power off (Éteindre)/Reboot (Redémarrer)/Airplane (Avion). Appuyez longuement sur la Touche d'Alimentation pendant 10 s pour éteindre le téléphone, et continuez à appuyer pour redémarrer le téléphone.
- . Appuyez simultanément sur la touche d'alimentation et la touche de réduction du volume pour effectuer une capture d'écran.
- **Touche d'accueil:** À partir de toute application ou depuis l'écran, appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.
- **Touche récente:** Touchez pour ouvrir une liste d'images miniatures des applications avec lesquelles vous avez récemment travaillées.
- **Touche Retour:** Touchez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un

menu d'options, le panneau de notification, etc.

- **Touche de volume:** En mode d'appel, réglez le volume de l'écouteur ou du casque; En mode Musique /Vidéo /Lecture en Continu, ajuste le volume des médias; En mode général, ajuste le volume de la sonnerie; Coupe la sonnerie d'un appel entrant.

Ce dispositif fournit la fonction OTG, veuillez utiliser le câble de données OTG standard.

#### REMARQUE: Capteur de proximité

Lors de la réception et du lancement des appels, le capteur de proximité désactive automatiquement le rétro-éclairage lorsque le téléphone est près de votre oreille. Cela prolonge la durée de vie de la batterie et vous évite d'activer involontairement l'écran tactile pendant les appels.

#### Avertissement:


Placer un objet lourd sur le téléphone ou s'asseoir dessus peut endommager l'écran LCD et les fonctions tactile. Ne couvrez pas le capteur de proximité du LCD avec le film de protection. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements du capteur.

## Installation de la carte SIM/SD

Avant de pouvoir commencer à explorer votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de le configurer.

Ce produit est conçu avec une batterie et une coque arrière non amovible, vous devez d'abord retirer le plateau de la carte du téléphone avec l'outil fourni pour installer la carte SIM et la carte SD. Installez ensuite la carte SIM et la carte SD dans la fente correspondante. Les contacts doivent être orientés vers le bas.

Enfin, poussez la carte et le plateau de carte dans le téléphone.

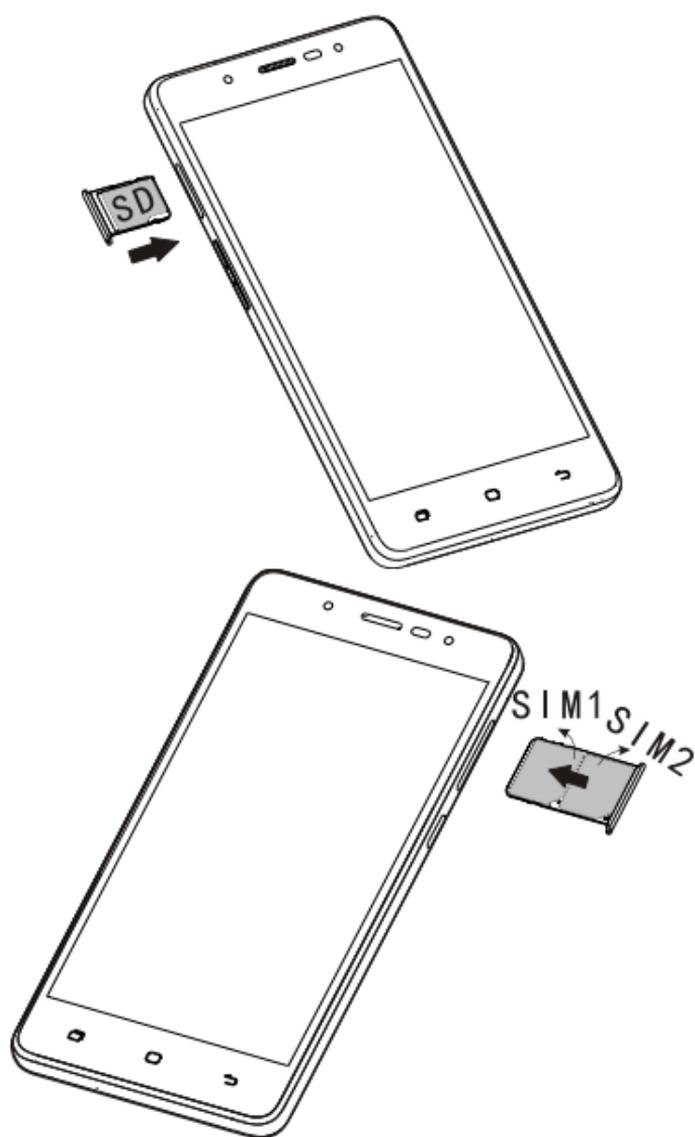

**Remarque:**

1. Votre téléphone ne supporte que les cartes Micro-SIM. Ne pas essayer d'insérer un autre type de SIM comme les cartes Nano, sinon ceci endommagerait le téléphone.
2. Veuillez ne pas retirer la carte SIM/SD alors que la carte est en cours d'utilisation; sinon, il peut se produire une perte ou des dommages de données. Hisense ne sera pas tenue pour responsable de toute perte, y compris la perte de données, causée par la

- mauvaise utilisation d'une carte SIM/SD.
3. Veuillez éteindre votre téléphone mobile avant de remplacer ou de retirer sa carte SIM/SD.
  4. La carte SD n'est pas incluse, vous devez l'acheter séparément.

## Chargement de la batterie

### Charge de la batterie

1. Insérez la grande extrémité du câble USB dans le chargeur de téléphone portable et insérer la petite extrémité dans la fente USB du téléphone mobile, tout en prêtant attention au sens d'installation.
2. Insérez le chargeur dans une prise de 100 ~ 240V 50 / 60Hz pour commencer à charger.
3. Une fois la charge terminée, retirer le câble USB de votre téléphone mobile, puis débrancher le chargeur de la prise de courant.

### Temps de charge

1. Si l'alimentation secteur est d'une tension inférieure, un temps de chargement plus long peut être nécessaire;
2. Le temps de charge dépend de l'état actuel de la capacité de la batterie;
3. Si vous utilisez un chargeur non standard, un temps de charge plus long peut être nécessaire;
4. L'utilisation du téléphone mobile pendant la recharge va prolonger son temps de charge.

### Remarque:

1. Ce produit possède une batterie déjà intégrée, ne surtout pas la démonter !
2. veuillez recharger complètement la batterie avant la première utilisation du téléphone et débranchez le chargeur immédiatement lorsque la charge est terminée.
3. Veuillez enlever le chargeur de la prise d'alimentation secteur lorsque votre téléphone n'est pas en charge.
4. Le téléphone peut ne pas démarrer immédiatement si sa batterie est faible. Après une période de charge, le téléphone démarrera normalement.
5. Le téléphone mobile peut être rechargé en toute

sécurité lorsque la température ambiante est située entre 0 °C et 40 °C. Une charge effectuée à des températures en dessous de 0 °C, ou supérieure à 40 °C, peut nuire à la performance de la batterie et raccourcir sa durée de vie. Une charge effectuée à des températures extrêmes peut réduire la durée de vie de la batterie et endommager la batterie.

6. Il est fortement recommandé d'utiliser le chargeur fourni avec le produit et de prêter attention aux instructions de sécurité pendant le fonctionnement.

# Opérations de base

---

## Allumer/éteindre votre périphérique

**Allumer le téléphone:** Appuyez sur la touche d'alimentation située sur le côté droit du téléphone et attendez quelques secondes jusqu'à ce que les lumières de l'écran s'allument.


Remarque: Si la batterie est vide, assurez-vous d'effectuer une charge d'au moins 30 minutes.


**Éteindre le téléphone:** Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pour faire apparaître le menu des options, sélectionnez "Power off" ( Eteindre).

## Configurez votre téléphone au premier démarrage

La première fois que vous allumez le téléphone, vous verrez un écran de Bienvenue.

- Pour choisir une autre langue, appuyer sur le menu.
- Pour configurer votre téléphone, suivez les instructions.
- Vous pourriez avoir besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi actif pour continuer la configuration.

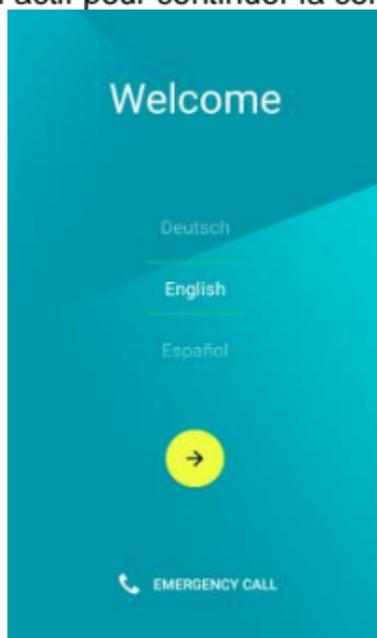

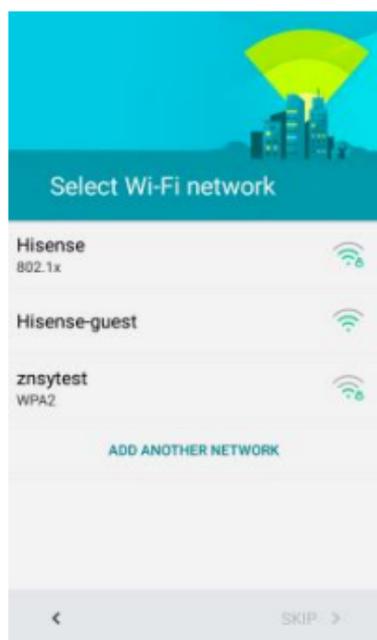

La configuration d'un compte Google est essentielle pour utiliser toutes les fonctionnalités et les services de votre téléphone Android, comme l'accès à Google Play™, la synchronisation des contacts ou de votre calendrier. Si vous ne disposez pas de compte Gmail ou d'aucun autre compte Google, nous vous invitons à en créer un.

## Déverrouiller l'écran

Appuyer sur l'écran du téléphone et faire glisser pour déverrouiller l'écran.



## Présentation de l'écran

### **Écran d'accueil**

L'écran d'accueil est le point de départ pour de nombreuses applications et fonctions.



**Barres d'état:** Affiche les informations d'état du téléphone, y compris l'heure, la force du signal, l'état de la batterie, et les icônes de notification.

**Widget:** Les widgets sont des applications autonomes qui sont accessibles sur l'écran d'accueil ou sur un écran d'accueil étendu. Contrairement à un raccourci, le Widget apparaît comme une application à l'écran.

**Icônes d'applications:** Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

**Indicateur d'emplacement:** Indique quelle fenêtre vous êtes en train de visualiser.

**Zone de touche rapide:** Fournit un accès instantané à la fonction dans n'importe quelle fenêtre.

## Écran étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs fenêtres pour offrir plus d'espace afin d'ajouter des icônes, des widgets et plus encore.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil.

## Panneau de notifications

Les notifications vous signalent l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier et d'alarmes, ainsi que d'événements en cours, tels que lorsque vous êtes en communication:

Quand une notification arrive, son icône apparaît en haut de l'écran. Les icônes pour les notifications en attente apparaissent sur la gauche, et les icônes du système comme le signal Wi-Fi ou la puissance de la batterie sont sur la droite.




Notifications  
en cours


La force du signal  
Wi-Fi et l'état de la  
batterie

## Ouverture du panneau des notifications

Maintenir les barres d'état avec votre doigt et les faire glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

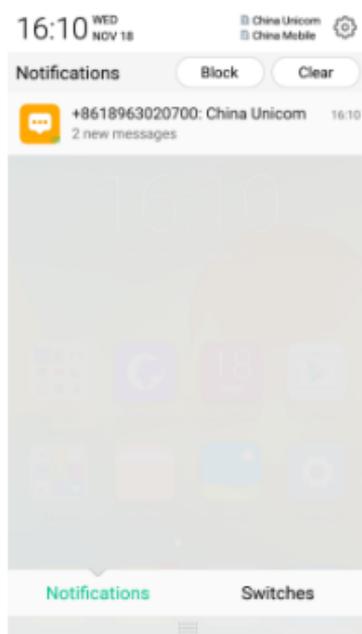


Commutateurs de sélection, vous pouvez rapidement accéder au Bluetooth, Wi-Fi, aux données mobiles, etc.

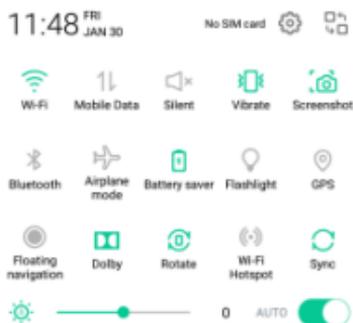

## Personnalisez votre écran


Appuyez longuement sur l'espace vide de l'interface de veille, puis sélectionnez "Modification du lanceur". Vous pouvez choisir de définir le "Widget / papier peint ou Effets".

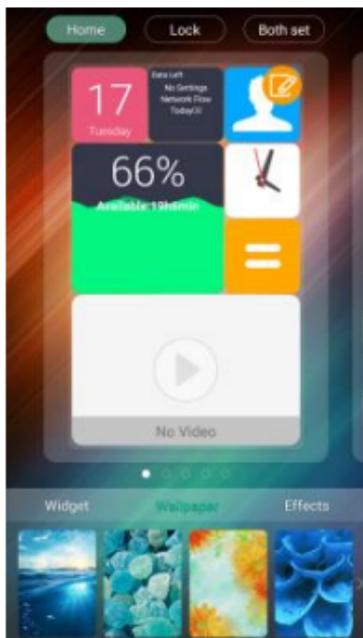

## Widget pré-défini

Votre téléphone propose des widgets pré-définis. Si vous souhaitez modifier le widget pré-défini, vous pouvez réaliser ce qui suit:

1. Appuyez longuement sur le widget, et cliquez  pour le modifier.
2. Sélectionnez le widget ayant la même taille que le widget que vous vouliez changer, et faites-le glisser à l'endroit où est situé le widget d'origine.
3. Vous pouvez voir que la nouvelle appli est listée dans le widget pré-défini à la place de celle d'origine.

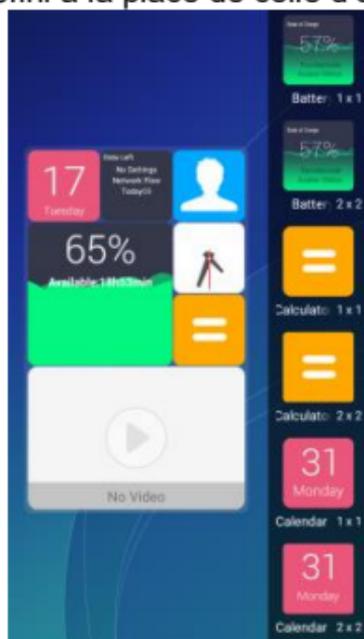

## Fonction principale

### Lancer et recevoir un appel


Appuyer sur  pour entrer dans l'interface de numérotation sur l'écran de veille.

Saisir la partie du numéro de téléphone qui permet de rechercher le numéro de téléphone enregistré automatiquement. Ensuite, sélectionner le bon numéro,

et cliquer sur le bouton  ou  pour passer un appel.

S'il y a un appel entrant, appuyer et faire glisser le bouton

 à  pour répondre à l'appel.

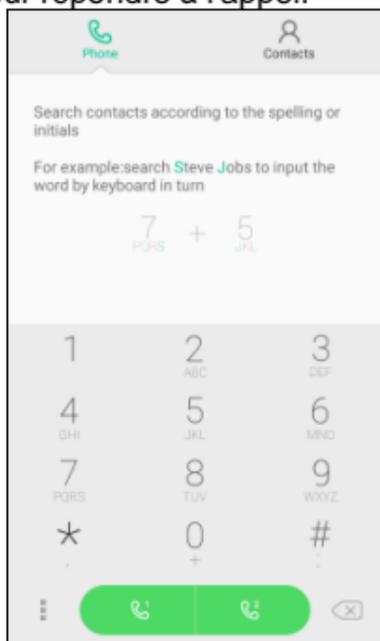


## Ajout de contacts

Appuyer sur l'icône de contact .


Cliquer sur "Créer un nouveau contact". Vous pouvez ajouter un nouveau contact sur le téléphone ou sur la carte.

Cliquer dans la barre de recherche des contacts sur le haut de l'écran, puis saisir la partie du numéro de téléphone ou du nom, tous les contacts avec les informations apparaissent.

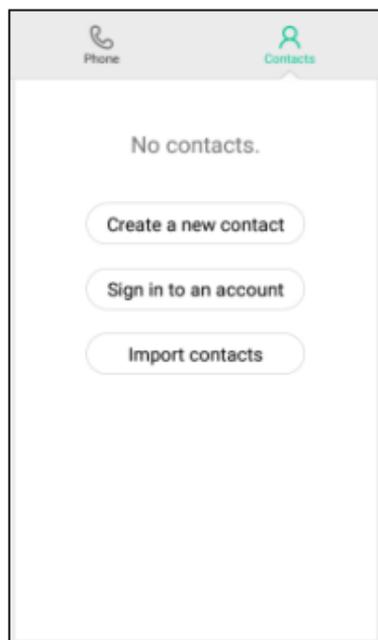


## Envoi de message

Appuyer sur l'icône de message .  
Cliquez sur "Nouveau message" pour créer un message.  
Saisissez le numéro de téléphone ou le nom du destinataire pour faire une recherche dans les contacts.  
Cliquer sur "Entrer Message" pour modifier un message.  
Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquer sur "Carte 1 send" ou "Carte 2 send".

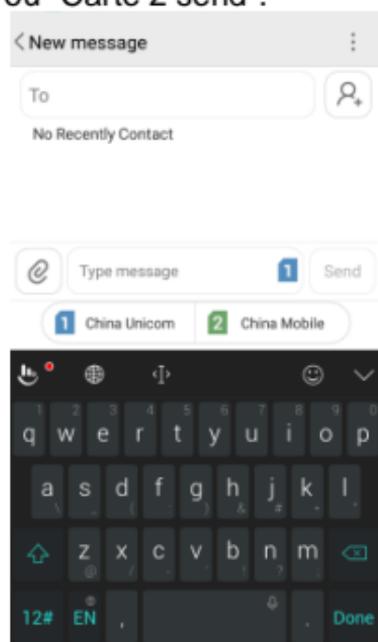

## Musique

Touchez l'icône de l'application Musique  pour lancer le lecteur de musique.

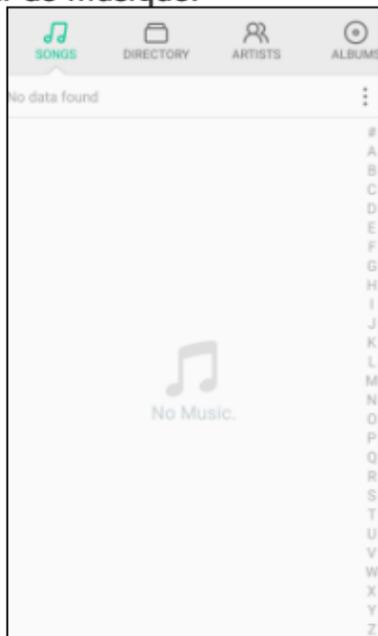

## Caméra

L'appli de la caméra est une combinaison de caméra et caméscope qui se compose en réalité de deux caméras, une caméra frontale et une caméra principale à l'arrière du téléphone.



## Prendre des photos

1. Cadrez votre sujet sur l'écran.
2. Un carré vert autour du sujet indique que la caméra a effectué sa mise au point.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre image sera automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Enregistrement de vidéos

1. Faites glisser l'écran vers la gauche, cadrez votre sujet sur l'écran.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo.
3. La durée de l'enregistrement est affichée en haut de l'écran.
4. Cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement, lors de l'enregistrement de la vidéo, cliquez sur  pour prendre des photos et cliquez sur  pour interrompre l'enregistrement de la vidéo.

## Activer la capture de geste

Sélectionner "paramètres-> gestes->désactivez les gestes d'écran", cliquez sur le bouton en haut pour activer les gestes de l'écran. Lorsque l'écran est noir, dessiner un "s" ouvre l'interface de l'appareil photo.

## Gestes fonctionnels

1. Depuis votre écran d'accueil appuyez sur "paramètres-> gestes".
2. Sélectionnez "Motions", vous pouvez contrôler votre appareil avec des mouvements naturels comme le guide de l'appareil.
3. Sélectionnez "Turnoff screen gestures", dessiner le geste peut directement manipuler le téléphone lorsque l'écran est noir.

## Chrome

Accéder à internet depuis le réseau mobile.

Cliquez sur l'icône , pour ouvrir le navigateur Web. À partir de la barre d'adresse de chrome/barre de recherche, vous pouvez accéder aux pages Web; En outre, les signets, la commutation de fenêtres multiples et d'autres fonctions sont pris en charge. Lorsque vous obtenez l'accès au réseau, vous pouvez encourir des coûts supplémentaires. Consultez vos opérateurs locaux pour les frais détaillés.

## Connectez-vous (connexion au Wi-Fi)

1. Appuyer sur l'icône Paramètres.
2. Appuyer sur "Wi-Fi" et sélectionner ON.
3. Appuyer sur le réseau désiré, auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si le réseau est sécurisé, entrer le mot de passe.

## Informations Importantes

---

Pour une expérience optimale, le téléphone se connecte régulièrement aux serveurs de messagerie et d'Internet. Ceci produit automatiquement et inévitablement des échanges de données qui peuvent être chargés en plus de votre paquet existant, ou peuvent être déduits du crédit prépayé ou d'un système prépayé.

Pour éviter des problèmes de facturation relatifs aux services utilisant Internet, il est fortement recommandé d'avoir une option appropriée qui inclut Internet et la messagerie électronique en illimité et d'éviter de changer les réglages pré configurés par défaut.

Si vous le souhaitez, connectez-vous au WiFi pour une expérience plus rapide et plus rationalisée. Il est particulièrement recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour le streaming, le téléchargement de jeux, des vidéos ou des films encombrants.

## Dolby

---

Le Dolby® Digital Plus est un noyau basé sur les technologies Dolby Digital, conçu pour offrir une meilleure qualité sonore et améliorer l'expérience audio. Déroulez la barre d'état. Ouvrez rapidement les commutateurs, puis activez ou désactivez la fonction Dolby. Quand le Dolby est ouvert , plusieurs paramètres par défaut sont disponibles, telles que: Film, Musique, Jeu, Voix et des modes.

### **Déclaration Dolby:**

Avis de licence et Reconnaissance des marques  
Fabriqué sous licence par les laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées aux Laboratoires Dolby .

## Désistement

---

- L'utilisation d'accessoires non-originaux comme des casques, des chargeurs etc, peut causer une incompatibilité entre le téléphone portable et les accessoires, ce qui peut engendrer une baisse de performance et/ou une défaillance de l'appareil. Le fournisseur ne peut être tenu pour responsable de dégât qui pourrait en survenir.
- Les spécifications et les fonctions de votre téléphone portable peuvent être différentes de celles présentées dans ce manuel utilisateur.
- Les spécifications et les fonctions de votre téléphone portable ont été confirmés pour fonctionner correctement depuis la sortie usine. S'il y a un dégât ou un défaut dû à la fabrication du produit et non lié à un défaut d'utilisation, la réparation sera prise en charge par la garantie Hisense.
- Si les fonctions de votre téléphone portable sont liées aux caractéristiques et services du transporteur alors ces fonctions suivront les conditions générales applicables par le transporteur.
- Veuillez noter que votre téléphone portable a toujours ses limitations se référant aux spécifications et aux fonctions. Ces limitations ne peuvent pas être considérées comme défaut et ne peuvent pas être considérées comme des vices de fabrication. Veuillez utiliser votre téléphone portable conformément aux fonctions auxquelles il est destiné.

## Dépannage

---

Ce chapitre dresse la liste des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes nécessitent que vous appeliez votre fournisseur de services, mais la plupart sont faciles à résoudre par vous-même.

Message	Les causes possibles	Possibles mesures correctives
Erreur de carte SIM	Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone ou elle est mal insérée.	Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau / Réseau interrompu	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau de l'opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou dans une zone ouverte. Consultez la carte de couverture de l'opérateur de réseau.
	Opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez si la carte SIM est trop vieille. Si oui, changez votre carte SIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de réseau. . Contactez votre fournisseur de services.
Les codes ne correspondent pas	Pour modifier un code de sécurité, vous devrez confirmer le nouveau code en le saisissant de nouveau.	Si vous oubliez le code, contactez votre fournisseur de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne correspondent pas.	
Appels non disponibles	erreur d'appel.	Nouveau réseau non autorisé.

	Nouvelle carte SIM insérée.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	La limite de charge pré-payée est atteinte.	Contactez le fournisseur de services.
Le téléphone ne peut pas être allumé	La touche d'alimentation est appuyée trop brièvement.	Appuyez sur la touche d'alimentation pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas complètement chargée.	Charge la batterie Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de charge	La température extérieure est trop chaude ou trop froide.	Charger la batterie
	La température extérieure est trop chaude ou trop froide.	Assurez-vous que le téléphone est en charge sous une température normale.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Pas de tension.	Branchez le chargeur dans une différente prise.
	Chargeur défectueux.	Remplacez le chargeur.
	Mauvais chargeur.	Utilisez uniquement des accessoires originaux.
Impossible de recevoir /	Mémoire pleine.	Supprimez quelques

d'envoyer des SMS et des photos		messages de votre téléphone.
Des fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge.	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème du capteur de proximité.	Si vous utilisez un boîtier de protection, assurez-vous qu'il ne couvre pas la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre.
Aucun son.	Mode vibration ou mode silencieux.	Vérifiez l'état des paramètres dans le menu de son, pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode vibration ou en mode silencieux.
Se fige ou se bloque	Problème de logiciel intermittent.	Essayez d'effectuer une mise à jour du logiciel via le site web.
Les contacts s'affichent doublement	Les contacts sont enregistrés sur le téléphone et sur la carte SIM.	Vérifiez les contacts enregistrés.
Appli non installée	Non prise en charge par le fournisseur de services ou inscription	Contactez votre fournisseur de services.

	requis.	
	Votre téléphone mobile dispose d'une mémoire insuffisante.	Supprimez quelques messages de votre téléphone.
Impossible de se connecter à l'ordinateur	Câble de données défectueux.	Changez le câble de données.
	Port de l'ordinateur défectueux.	Changez le port de l'ordinateur.
Les journaux des appels ne sont pas enregistrés	L'heure est mal réglée.	Vérifiez le réglage de l'heure.

Cet équipement est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

**CE1313**